


dji GOGGLES N3

دليل المستخدم

2024.11 v1.0

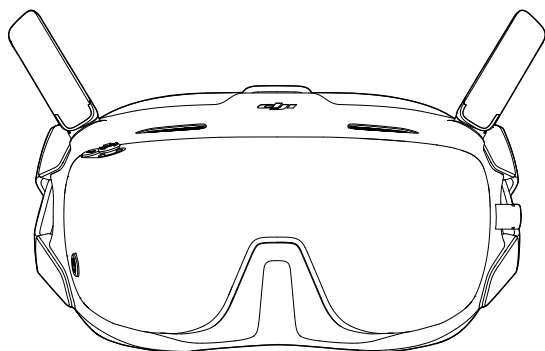



هذه الوثيقة محمية بحقوق الطبع والنشر من جانب شركة DJI مع حفظ جميع الحقوق لها. ما لم تُصرح DJI بخلاف ذلك، فأنت غير مؤهل لاستخدام أو السماح للآخرين باستخدام الوثيقة أو أي جزء منها عن طريق إعادة إنتاج الوثيقة أو نقلها أو بيعها. يُرجى الرجوع فقط إلى هذه الوثيقة ومحتواها كتعليمات لتشغيل منتجات DJI. يجب عدم استخدام الوثيقة لأغراض أخرى. في حال وجود تعارض بين الإصدارات المختلفة، تصبح الأولوية للإصدار باللغة الإنجليزية.

🔍 البحث عن الكلمات الرئيسية

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" و "التثبيت" للعثور على موضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على Ctrl+F بنظام التشغيل Windows أو Command+F بنظام التشغيل Mac لبدء البحث.

👉 الانتقال إلى موضوع

عرض قائمة كاملة بالمواضيع في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.

🖨 طباعة هذه الوثيقة

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام الدليل

وسيلة الإيضاح

المرجع

النصائح والتعليمات

مهم

القراءة قبل الاستخدام

تُوفّر DJI™ لك مقاطع فيديو تعليمية والوثائق التالية:

1. "إرشادات السلامة"

2. "دليل البدء السريع"

3. "دليل المستخدم"

بمشاهدة كل الفيديوهات التعليمية وقراءة "إرشادات السلامة" قبل استخدام المنتج للمرة الأولى. تأكد من مراجعة "دليل البدء السريع" قبل الاستخدام للمرة الأولى والرجوع إلى "دليل المستخدم" هذا للحصول على مزيد من المعلومات.

مقاطع الفيديو التعليمية

انتقل إلى العنوان أدناه أو امسح رمز الاستجابة السريعة لمتابعة مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، والتي توضح كيفية استخدام المنتج بأمان:



<https://www.dji.com/goggles-n3/video>

تحميل تطبيق DJI Fly



• للتحقق من إصدارات نظام التشغيل Android و iOS التي يدعمها DJI Fly، تفضل بزيارة <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.

- قد تختلف واجهة DJI Fly ووظائفه مع تحديث إصدار البرنامج. تستند تجربة المستخدم الفعلية إلى إصدار البرنامج المستخدم.

تنزيل DJI Assistant 2

تزل 2 DJI ASSISTANT™ (سلسلة الطائرات المسيرة للمستهلكين) من:



<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

المحتويات

3	استخدام الدليل	
3	وسيلة الإيضاح	
3	القراءة قبل الاستخدام	
3	مقاطع الفيديو التعليمية	
3	تنزيل تطبيق DJI Fly	
4	تنزيل DJI Assistant 2	
7	1 نظرة عامة	
8	2 تجهيز النظارات الواقية	
8	2.1 تشغيل النظارات	
9	2.2 اربداء النظارات	
10	3 التنشيط	
11	4 الربط	
11	4.1 الربط عبر تطبيق DJI Fly (موصى به)	
11	4.2 الربط عبر الزر	
13	5 استخدام النظارات	
13	5.1 طريقة عرض FPV	
13	5.2 أزرار النظارات الواقية	
14	فتح القائمة	
14	قائمة الاختصارات	
14	إعدادات الكاميرا	
15	قائمة النظارات	
16	التحكم في تشغيل الفيديو	
16	5.3 مؤشر الواقع المُعزَّز (AR)	
16	إعادة توسيط المؤشر	
17	تشغيل القائمة	
18	التحكم في تشغيل الفيديو	
19	5.4 تخزين لقطات النظارات الواقية وتصديرها	
19	تخزين اللقطات	
19	تصدير اللقطات	
19	تهئية بطاقة microSD	
20	5.5 مشاركة العرض المباشر	
20	الاتصال السلكي بالهاتف الذكي	
20	البث المباشر إلى النظارات الواقية الأخرى	
20	5.6 تشغيل فيديو البانوراما	
21	5.7 تتبع الرأس	

22	6	الصيانة
22	6.1	استبدال البطانة الإسفنجية
22	6.2	التنظيف والصيانة
24	7	الملحق
24	7.1	المواصفات
24	7.2	تحديث البرنامج الثابت
25	7.3	التوافق
25	7.4	معلومات خدمة ما بعد البيع

1 نظرة عامة

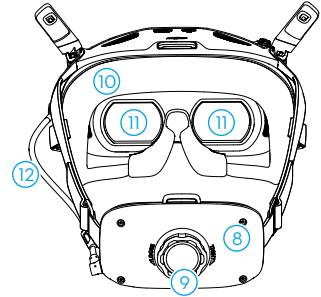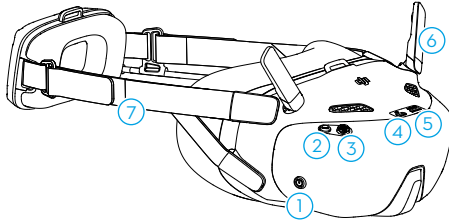


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. زر الطاقة | 7. طوق الرأس |
| 2. زر العودة | 8. حجرة البطارية |
| 3. زر 5D | 9. مقبض ضبط طوق الرأس |
| 4. منفذ USB-C | 10. البطانة الإسفنجية |
| 5. فتحة بطاقة microSD | 11. العدسة |
| 6. الهوائيات | 12. كابل الطاقة |

• عند توصيل النظارات بهاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر شخصي، إذا كانت الأجهزة لا تستجيب بعد الاتصال، فانقل إلى قائمة النظارات وحدد الإعدادات < نبذة حول، ثم أدخل وضع "اتصال OTG السلي". وإذا كانت الأجهزة ما تزال لا تستجيب بعد الاتصال، فاستخدم كابل بيانات مختلفًا وحاول مرة أخرى.

2 تجهيز النظارات الواقية

2.1 تشغيل النظارات

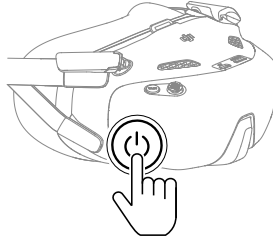


اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية الحالي.

اضغط مرة واحدة، ثم اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيتين لتشغيل النظارات أو إيقاف تشغيلها.

مستوى البطارية	نمط الوميض
100% حتى 40%	إضاءة ثابتة باللون الأخضر —
39% حتى 11%	إضاءة ثابتة باللون الأصفر —
10% حتى 1%	إضاءة ثابتة باللون الأحمر —

إذا كان مستوى البطارية منخفضًا، يُوصى باستخدام شاحن USB لشحن الجهاز.

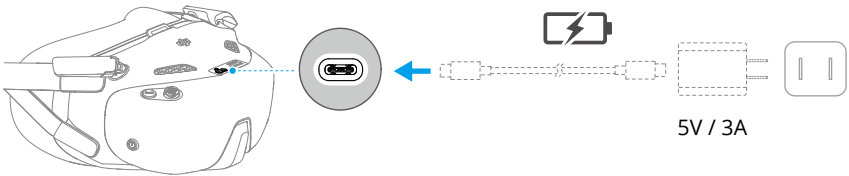


يُوضح الجدول التالي مستوى شحن البطارية أثناء الشحن:

مستوى البطارية	نمط الوميض
39% حتى 1%	يتغير باللون الأصفر —
99% حتى 40%	يتغير باللون الأخضر —
100%	إضاءة ثابتة باللون الأخضر —


2.2 ارتداء النظارات

- ⚠️ قم ببطي الهوائيات لتجنّب التلف عند عدم استخدام النظارات الواقية.
- لا تقطع أو تخدش البطانة الإسفنجية، والجانب الناعم من حجرة البطارية، أو المكونات الأخرى بأجسام حادة.
- كابل الطاقة غير قابل للانفصال. لا تسحب كابل الطاقة بقوة لتجنب تلفه.


1. أبسط الهوائيات.

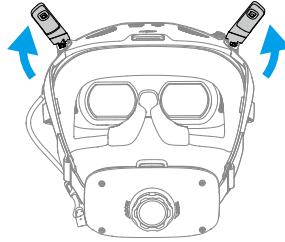

2. ارجد النظارات بعد تشغيل الأجهزة.

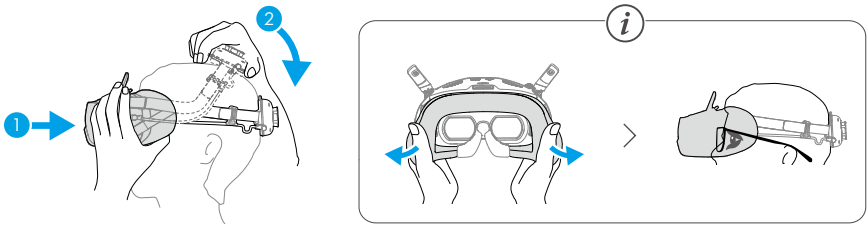


3. قم بتدوير مقبض ضبط طوق الرأس في حجرة البطارية لضبط طول طوق الرأس.

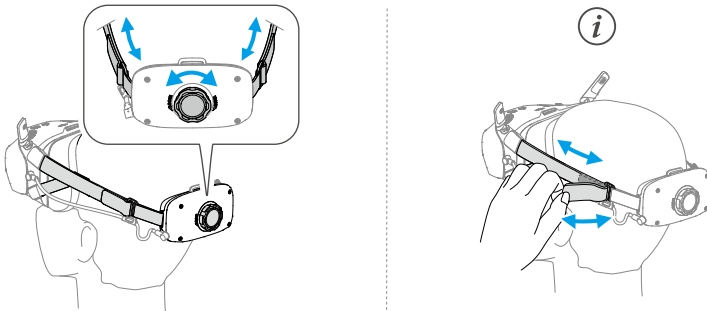

3 التنشيط

يجب تنشيط النظارات وتحديثها قبل الاستخدام لأول مرة.

وصِّل منفذ USB-C الخاص بالنظارات بالهاتف الذي سَتُجَل تطبيق DJI Fly وابع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنشيط الجهاز وتحديث البرنامج الثابت. تأكد من توصيل الهاتف الذي بالإنترنت أثناء التنشيط.

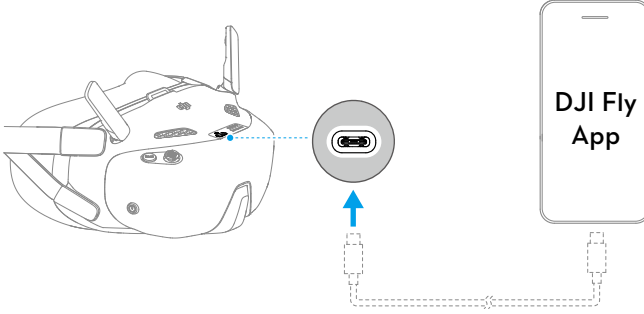


4 الربط

التحضير قبل الربط:

1. شغل الطائرة والنظارات وجهاز التحكم عن بُعد قبل الربط. تأكد من أن الأجهزة تقع ضمن مسافة 0.5 متر من بعضها البعض أثناء الربط. تأكد من تحديث الأجهزة إلى أحدث إصدار للبرنامج الثابت ومن وجود شحن كافٍ للبطارية.
2. افتح قائمة النظارات وحدد الحالة وتأكد من صحة طراز الطائرة المعروض في أعلى القائمة. وإلا، فحدد تعديل من الزاوية العلوية اليمنى من القائمة، ثم حدد الطائرة الصحيحة.

4.1 الربط عبر تطبيق DJI Fly (موصى به)

حافظ على توصيل النظارات الواقية بالهاتف الذكي بعد التنشيط. أنقر فوق دليل التوصليل في DJI Fly من الهاتف الذكي واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للربط.

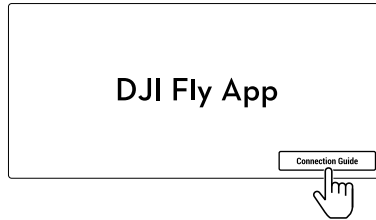


4.2 الربط عبر الزر

1. ربط الطائرة والنظارات:



- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في الطائرة حتى تصدر صوت صافرة مرة واحدة وتبدأ مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية بالوميض تسلسلياً.
- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في النظارات حتى تبدأ في إصدار صوت صافرة مستمرة ويبدأ زر الطاقة بالوميض باللون الأصفر.
- بمجرد اكتمال الربط، تتحوّل مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية في الطائرة إلى الحالة الثابتة وتعزّض مستوى البطارية، وتتوقف النظارات الواقية عن إصدار صوت صافرة، ويمكن عرض نقل الصور بشكل طبيعي.

2. ربط النظارة الواقية وجهاز التحكم عن بُعد:

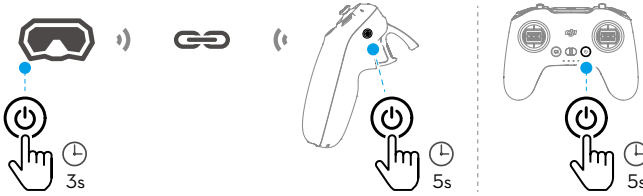

- a. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في النظارات حتى تبدأ في إصدار صوت صافرة مستمرة ويبدأ زر الطاقة بالوميض باللون الأصفر.
- b. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد حتى يبدأ في إصدار صوت صافرة بشكل مستمر وتبدأ مؤشرات LED الخاصة بمستوى البطارية في الوميض تسلسلياً.
- c. عندما يكتمل الربط، تتوقف النظارات ووحدة التحكم عن بُعد عن إصدار صوت الصفير وتعرضان مستوى البطارية.

• ⚠ يمكن التحكم في الطائرة بجهاز تحكم عن بُعد واحد فقط أثناء الطيران. إذا تم ربط الطائرة بأكثر من جهاز تحكم عن بُعد، فأوقف تشغيل أجهزة التحكم عن بُعد الأخرى قبل الربط.

5 استخدام النظارات


- ⚠ استخدام النظارة الواقية لا يعني عن الحاجة إلى توفير خط رؤية بصري مع الطائرة (VLOS). تتطلب بعض البلدان أو المناطق وجود مراقب بصري للمساعدة أثناء الرحلة. تأكد من الالتزام باللوائح التنظيمية المحلية عند استخدام النظارات الواقية. حلق بالطائرة في بيئات تتمتع بإضاءة ورؤية جيدة.
- ☀ قد تختلف واجهة الشاشة الفعلية وخيارات القائمة عن الأوصاف الواردة في هذا الدليل، وتختلف وفقًا للطائرة المستخدمة وإصدار البرامج الثابتة للنظارات الواقية.

5.1 طريقة عرض FPV



- ☀ عند التحكّم في الطائرة باستخدام وحدة التحكّم في الحركة، فإن الدائرة تشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه الطائرة.

5.2 أضرار النظارات الواقية

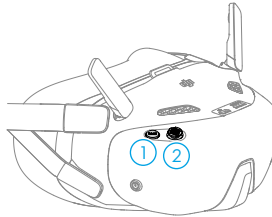

1. زر العودة

اضغط للعودة إلى القائمة السابقة أو الخروج من العرض الحالي.



2. زر 5D

اضغط عليه أو اضغط لفتح القوائم المختلفة من طريقة عرض FPV للنظارات. بعد فتح القائمة، اضغط على الزر للتنقل في القائمة أو لضبط قيمة المعلمة، اضغط لتأكيد الاختيار. أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على الزر للتحكم فيه.

فتح القائمة



قائمة الاختصارات

ادفع الزر 5D للخلف من طريقة عرض FPV لفتح قائمة الاختصارات.

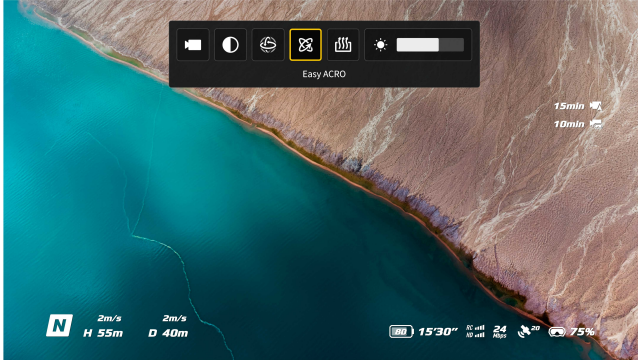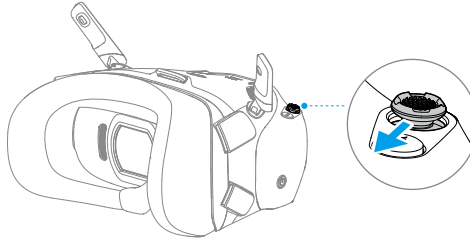


إعدادات الكاميرا

ادفع الزر 5D للأمام من طريقة عرض FPV لفتح لوحة إعدادات الكاميرا. ادفع إلى اليمين لعرض المزيد من المعلومات وتعيينها في لوحة المعلومات.

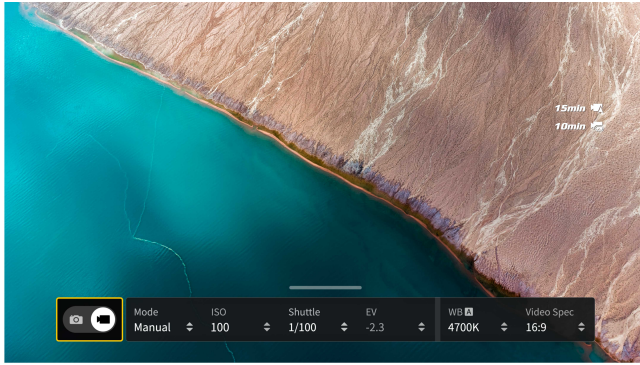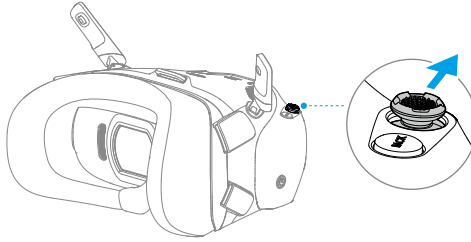

قائمة النظارات

اضغط على الزر 5D أو ادفعه إلى اليمين من طريقة عرض FPV لفتح القائمة.

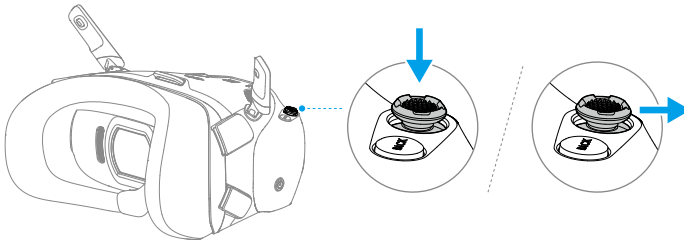

- ادخل في الإعدادات > السلامة. تساعد ميزة عرض الكاميرا قبل الفقد في العثور على موقع الطائرة باستخدام مقطع فيديو الطائرة الملتقط خلال فترة قبل فقد الإشارة. إذا كانت الطائرة لا تزال لديها إشارة وطاقة بطارية، فقم بتشغيل صوت صفير ESC لتحديد موقع الطائرة باستخدام صوت الصفير الذي يصدر من الطائرة.
- ادخل في الإعدادات > التحكم لعرض البرنامج التعليمي للنظارات الواقية.

التحكّم في تشغيل الفيديو

عند تشغيل مقاطع الفيديو المخزّنة على بطاقة microSD في النظارات، يُمكن استخدام الزر 5D للتحكّم في التشغيل مثل:

- اضغط على الزر لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو مواصلة اللعب.
- ادفع الزر إلى اليسار أو اليمين لضبط شريط التقدم.
- ادفع الزر للخلف للدخول إلى إعدادات التشغيل وضبط سطوع الشاشة أو مستوى الصوت.

5.3 مؤشّر الواقع المُعزّز (AR)

-  يتم دعم مؤشّر الواقع المُعزّز فقط عند استخدامه مع DJI RC Motion 3 (ويشار إليه فيما يلي باسم وحدة التحكّم في الحركة).


-  لا يُمكن لمؤشّر الواقع المُعزّز أن يعمل بشكل صحيح عند استخدامه على أجسام متحركة، مثل السيارات والسفن.

قبل الإقلاع أو عند استخدام زر القفل للتحويم بالطائرة، يُمكن للمستخدمين استخدام مؤشّر الواقع المُعزّز (الخط الأبيض مع دائرة في النهاية) للتفاعل مع شاشة النظارات.



إعادة توسيط المؤشّر


إذا لم يتم عرض المؤشّر على شاشة النظارات الواقية، فاضغط مع الاستمرار على وحدة التحكّم في الحركة كما هو مبين، ثم اضغط مع الاستمرار على القرص الموجود على الجانب الأيسر من وحدة التحكّم في الحركة لإعادة توسيط المؤشّر.

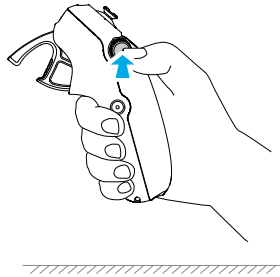


إذا لم تتمكن من العثور على المؤشر، فقم بإمالة وحدة التحكم في الحركة لأعلى أو لأسفل حتى يظهر المؤشر على الشاشة.

تشغيل القائمة

- باستخدام حركات وحدة التحكم في الحركة، حرك المؤشر إلى السهم في الجانب الأيسر من الشاشة. اضغط بلطف على المُسرّع إلى موضع التوقف الأول، وسيُصغر المؤشر وتُفتح القائمة.

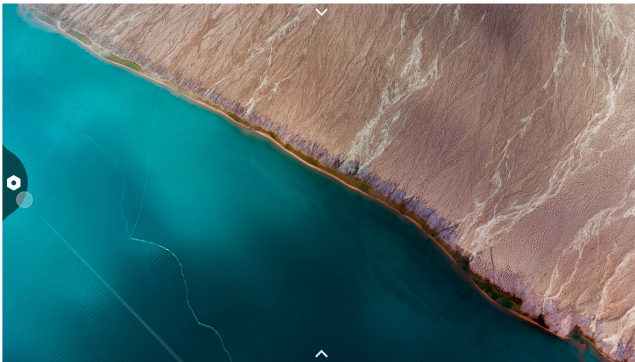


استخدم عصا التحكم في وحدة التحكم في الحركة للتمرير لأعلى أو لأسفل في القائمة.



للخروج من القائمة السابقة أو العودة إليها، ادفع المُسرّع للأمام، أو اضغط عليه برفق عندما يكون المؤشر في أي مكان فارغ على الشاشة.


- حرك المؤشر إلى السهم في أعلى الشاشة، واضغط على المُسرّع لفتح القائمة المختصرة، وقم بضبط الإعدادات مثل التسجيل.

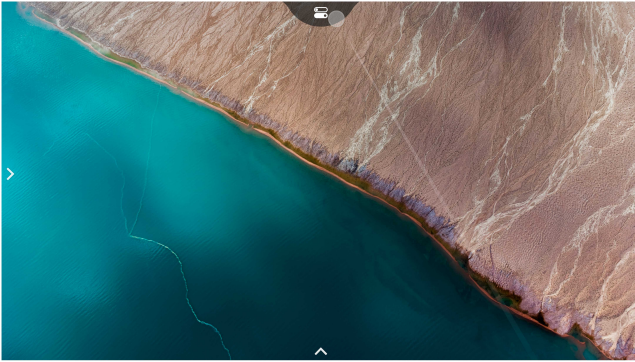

- حرك المؤشر إلى السهم في أسفل الشاشة، واضغط على المُسرّع لفتح إعدادات الكاميرا، وقم بضبط إعدادات معلمات كاميرا الطائرة.



استخدم عصا التحكم في وحدة التحكم في الحركة للتمرير اليسار أو اليمين في القائمة.

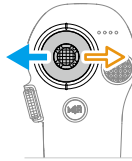


التحكم في تشغيل الفيديو

عند تشغيل مقاطع الفيديو المُخزنة على بطاقة microSD في النظارات، يُمكن استخدام المؤشر للتحكم في التشغيل مثل:

- اضغط على المُسرّع للإيقاف المؤقت أو استئناف التشغيل، وادفع المُسرّع للأمام للخروج.
- حرك المؤشر إلى اليسار أو اليمين أثناء الضغط على المُسرّع لأسفل لضبط شريط التقدم.
- حرك المؤشر إلى السهم في أعلى الشاشة، واضغط على المُسرّع لأسفل لفتح قائمة التشغيل، ثم عدّل سطوع الشاشة أو مستوى الصوت.

5.4 تخزين لقطات النظارات الواقية وتصديرها

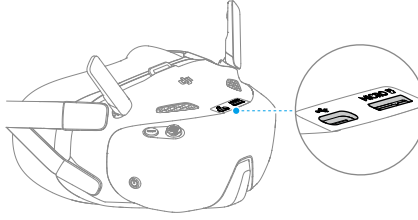

تخزين اللقطات

تدعم النظارات الواقية تثبيت بطاقة microSD. بعد إدخال بطاقة microSD، إذا تم ضبط "التسجيل من خلال" على كل من الطائرة والنظارات الواقية أثناء قيام الطائرة بتسجيل الفيديو، فسوف تقوم النظارات الواقية في نفس الوقت بتسجيل العرض المباشر المعروض على الشاشة وتخزينه على بطاقة microSD الخاصة بالنظارات الواقية.

تصدير اللقطات

يمكن تصدير اللقطات المسجلة عبر الطرق التالية.

- قم بتشغيل النظارات الواقية. وصل منفذ USB-C الخاص بالنظارات الواقية بجهاز كمبيوتر، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتصدير اللقطات.
- أخرج بطاقة microSD من النظارات الواقية وأدخلها في قارئ البطاقات، وقم بتصدير اللقطات في بطاقة microSD من خلال قارئ البطاقات.

يضمن تسجيل الشاشة عناصر العرض على الشاشة (OSD) بشكل افتراضي. لتسجيل الشاشة بدون عناصر العرض على الشاشة (OSD)، قم بتغيير الإعدادات كما هو موضح أدناه:

1. افتح قائمة النظارات الواقية.
2. حدد الإعدادات < الكاميرا > إعدادات الكاميرا المتقدمة، وقم بتعطيل تسجيل عرض الكاميرا.

تهيئة بطاقة microSD

لهيئة بطاقة microSD، اتبع الخطوات المبينة أدناه:

1. افتح قائمة النظارات الواقية.
2. حدد الإعدادات < الكاميرا > التهيئة.
3. حدد جهاز التخزين لهيئته واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.

- ⚠ لا يمكن استرداد البيانات بعد انتهاء عملية التهيئة. توخَّ الحذر عند التشغيل.

5.5 مشاركة العرض المباشر

DJI Goggles N3 يُمكن مشاركة عرض مباشر لرحلة الطيران عبر الطرق التالية.

-  قم بتزويد البطارية والنظارات الواقية وجهاز التحكم عن بُعد بالطاقة. تأكد من توصيل جميع الأجهزة.
-  قم بتشغيل مشاركة العرض المباشر قبل الإقلاع، أو عندما تقوم البطارية بالكبح أو التحوم لتجنب التدخل في عمل الطيار.
- دعم النظارات الواقية الاتصال بهاتف ذكي واحد فقط لمشاركة العرض المباشر في كل مرة. ولا يُمكن توصيل الهواتف الذكية الأخرى خلال هذه الفترة.
- عند الاتصال بهاتف ذكي، ستتوقف مشاركة العرض المباشر مؤقتًا عند عرض الصور أو مقاطع الفيديو في الألبوم. اخرج من الألبوم لاستعادة المشاركة.
- عند استخدام وضع البث المباشر، يجب على الجمهور ونظارات الطيار الواقية اختيار نفس طراز البطارية.

الاتصال السلكي بالهاتف الذي

1. وصل منفذ USB-C الخاص بالنظارات بالهاتف الذي.
2. افتح تطبيق DJI Fly واضغط على بدء الطيران في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة للدخول في العرض المباشر.

البث المباشر إلى النظارات الواقية الأخرى

1. ادخل إلى قائمة DJI Goggles N3، وحدد البث، ثم ادخل إلى قائمة الطيار الفرعية.
2. شغل وضع البث المباشر، وسيم عرض رقم الجهاز.
3. ادخل إلى قائمة النظارات الواقية في النظارات الواقية الأخرى، وحدد البث، ثم ادخل إلى قائمة الجمهور الفرعية.
4. إذا شغلت أي نظارات وإقية قريبة وضع البث المباشر، يُمكن عرض الجهاز وقوة إشارته في قائمة الجمهور الفرعية. حدد رقم الجهاز للوصول إلى العرض المباشر. التبديل إلى قائمة الطيار الفرعية للخروج من العرض المباشر المشترك.

5.6 تشغيل فيديو البانوراما

1. اسدود مقاطع فيديو إلى بطاقة microSD وأدخله في النظارات الواقية.
2. ادخل إلى قائمة النظارات الواقية ثم الألبوم، ثم حدد ملف الفيديو المراد تشغيله.
3. ادفع الزر 5D للتحكم في قائمة التشغيل، وحدد [20] لإعدادات تبديل العرض.
4. اخرج من القائمة المختصرة بعد تأكيد التحديدات، حينئذ سيم تشغيل مقطع الفيديو بناءً على إعدادات العرض.

-  ارجع إلى موقع ويب DJI الرسمي لمزيد من المعلومات حول تنسيقات الفيديو المدعومة. <https://www.dji.com/goggles-n3/specs>

- لا توجد مكبرات صوت في النظارات الواقية، ولكن يُمكن توصيلها بسماعات الرأس عن طريق منفذ USB-C. تدعم فقط سماعات الرأس التي لها منفذ شحن من النوع C المزودة بمُحوّل DAC مدمج (مُحوّل من رقمي إلى تناظري).


5.7 تتبع الرأس

لا يتم دعم ميزة تتبع الرأس إلا بواسطة طائرة معينة ويمكن تمكينها بتحديد  من قائمة الاختصارات في النظارات الواقية. بعد تمكين ميزة تتبع الرأس، يُمكن التحكم في الاتجاه الأفقي للطائرة وإمالة محور جهاز التثبيت (الجييمبال) من خلال حركات الرأس أثناء الطيران. سيتحكم جهاز التحكم عن بُعد في مسار رحلة الطائرة فقط، ولا يمكن التحكم في جهاز التثبيت (الجييمبال).


6 الصيانة

6.1 استبدال البطانة الإسفنجية

1. اضغط على الموضع كما هو موضح أدناه، ثم قم بإزالة البطانة الإسفنجية بلطف.

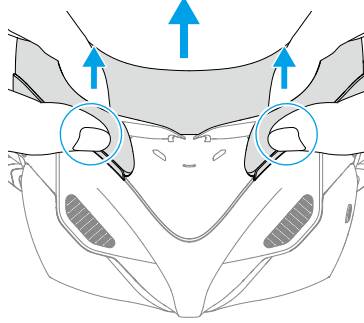

2. قم بمحاذاة أعمدة تحديد موضع البطانة الإسفنجية الجديدة مع فتحات تحديد الموضع على النظارات الواقية. قم بتنصيبها واضغط على خط الكنتور. بعد سماع صوت نقر، تحقق، وتأكد من عدم وجود فجوة بين البطانة الإسفنجية والنظارات الواقية.

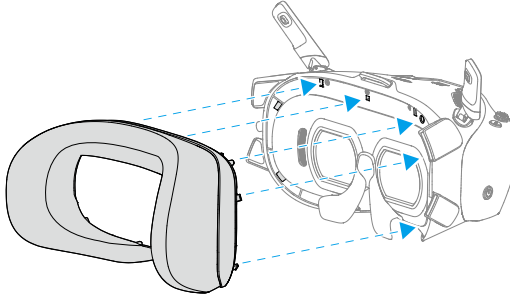

6.2 التنظيف والصيانة

نظف سطح النظارات الواقية بقطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة. استخدم قطعة قماش تنظيف العدسة لتنظيف العدسات بمركبة دائرية من المنتصف إلى الحواف الخارجية.

- ⚠ لا تُنظف عدسات النظارات الواقية المدمجة بمناديل الكحول.
- نظف العدسات برفق. لا تحدها لأن ذلك سيؤثر على جودة المشاهدة.
- لا تستخدم الكحول أو منظف آخر لمسح البطانة الإسفنجية والجانب الناعم من حجرة البطارية.

- لا تقطع أو تخدش البطانة الإنسنجية، والجانب الناعم من حجرة البطارية، أو المكونات الأخرى بأجسام حادة.
 - قم بتخزين النظارات الواقية في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة لتجنب تلف العدسات والمكونات البصرية الأخرى من درجات الحرارة العالية والبيئات الرطبة.
 - احتفظ بالعدسات بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لتجنب تلف الشاشة.
-

7 الملحق

7.1 المواصفات

تفضل زيارة الموقع الإلكتروني التالي للاطلاع على المواصفات.

<https://www.dji.com/goggles-n3/specs>

7.2 تحديث البرنامج الثابت

استخدم إحدى الطرق التالية لتحديث البرنامج الثابت:

استخدام تطبيق DJI Fly

عند استخدامه مع DJI Neo أو DJI Avata 2، يُمكن تحديث الطائرة والنظارات الواقية وجهاز التحكم عن بُعد في الوقت نفسه. قم بتزويد الطائرة والنظارات الواقية وجهاز التحكم عن بُعد بالطاقة. تأكد من توصيل جميع الأجهزة. وصل منفذ USB-C الخاص بالنظارات بالهاتف الذي. قم بتشغيل تطبيق DJI Fly، واتبع الإرشادات للتحديث. يلزم توافر اتصال بالإنترنت.

استخدام DJI Assistant 2 (سلسلة الطائرات المُسَيَّرة للمستهلك)

1. شغل الجهاز. وصل الجهاز بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C.
2. ابدأ تشغيل DJI Assistant 2 وسجل دخولك بحساب DJI الخاص بك.
3. حدّد الجهاز وانقر فوق تحديث البرنامج الثابت على الجانب الأيسر من الشاشة.
4. حدّد إصدار البرنامج الثابت.
5. انتظر حين تنزيل البرنامج الثابت. سيبدأ تحديث البرنامج الثابت تلقائياً. انتظر حتى يكتمل تحديث البرنامج الثابت.

- ⚠ تأكد من اتباع جميع الخطوات لتحديث البرنامج الثابت، وإلا فقد يفشل التحديث.
- سيستغرق تحديث البرنامج الثابت عدة دقائق. من الطبيعي أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة أو إعادة تشغيل النظارات الواقية تلقائياً أثناء التحديث. انتظر متحلياً بالصبر حتى يكتمل تحديث البرنامج الثابت.
- تأكد من اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت أثناء التحديث.
- تأكد من أن الجهاز به طاقة كافية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- لا تقم بفصل كابل USB-C أثناء التحديث.
- لاحظ أن التحديث قد يُعيد ضبط المُعْلِمَات. قبل التحديث، لاحظ الإعدادات المفضلة لديك وأعد تهيئتها بعد التحديث.

رُز الرابط التالي وراجع ملاحظات الإصدار لمزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت:

<https://www.dji.com/goggles-n3/downloads>

7.3 التوافق

تفضل زيارة الموقع الإلكتروني التالي للحصول على معلومات بشأن المنتجات المتوافقة.

<https://www.dji.com/goggles-n3/faq>

7.4 معلومات خدمة ما بعد البيع

تفضل زيارة <https://www.dji.com/support> لمعرفة المزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات الإصلاح، والدعم.



جهة الاتصال
دعم DJI

يخضع هذا المحتوى للتغيير دون إشعار.
تزل أحدث نسخة من



<https://www.dji.com/goggles-n3/downloads>

إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، نرجى الاتصال بشركة DJI عن طريق إرسال رسالة إلى DocSupport@dji.com.

DJI هي علامة تجارية لشركة DJI.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 لصانغ شركة DJI. جميع الحقوق محفوظة.