


دري OM 5

دليل المستخدم

الإصدار 1.0 2021.09

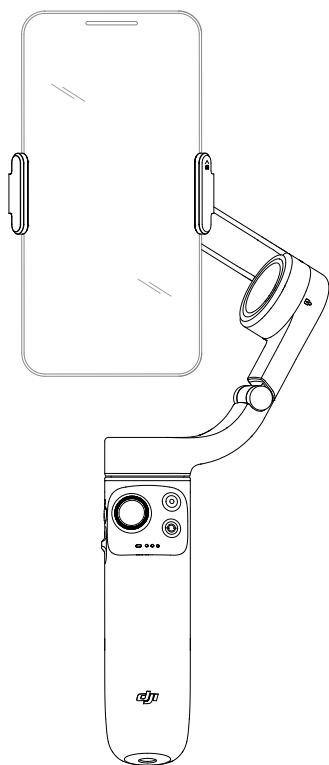

البحث عن الكلمات الرئيسية

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" أو "تثبيت" للعثور عن الموضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على Ctrl+F على نظام Windows أو Command+F على نظام Mac لبدء البحث.

الانتقال إلى الموضوع

عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.

طباعة هذا المستند

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسيلة إيضاح

هام ⚠️ إرشادات وتلميحات ⚙️

قبل الاستخدام

اقرأ المستندات التالية قبل استخدام DJI OM 5:

1. إرشادات السلامة
2. دليل التشغيل السريع
3. دليل المستخدم



مقاطع الفيديو التعليمية

يُوصى بمشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية المتاحة على موقع DJI الرسمي على الويب (www.dji.com/om-5/video) أو في تطبيق DJI Mimo. اقرأ إرشادات السلامة ودليل البدء السريع قبل الاستخدام لأول مرة. ارجع إلى دليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من المعلومات.

تنزيل تطبيق DJI Mimo



امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل أحدث إصدار لتطبيق DJI Mimo.


⚠️ مع الإصدار DJI Mimo من Android والإصدارات الأحدث. يتوافق إصدار iOS مع الإصدار 12.0 من DJI Mimo من iOS يتوافق إصدار
والإصدارات الأحدث Android 8.0 من

2	استخدام هذا الدليل
2	وسيلة إيضاح
2	قبل الاستخدام
2	تنزيل تطبيق DJI Mimo
4	مقدمة
4	نظرة عامة
5	البدء
5	الشحن
5	توصيل الهاتف
8	استخدام DJI OM 5
8	وظائف الأزرار والمنفذ
11	وضع التشغيل
12	تطبيق DJI Mimo App
12	الاتصال بتطبيق DJI Mimo App
13	عرض الكاميرا
17	تحديث البرامج الثابتة
17	كيفية التحديث
17	التخزين
18	المواصفات

مقدمة

بفضل ثباته ثلاثي المحاور وتجهيزه بقضيب تمديد مدمج، يفتح DJI OM 5 خفيف الوزن إمكانيات هاتفك المحمول بالكامل. يجعل التصميم المغناطيسي القابل للطي عملية الإعداد أسهل من أي وقت مضى، كما يسهل النقل والتخزين. يمكن تشغيل DJI OM 5 في كل من الوضعين الرأسي والأفقي وتساعدك أوضاع الوضع العمودي والجانب السفلي والإمساك الجانبي والوضع المنخفض على التقاط اللقطة المثالية. انتقل محتواك إلى المستوى التالي من خلال DJI Mimo مع ActiveTrack™ 4.0 و Hyperlapse و Timelapse و DynamicZoom و Pano. توفر ShotGuides الجديدة كليًا أدلة تعليمية خطوة بخطوة وفقًا للسيناريو وتساعدك على إنشاء فيديو يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

نظرة عامة

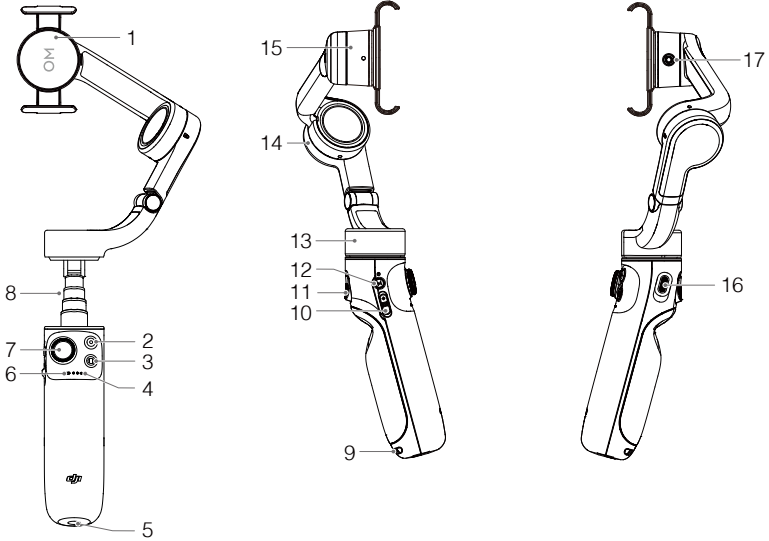

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 10. شريط تمرير الزوم | 1. مشبك الهاتف المغناطيسي 2 |
| 11. المشغل | 2. زر الغالق/زر التسجيل |
| 12. زر الطاقة/زر M | 3. زر التبديل |
| 13. محرك التدوير | 4. مؤشرات مستوى البطارية |
| 14. موتور الإمالة | 5. منفذ 1/4"-20 UNC |
| 15. محرك الالتفاف | 6. مؤشر حالة النظام |
| 16. منفذ الشحن (USB-C) | 7. عصا التحكم |
| 17. ثقب البرغي M3x0.5 | 8. قضيب تمديد مضمن |
| | 9. فتحة شريط التعليق |


البدء

الشحن

لشحن DJI OM 5، وُصل محول USB (غير مُرفَق) بمنفذ الشحن باستخدام كبل الطاقة (مُرفَق). تكون البطارية مشحونةً بالكامل عندما تتوقف مؤشرات مستوى البطارية.


وقت الشحن: 1.5 ساعة (تم الاختبار في درجة حرارة 25 درجة مئوية عند استخدام شاحن 10 واط)

الحد الأقصى لوقت التشغيل: 6 ساعات (تم اختبار هذه القيمة في ظل توازن ذراع التثبيت واستقرار تعليقه. يجب استخدام هذه القيمة كمرجع فقط)

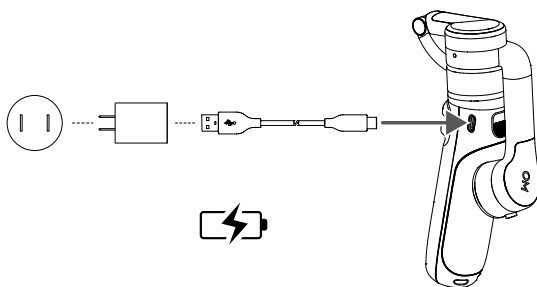


توصيل الهاتف


1. يتم طي DJI OM 5 عند تعبئته. افرد ذراع التثبيت كما هو موضح.

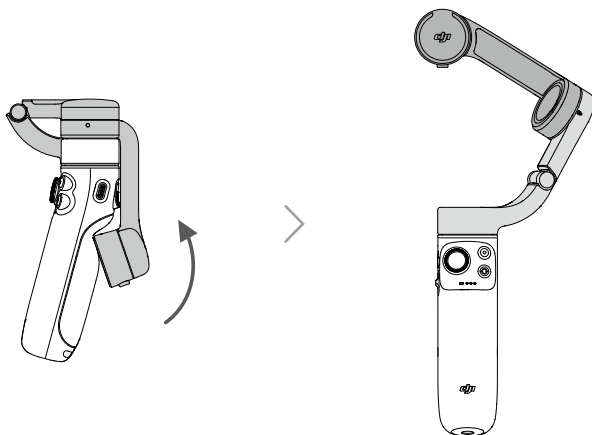


2. تُثبت مشبك الهاتف في منتصف الهاتف. يمكن مد مشبك الهاتف المغناطيسي. يجب أن تشير علامة الكاميرا باتجاه كاميرا الهاتف.
3. قم بمحاذاة العلامات الموجودة على مشبك الهاتف ومشبك الهاتف المثبت بلوح التثبيت. وصل الهاتف المحمول بـ DJI OM 5.

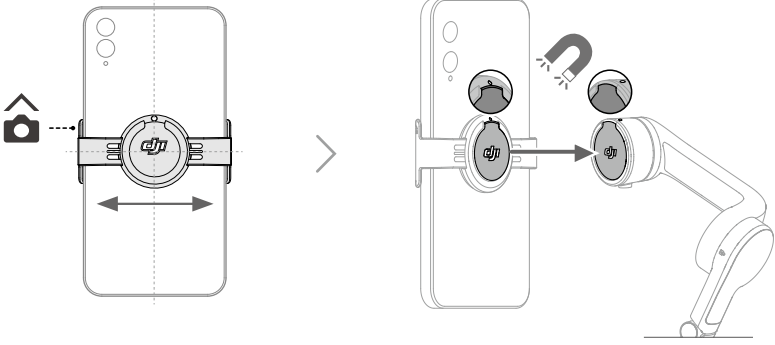

4. اضغط مع الاستمرار على الزر M لتشغيل DJI OM 5.

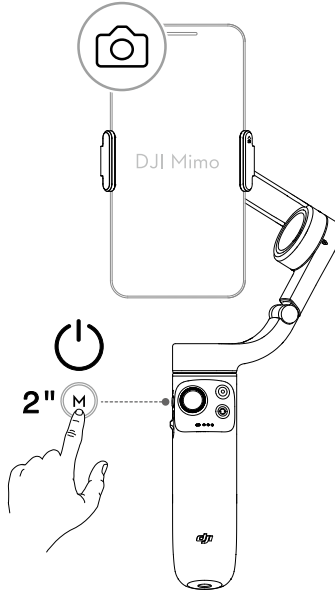

5. يمكن تمديد قضيب التمديد المدمج حتى 215 مم ويمكن ضبط الزاوية من 0 إلى 90 درجة.

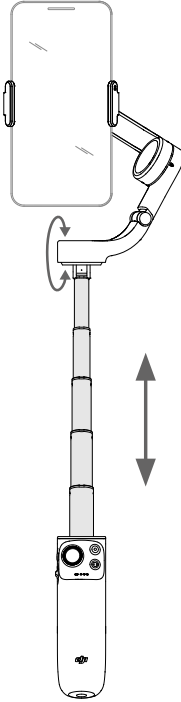

- تأكد من أن اتجاه مشبك الهاتف المغناطيسي كما هو موضح ومن وجوده بمنتصف الهاتف. وإلا فقد يتأثر أداء ذراع التثبيت.
- اضبط مشبك الهاتف وتأكد من أنه في وضع رأسي مثل الهاتف.
- للحصول على الأداء الأمثل، استخدم وسادة الرفع المرفقة عند استخدام هاتف سُمكه أقل من 7.5 مم أو يزن أقل من 170 جم.
- رُكِّب الهاتف المحمول قبل تشغيل DJI OM 5. عند عدم اكتشاف هاتف محمول، يهتز DJI OM 5 ويدخل في وضع الاستعداد. لإخراج الهاتف من وضع الاستعداد، اضغط على أي زر بعد تركيب الهاتف المحمول.

استخدام DJI OM 5

بعد التشغيل، يدخل DJI OM 5 في وضع المتابعة حسب الإعدادات الافتراضية. يقوم ذراع التثبيت بتحويل حركات عصا التحكم إلى بانوراما هادئة وتحولات إمالة، ويُقلّل تأثير الاختلافات الطبيعية. يمكن أيضًا ضبط الهاتف المحمول باستخدام اليد.

وظائف الأزرار والمنفذ

زر M

عند قطع الإمداد بالطاقة

الضغط مرة واحدة: للتحقق من مستوى شحن البطارية.
الضغط مع الاستمرار: الإمداد بالطاقة.




عند الإمداد بالطاقة

ضغطة واحدة: قم بالتبديل بين وضع الصورة أو الفيديو (بشكل افتراضي) أو أدخل الإعدادات السريعة (إعداد الوظيفة في DJI Mimo).
اضغط مرتين: للدخول في وضع الاستعداد (اضغط على أي زر للخروج).
اضغط أربع مرات: قم بالتبديل بين FPV ووضع المتابعة.
اضغط مع الاستمرار: إيقاف التشغيل.

زر الغالق/زر التسجيل

ضغطة واحدة: التقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه.
اضغط مع الاستمرار: لالتقاط المتابع عندما تكون في وضع الصورة.



زر التبديل

الضغط مرة واحدة: التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
الضغط مرتين: للتبديل بين الوضع الأفقي والوضع الرأسي.



عصا التحكم

حرّك رأسًا إمالة الهاتف المحمول. حرّك أفقيًا لتدوير الهاتف المحمول. يمكن إعداد اتجاه عصا التحكم في التطبيق DJI Mimo. يمكن أيضًا ضبط ميزة عصا التحكم على تبديل الإعدادات السريعة.




شريط تمرير الزوم

حرّك المنزلق إلى الموضوع + لتكبير الهدف المراد تصويره وحرّك المنزلق إلى الموضوع - لتصغيره. اضغط المنزلق مرّة واحدة لتغيير التكبير/التصغير مرة واحدة. اضغط المنزلق باستمرار لتغيير التكبير/التصغير باستمرار.



مؤشرات مستوى البطارية

يُشير إلى مستوى بطارية DJI OM 5. راجع الجدول أدناه للحصول على التفاصيل.




المؤشرات محددة أدناه.

- قيد إيقاف التشغيل LED قيد التشغيل.
- مؤشر LED مؤشر
- ☀ بسرعة LED يومض مصباح
- ⦿ LED يومض مؤشر

مستوى شحن البطارية	أنماط الوميض
مستوى شحن البطارية < 65%	● ● ●
45% > مستوى شحن البطارية ≥ 65%	● ● ☀
30% > مستوى شحن البطارية ≥ 45%	● ● ○
20% > مستوى شحن البطارية ≥ 30%	● ☀ ○
10% > مستوى شحن البطارية ≥ 20%	● ○ ○
2% > مستوى شحن البطارية ≥ 10%	☀ ○ ○
مستوى شحن البطارية ≥ 2%	⦿ ○ ○

مؤشر حالة النظام

يُشير إلى حالة النظام.



نمط الوميض	الأوصاف
أصفر ثابت	Bluetooth تم فصل
أخضر ثابت	Bluetooth تم توصيل
وميض باللون الأصفر أو الأخضر	وضع الاستعداد
وميض باللون الأحمر والأخضر بالتبادل	تحديث البرامج الثابتة/فشل تحديث البرامج الثابتة
إضاءة ثابتة باللون الأحمر	انحراف ذراع التثبيت (مثل درجة الحرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا أو نفاد شحن البطارية تمامًا)
يومض باللون الأزرق ثلاث مرات ثم يتحول للون الأخضر الثابت	FPV الدخول إلى وضع
يومض باللون الأخضر ثلاث مرات ثم يتحول للون الأخضر الثابت	FPV الخروج من وضع

المشغل



اضغط عليه مع الاستمرار للدخول في وضع القفل. في وضع القفل، ذراع التثبيت لا يتابع حركة المقبض. قم بالتحريك للخروج من وضع القفل.

اضغط مرة واحدة لبدء أو إيقاف ActiveTrack 4.0 (يتطلب استخدامه مع Mimo).

اضغط مرتين لإعادة توسيط ذراع التثبيت. عند استخدام ActiveTrack 4.0، يقوم ذراع التثبيت بإعادة التوسيط إلى منتصف عرض الكاميرا.


اضغط مرة واحدة ثم اضغط مع الاستمرار للدخول إلى الوضع الرياضي. قم بالتحريك للخروج. في الوضع الرياضي، تزداد سرعة متابعة ذراع التثبيت للنقاط حركات سريعة.

منفذ الشحن (USB-C)

اشحن DJI OM 5 عن طريق توصيل محوّل USB بهذا المنفذ.

**منفذ 20°1/4 UNC**


يمكن استخدام منفذ 20°1/4 UNC لتوصيل حامل ثلاثي.

**ثقب البرغي M3×0.5**

يُستخدم في تركيب الأثقال الموازنة. يجب استخدام الأثقال الموازنة عند تركيب عدسة كاميرا أو ميكروفون على الهاتف المحمول. تأكد من أن الوزن الإجمالي لهذه الملحقات أقل من 290 جم.

**فتحة شريط التعليق**

يمكن استخدام فتحة شريط التعليق في ربط شريط المعصم.

**مجموعة عمليات**

يمكن إعادة ضبط اتصال Bluetooth إذا تعذر اتصال DJI OM 5 أو تعذر العثور عليه. اضغط على زر التبديل، وزر الغالق/ التسجيل، والمُشغّل في وقت واحد لإعادة ضبط اتصال Bluetooth. تتم إعادة ضبط اتصال Bluetooth بنجاح عندما يتحول مؤشر حالة النظام من الأخضر إلى الأصفر. ابحث عن DJI OM 5 وأعد الاتصال.

سيتم إيقاف تشغيل DJI OM 5 تلقائيًا عند عدم وجود تشغيل لمدة ثلاث دقائق في وضع الاستعداد.





وضع التشغيل

الأشكال أدناه تُوضِّح أوضاع التشغيل عند استخدام OM 5 في الوضع الرأسي. أوضاع التشغيل نفسها تُطبَّق عند الاستخدام في الوضع الأفقي.

الوضع المتدلي

اقلب DJI OM 5 رأسًا على عقب للدخول في وضع التعليق السفلي الذي فيه يمكن للهاتف المحمول التقاط الصور بسهولة من موضع أكثر انخفاضًا. اضغط على زر المشغل مرتين بسرعة لتوسيط الهاتف المحمول.

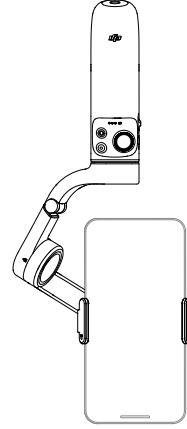
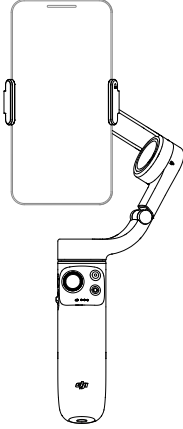


وضع المقبض الجانبي

قم بتدوير DJI OM 5 إلى اليمين أو اليسار بمقدار 90 درجة للانتقال من وضع التعليق العلوي إلى وضع المقبض الجانبي. اضغط على زر المشغل مرتين بسرعة لتوسيط الهاتف المحمول.


وضع الموضع السفلي

قم بتمديد قضيب التمديد المدمج واضبط الزاوية على Low Position (الوضع المنخفض). استخدم وضع Low Position (الوضع المنخفض) للتصوير من زاوية منخفضة.

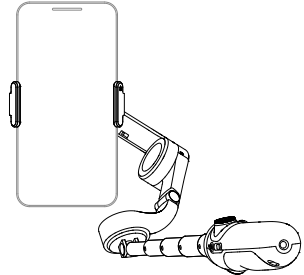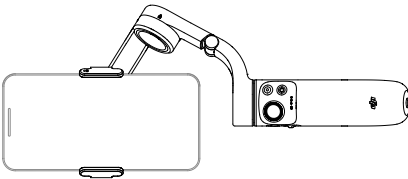

تطبيق DJI Mimo App

شاهد مقطع فيديو مباشر بدقة عالية على شاشة هاتفك المحمول من خلال تطبيق DJI Mimo. التطبيق يُتيح لك أيضًا استخدام ShotGuides، ووضع Story، وHyperlapse، وTimelapse، وActiveTrack 4.0، وDynamicZoom، وPano، أو تكوين إعدادات الكاميرا وذراع التثبيت بمجرد نقرات بسيطة.

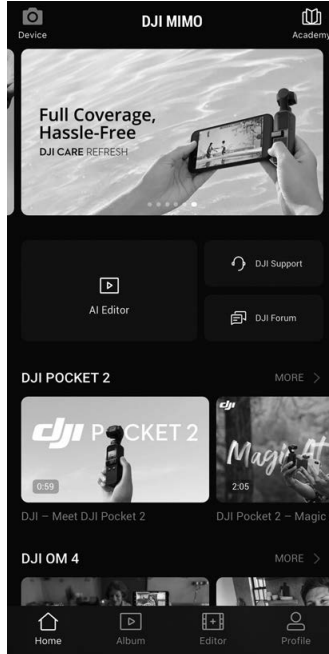

📷 الجهاز: انقر للاتصال بـ DJI OM 5. بعد الاتصال، يدخل DJI Mimo في عرض الكاميرا.

🎓 Academy (الأكاديمية): انقر لمشاهدة المقاطع التعليمية وعرض الكتيبات الإرشادية.

🎬 AI Editor (محرر الذكاء الاصطناعي): توفر قوالب متعددة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو.

🏠 Home (الرئيسية): اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

📁 الألبوم: إدارة وعرض الأفلام من الهاتف أو أجهزة DJI.

✂️ Edit (تحرير): انقر لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو من DJI OM 5 أو قم بالاستيراد والتحرير من هاتف محمول.

👤 Profile (ملف التعريف): سجّل في حساب DJI أو سجّل دخوله إليه. عرض الأعمال والإعدادات، والتحقق من الإعجابات والمتابعين، وإرسال الرسائل إلى المستخدمين الآخرين، والتواصل مع متجر DJI.


الاتصال بتطبيق DJI Mimo App

1. قم بتشغيل DJI OM 5.
2. قم بتمكين Bluetooth على الهاتف واتصل بالجهاز من خلال اسم سابقة OM 5 في DJI Mimo.
3. يتعين على المستخدمين السماح بالوصول إلى معلومات معينة عند استخدام DJI Mimo لأول مرة. سيتم سرد المعلومات الدقيقة في المطالبة. مطلوب توافر اتصال بالإنترنت.

4. سيتم تنشيط DJI OM 5 بعد التحويل وسيدخل التطبيق في عرض الكاميرا.

⚠️ ارجع إلى قائمة توافق الهاتف. DJI Mimo قادرًا على التحكم في كاميرا الهاتف المحمول بدون DJI OM 5 يكون. Bluetooth عند الاتصال عبر المحمول لمعرفة التفاصيل.

عرض الكاميرا

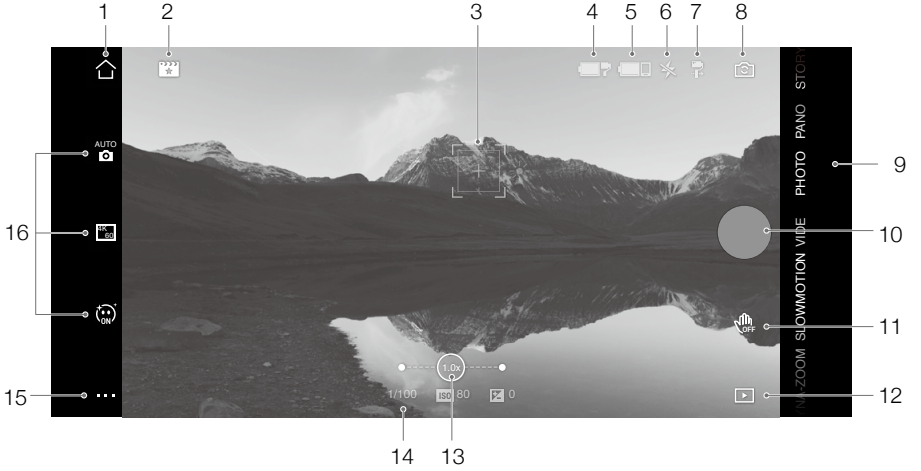

1. النقطة الرئيسية

⏮️ اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

2. ShotGuides (أداة الانتقال)

📖 توفر أداة الانقاط ShotGuides أدلة تعليمية للتصوير خطوة بخطوة وفقًا للسيناريو وتساعد المستخدمين على إنشاء فيديو.


3. مربع تحديد ActiveTrack

⚙️ تم تحسين ActiveTrack 4.0 لتتبع الأشخاص المراد تصويرهم باستخدام نموذج الرأس والكتف جنبًا إلى جنب مع اكتشاف الوجه باستخدام خوارزميات التعلم العميق. الهدف المراد تصويره يظل في منتصف عرض الكاميرا وفق الإعدادات الافتراضية. يمكن ضبط عرض الكاميرا يدويًا. توجد ثلاث طرق لاستخدام ActiveTrack 4.0.

أ. اسحب مربعًا على الشاشة في عرض الكاميرا في DJI Mimo. وجود مربع أخضر حول الهدف المراد تصويره يُشير إلى نجاح تمكين ActiveTrack 4.0. انقر فوق الأيقونة X بالزاوية العليا لإيقاف التتبع.

ب. قم بتمكين التحكم في الإيماءات في DJI Mimo ونفذ إيماءة "V" أو إيماءة "راحة اليد" لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين عند مواجهة الكاميرا. ستكتشف الكاميرا الخلفية أقرب رأس وكفنين وتبدأ في تتبع الهدف المراد تصويره. ستكتشف الكاميرا الأمامية أقرب وجه وتبدأ في تتبع الهدف المراد تصويره.

الفرق بين تتبع الرأس والكتف وتتبع الوجه هو أن تتبع الرأس والكتف يدعم تتبع 360 درجة بينما تتبع الوجه لا يدعم هذا المقدار من التتبع. وأيضًا يختلف نطاق الاكتشاف الخاص بالكاميرات. نطاق الاكتشاف بين الكاميرا الخلفية والإمضاء هو 0.5 إلى 4 أمتار، والمسافة بين الكاميرا الأمامية والإمضاء هو 0.5 إلى مترين. لاحظ أن ActiveTrack 4.0 قد يستهلك طاقة أكبر ويؤدي إلى زيادة درجة حرارة الهاتف المحمول.

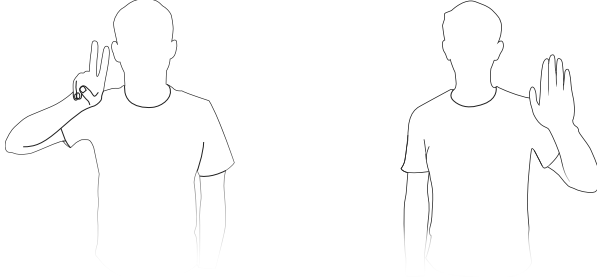

ج. اضغط على المشغل مرة واحدة لبدء ActiveTrack 4.0 أو إيقافه. عند استخدام ActiveTrack 4.0، حرّك عصا التحكم لضبط عرض الكاميرا. نَقِّذ إمضاء راحة اليد أو إمضاء V لإيقاف التسجيل.

4. مستوى بطارية ذراع التثبيت

يُعرض مستوى شحن البطارية الحالي للجيمبال.

5. مستوى بطارية الهاتف المحمول

يُعرض مستوى شحن البطارية الحالي الخاص بالهاتف المحمول.

6. Flash (الفلش)

★ يُعرض حالة الفلش.

7. وضع الجيمبال

✎ يُعرض وضع ذراع التثبيت الحالي: Follow (متابعة)، أو Tilt Locked (الإمالة مقفلة)، أو منظور الشخص الأول (FPV)، أو SpinShot (لقطة مفردة).

8. التبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية

📷 اضغط للتبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية للهاتف المحمول.

9. أوضاع التصوير

تنقّل لتحديد وضع التصوير.

Hyperlapse: مَكّن لالتقاط صورة قالب وفي الوقت نفسه تحريك الهاتف المحمول. اضغط على زر الغالق للبدء.

Timelapse (الزوال الزمني): هناك أربعة أنواع من الزوال الزمني (زاوية ثابتة، L إلى R، R إلى L، و Custom Motion (تخصيص الحركة)). بعد تحديد Timelapse، انقر فوق الإعدادات أعلى الشاشة. بالنسبة للزاوية الثابتة، من L إلى R، ومن R إلى L، قم بتعيين الفاصل الزمني والمدة وأبدأ في التصوير. بالنسبة للحركة المخصصة، حدد ما يصل إلى أربعة مواضع وسيتحرك المحور الثاني إلى كل موضع بالتسلسل.

DynamicZoom: اختر من بين الوضع Move Out (نقل للخارج) والوضع Move In (نقل للداخل). بعد تحديد وضع، اسحب مريمًا لتحديد هدف مراد تصويره وانقر فوق زر الغالق لبدء الالتقاط.

- Slow Motion** (حركة بطيئة): انقر لالتقاط مقطع فيديو بحركة بطيئة 4 مرات و8 مرات.
- Video** (فيديو): انقر لالتقاط مقطع فيديو عادي.
- Photos** (صور): انقر لالتقاط صورة بلقطة مفردة. اضغط مع الاستمرار لالتقاط المتتابع.
- Pano** (بانوراما): انقر لالتقاط صور بانوراما 3x3 أو 240 درجة، أو CloneMe.
- Story** (القصة): يوفر قوالب متعددة خاصة بتسجيل الفيديو.

10. زر الغالق

● اضغط لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو أو إيقافه.

11. مفتاح التحكم في الإيماءات

⏻ اضغط للوصول إلى إعدادات التحكم في الإيماءات.

12. التشغيل

▶ انقر لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو.

13. تكبير/تصغير

⦿ (1.0x) ضع أصبعين على الشاشة وحركهما متباعدين للتكبير أو حركهما معًا للتصغير.

14. معلومات التصوير

0 80 1/100 ISO يعرض قيم سرعة الغالق، وISO، وEV.

15. الإعدادات

📷 إعدادات الكاميرا

تختلف الإعدادات حسب وضع التصوير. لاحظ أن إعدادات الوميض، والتوازن الأبيض، والشبكة لا تُتاح إلا عند استخدام الكاميرا الخلفية. بالنسبة لأجهزة iOS، ميزة Selfie Flip لا تُتاح إلا عند استخدام الكاميرا الأمامية في وضع الفيديو. بالنسبة لأجهزة Android، لا يتوفر Selfie Flip إلا في وضع الصور.

🌀 Gimbal Settings (إعدادات ذراع التثبيت)

وضع الجيمبال

أ. Follow: يقوم كل من محور التحريك ومحور الإمالة بالمتابعة.

ب. Tilt Locked: يقوم محور التحريك فقط بالمتابعة.

ج. FPV: تقوم محاور التحريك، والإمالة، والدوران بالمتابعة.

د. SpinShot: تقوم محاور التحريك، والإمالة، والدوران بالمتابعة. يمكن استخدام عصا التحكم للتحكم في دوران محور الدوران.

Sport Mode Switch: انقر لتمكين وضع الرياضة أو تعطيله. في وضع Sport Mode، تزداد سرعة متابعة ذراع التثبيت زيادةً كبيرة. من المناسب

الالتقاط في السيناريوهات التي فيها تتحرك الأهداف المراد تصويرها فجأةً وبسرعات كبيرة.

Zoom Speed: انقر لتعيين سرعة التكبير/التصغير عند استخدام منزلق التكبير/التصغير.

Joystick Speed: انقر لتعيين الحد الأقصى للسرعة عند التحكم في عصا التحكم. توجد ثلاثة خيارات، سريعة، ومتوسطة، وبطيئة.

Joystick Control Direction (اتجاه عصا التحكم): اختر من بين Free (الحر) وHoriz/Vert (الأفقي/الرئيسي). Free يُمكن التحكم في ذراع

التثبيت في الاتجاه الأفقي والرأسي في نفس الوقت. Horiz/Vert يُمكن التحكم في ذراع التثبيت في الاتجاه الأفقي أو الاتجاه الرأسي.

Invert Pan Control (عكس تحكم البانوراما): بعد تمكين هذه الميزة، يكون اتجاه حركة محور البانوراما هو عكس الاتجاه السابق.

Invert Tilt Control (عكس تحكم الإمالة): بعد تمكين هذه الميزة، يكون اتجاه حركة محور الإمالة هو عكس الاتجاه السابق.

الضغط على زر M: التبديل بين وضع الصورة ووضع الفيديو أو الدخول/الخروج من القائمة السريعة. يمكن تعيين الوظيفة من قبل المستخدم.

Gimbal Auto Calibration (معايرة تلقائية لذراع التثبيت): تُستخدم المعايرة لتقليل الانحراف الناتج عن خطأ بشري أو تداخل مغناطيسي قريب. قبل المعايرة، ضع DJI OM 5 على سطح مستوي باستخدام حامل ثلاثي القوائم، لا تلمس ذراع التثبيت أثناء المعايرة.

Horizontal Gimbal Adjustment (ضبط ذراع التثبيت الأفقي): تأكد من أن مشبك الهاتف المغناطيسي متوازن قبل ضبط ذراع التثبيت.

General Settings (الإعدادات العامة)

تتضمن معلومات مثل إدارة الجهاز، واسم الجهاز، وإصدار البرنامج الثابت، والرقم المتسلسل.

16. إعدادات معلومات الالتقاط

أوضاع التصوير	الإعدادات
Hyperlapse	EV والغالق، و ISO، والدقة، ومعدل الإطارات في الثانية، والسرعة، و
تقنية الزوال الزمني	EV والغالق، و ISO، والدقة، ومعدل الإطارات في الثانية، ومعدل إطارات الفيديو، و
Dynamic Zoom	EV والغالق، و ISO، ومعدل إطارات الفيديو، و Glamour Effects، و
حركة بطيئة	EV والغالق، و ISO، و
فيديو	EV والغالق، و ISO، ومعدل إطارات الفيديو، و Glamour Effects، و
صور	EV والغالق، و ISO، والعد التنازلي، و Glamour Effects، و
Pano	EV والغالق، و ISO، والعد التنازلي، و CloneMe Pano، و 240°، و 3x3

- عند تمكين Glamour Effects، يكون الحد الأقصى لدقة الفيديو هو 1080 بكسل.
- إعدادات معلومات الالتقاط تختلف تبعاً لطراز الهاتف المحمول. راجع قائمة توافاق الهاتف المحمول (www.dji.com/om-5/downloads) لمزيد من المعلومات.

تحديث البرامج الثابتة

استخدم DJI Mimo لتحديث برامج DJI OM 5 الثابتة. يستغرق استكمال التحديث حوالي ثلاث دقائق.

كيفية التحديث


قبل البدء في التحديث، تأكد من أن مستوى البطارية لا يقل عن 15% (يُغني اثنان على الأقل من مؤشرات مستوى البطارية). وصل DJI OM 5 بجهازك المحمول وشغل DJI Mimo. ستم مطالبتك إذا توفر تحديث جديد للبرامج الثابتة. لبدء التحديث، قم بتوصيل الجهاز المحمول بالإنترنت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لا تخرج من DJI Mimo أثناء تحديث البرامج الثابتة. انتبه للمطالبات التي تظهر على الشاشة. سيومض مؤشر حالة النظام باللونين الأخضر والأحمر بالتبادل ويصبح أخضر ثابتاً بمجرد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.

إن لم ينجح التحديث، قم بإعادة تشغيل DJI OM 5 وDJI Mimo، وأعد توصيل Bluetooth، وأعد المحاولة.

التخزين

DJI OM 5 مُصمَّم بحيث يمكن طيه لتسهيل التخزين والنقل. تأكد من سحب ذراع التمديد المدمج بالكامل وطي OM 5 بعد إيقاف التشغيل. قم بتدوير محور الإمالة وبانوراما كما هو موضح وقم بطي المحور الثنائي. يجب أن تكون علامة ذراع المحور في الفتحة الموجودة على المقبض. قم بتدوير محور البانوراما حتى يصدر قم بتدوير محور القرص كما هو موضح.

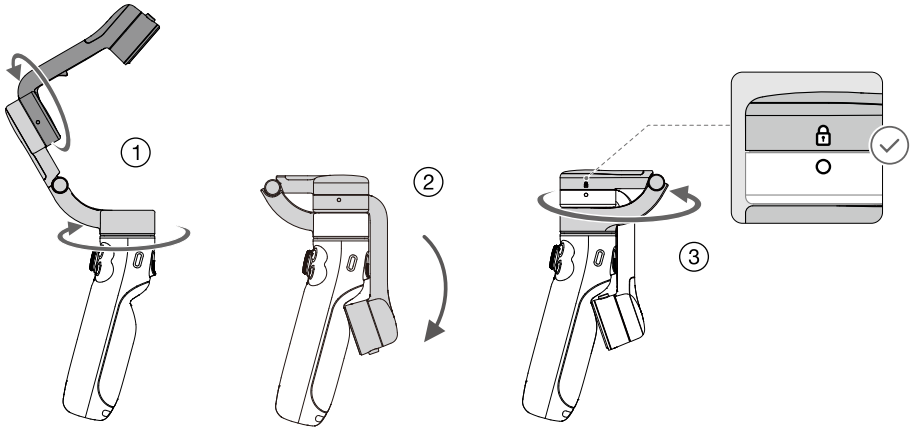

المواصفات

الاسم	DJI OM 5
الطرز	OE100
الأبعاد	غير مطوية: 264.5 × 111.1 × 92.3 مم مطوية: 174.7 × 74.6 × 37 مم طول قضيب التمديد المدمج: 215 مم
الوزن	292 جم (ذراع التثبيت) 34 جم (مشبك الهاتف المغناطيسي)
استهلاك الطاقة	1.2 واط (الحالة الثابتة والمتوازنة)
المدى الميكانيكي	التحريك: 161.12° - 172.08° درجة التمايل: 127.05° - 208.95° درجة الإمالة: 101.46° - 229.54° درجة
أقصى سرعة يمكن التحكم فيها	120 درجة/ث
أجهزة الهواتف المتوافقة	الوزن: 230±60 جم المسافة القطرية: ≥ 196 مم (أو ≥ 7.72 بوصة) السُمك: 6.9 - 10 مم العرض: 67-84 مم
الوضع اللاسلكي	تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة 5.0
(EIRP) قوة الإرسال	≥ 5 ديسيبل ميلي واط
تردد التشغيل	2,400-2,4835 جيجاهرتز
نوع البطارية	Li-Po 2S
القدرة	1000 مللي أمبير/ساعة
الطاقة	7.74 واط/ساعة
الفولتية	V 6-8.8
درجة حرارة الشحن	5 إلى 40 درجة مئوية (41 إلى 104 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
وقت الشحن	1.5 ساعة (تم القياس في درجة 25 درجة مئوية عند استخدام شاحن 10 واط)
وقت التشغيل	6 ساعات (في ظل ظروف مثالية ووضع الجهاز بشكل متوازن تمامًا)

هذا المحتوى عُرضة للتغيير.

قم بتنزيل أحدث نسخة من الرابط

www.dji.com/om-5/downloads