


dji OM 5

คู่มือการใช้งาน

v1.0 2021.09

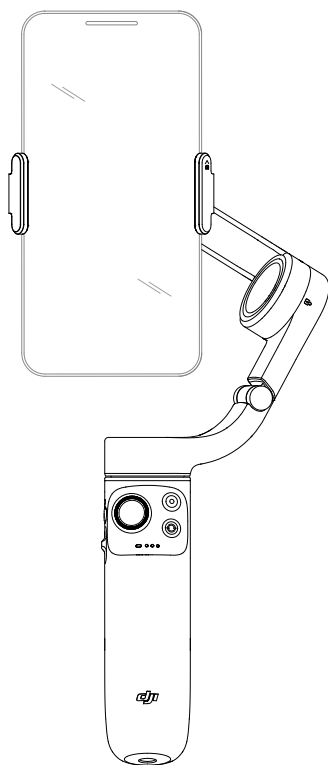

🔍 ค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อนั้น หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ กรุณากด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

👉 ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

🖨️ พิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี้

คำอธิบายภาพ

⚠️ สิ่งสำคัญ

💡 ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

ก่อนการใช้งาน

กรุณาอ่านเอกสารต่อไปนี้ก่อนจะใช้งาน DJI OM 5:

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งาน



วิดีโอสอนการใช้งาน

ขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DJI (www.dji.com/om-5/video) หรือในแอป DJI Mimo อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อก่อนใช้งานครั้งแรก ดูคู่มือการใช้งานนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวนโหลดแอป DJI Mimo

สแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านขวาเพื่อดาวนโหลดแอป DJI Mimo เวอร์ชันล่าสุด




DJI Mimo เวอร์ชัน iOS เข้ากันได้กับ iOS v12.0 หรือใหม่กว่า DJI Mimo เวอร์ชัน Android เข้ากันได้กับ Android v8.0 หรือใหม่กว่า

การใช้คู่มือนี้	2
คำอธิบายภาพ	2
ก่อนการใช้งาน	2
ดาวน์โหลดแอป DJI Mimo	2
ข้อมูลเบื้องต้น	4
ภาพรวม	4
การเริ่มต้นใช้งาน	5
การชาร์จ	5
การติดตั้งกับโทรศัพท์	5
การใช้ DJI OM 5	8
ปุ่มและฟังก์ชันพอร์ต	8
โหมดการทำงาน	11
แอป DJI Mimo	12
การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo	12
มุมมองกล้อง	13
อัปเดตเฟิร์มแวร์	17
วิธีอัปเดต	17
การจัดเก็บ	17
ข้อมูลจำเพาะ	18

ข้อมูลเบื้องต้น

DJI OM 5 น้ำหนักเบา มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ 3 แกน และติดตั้งทั้งต่อพ่วงในตัว ปลดล็อกโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างเต็มศักยภาพ ระบบพับเก็บได้พร้อมแม่เหล็กช่วยให้การนำออกใช้งานง่ายกว่าที่เคย และสะดวกต่อการขนส่งและการจัดเก็บ DJI OM 5 สามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและแนวตั้ง สลักสับหัว ถัดด้านข้าง และโหมดตำแหน่งต่ำช่วยให้คุณถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ ยกระดับคอนเทนต์ของคุณผ่าน DJI Mimo ที่มี ActiveTrack™ 4.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom และ Pano ShotGuides ใหม่ล่าสุดให้บทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอนตามสถานการณ์สมมติและช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่คุณสามารถแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้

ภาพรวม

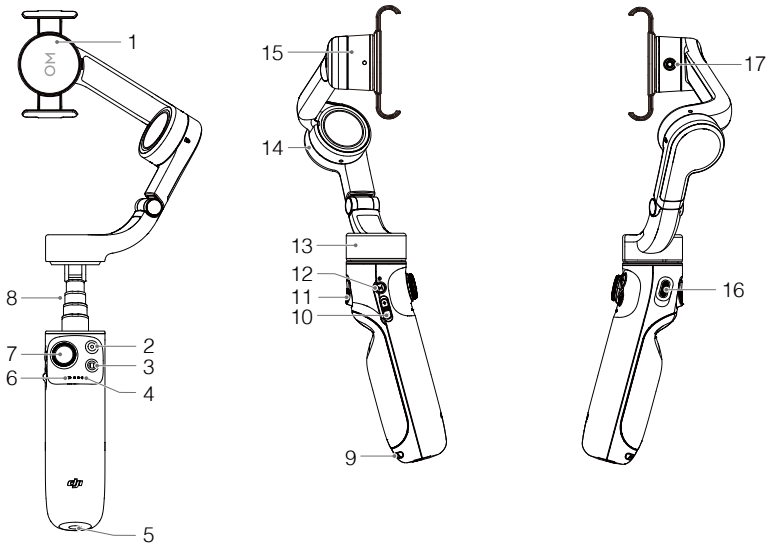

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก 2 | 10. แถบเลื่อนการซูม |
| 2. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก) | 11. ปุ่มไป |
| 3. ปุ่มสวิตช์ | 12. ปุ่มพาวเวอร์/M |
| 4. ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ | 13. มอเตอร์ Pan ปรับมุมหันซ้ายขวา |
| 5. พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20 | 14. มอเตอร์ปรับมุมก้มเงย |
| 6. ตัวบ่งชี้สถานะระบบ | 15. มอเตอร์ Roll ปรับมุมเอียงซ้ายขวา |
| 7. จอยสติ๊ก | 16. พอร์ตชาร์จ (USB-C) |
| 8. ก้านต่อในตัว | 17. ขนาดรูสกรู M3x0.5 |
| 9. ช่องเสียบสายคล้อง | |


การเริ่มต้นใช้งาน

การชาร์จ

ชาร์จ DJI OM 5 โดยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับพอร์ตชาร์จโดยใช้สายชาร์จ (ให้มาด้วย) แบตเตอรี่จะชาร์จเต็มเมื่อไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ดับลง


ใช้เวลาในการชาร์จ: 1 ชั่วโมง 30 นาที (ทดสอบที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 25° เซลเซียส เมื่อใช้เครื่องชาร์จ 10 W)

รันไทม์สูงสุด: 6 ชั่วโมง (ทดสอบด้วยกิมบอลที่สมดุลและถือไว้อย่างมั่นคง ค่านี้ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น)

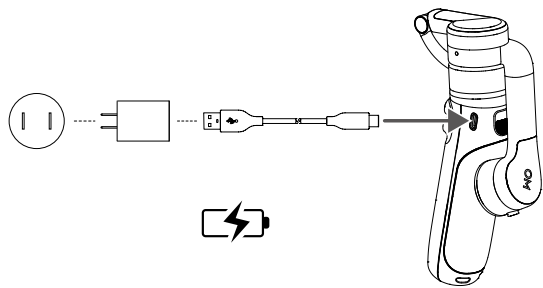


การติดตั้งกับโทรศัพท์


1. DJI OM 5 ถูกพับอยู่ในที่เก็บ ทางกิมบอลตามภาพ

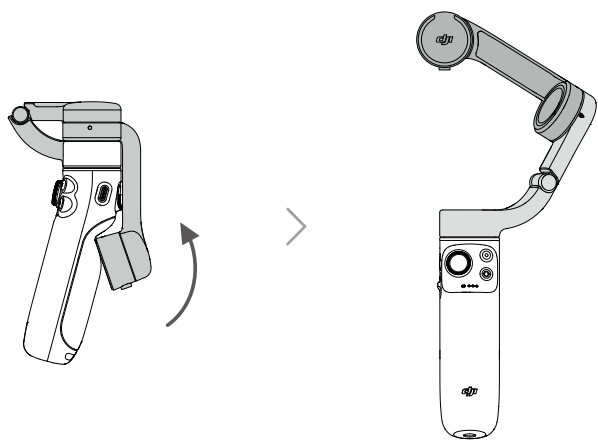


2. ติดที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กที่ตรงกลางโทรศัพท์ ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กสามารถยืดออกได้ เครื่องหมายกล้องควรถูกไปที่กล้องของโทรศัพท์
3. ติดที่ยึดโทรศัพท์กับแผ่นยึดให้ตรงกัน ติดโทรศัพท์เข้ากับ DJI OM 5

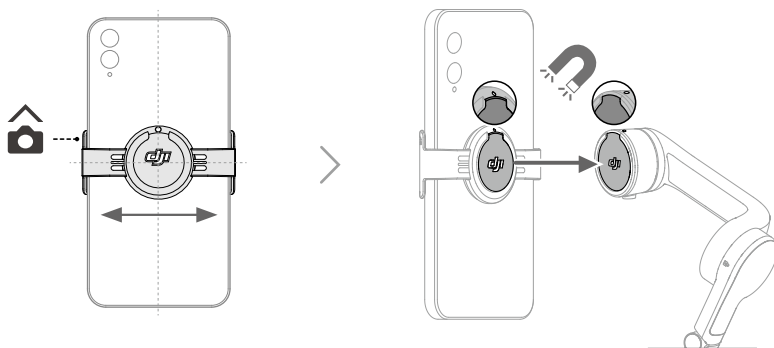

4. กดปุ่ม M ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง DJI OM 5

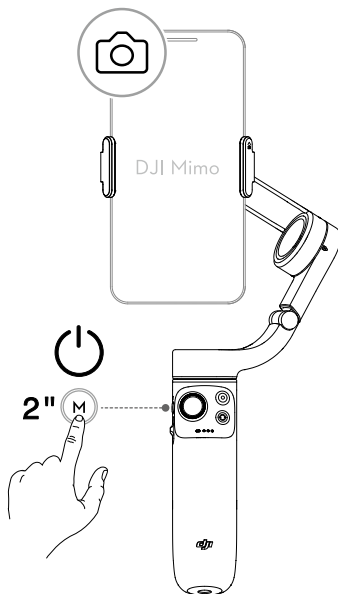

5. แห้งต่อขยายในตัวสามารถขยายได้ถึง 215 มม. และมุมสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 90°

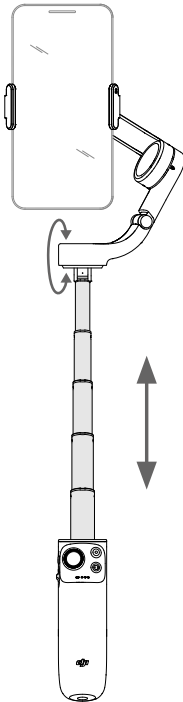

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของที่ยึดโทรศัพท์มือถือหลักตรงกับภาพที่แสดงและอยู่ตรงกลางของโทรศัพท์ มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกิมบอล
- ปรับที่ยึดโทรศัพท์และตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโทรศัพท์และโทรศัพท์อยู่ในแนวตั้ง
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดให้ใช้แผ่นหนูนที่หุ้ม หากใช้งานกับโทรศัพท์ที่บางกว่า 7.5 มม. หรือน้ำหนักเบากว่า 170 กรัม
- ติดตั้งโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนจะเปิดเครื่อง DJI OM 5 หากหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอ DJI OM 5 จะสั่นและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หากต้องการออกจากโหมดสแตนด์บายให้กดปุ่มอะไรก็ได้หลังจากติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือ

การใช้ DJI OM 5

หลังจากเปิดเครื่อง DJI OM 5 จะเข้าสู่โหมดติดตามตามค่าเริ่มต้น gimbal จะแปลงการเคลื่อนไหวของจอยสติ๊กให้เป็นการหันซ้ายขวาและการก้มเงยที่ราบรื่น และลดผลกระทบของการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติ โทรศัพท์มือถือสามารถปรับเองด้วยมือได้เช่นกัน

ปุ่มและฟังก์ชันพอร์ต



- ปุ่ม M**
- เมื่อเปิดเครื่องอยู่
 - กดหนึ่งครั้ง: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
 - กดค้าง: เปิดเครื่อง
 - เมื่อเปิดเครื่องอยู่
 - กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ (โดยค่าเริ่มต้น) หรือเข้าสู่การตั้งค่าด่วน (ฟังก์ชันที่ตั้งค่าใน DJI Mimo)
 - กดสองครั้ง: เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออก)
 - กดสี่ครั้ง: สลับระหว่างโหมด FPV และโหมดติดตาม
 - กดค้าง: ปิดเครื่อง



- Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก)**
- กดหนึ่งครั้ง: ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึก
 - กดค้างไว้: ถ่ายภาพต่อเนื่องเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ




- ปุ่มสวิตช์**
- กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
 - กดสองครั้ง: สลับระหว่างโหมดภาพทิวทัศน์และภาพบุคคล



- จอยสติ๊ก**
- เลื่อนในแนวตั้งเพื่อก้มเงยโทรศัพท์มือถือ เลื่อนในแนวนอนเพื่อหันซ้ายขวาโทรศัพท์มือถือ สามารถกำหนดทิศทางการควบคุมจอยสติ๊กได้ใน DJI Mimo และสามารถตั้งค่าค้างบังคับเพื่อสับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว



- แถบเลื่อนการขม**
- เลื่อนแถบเลื่อนไปที่ตำแหน่ง + เพื่อขยายภาพวัตถุและเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ตำแหน่ง - เพื่อย่อขนาดลง กดแถบเลื่อนหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนการขมหนึ่งครั้ง กดแถบเลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนการขมอย่างต่อเนื่อง



ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่

แสดงระดับแบตเตอรี่ของ DJI OM 5 โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง



ไฟบอกสถานะต่าง ๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้:



ไฟ LED ติดสว่าง



ไฟ LED ดับ



ไฟ LED กระพริบ



ไฟ LED กระพริบเร็ว

รูปแบบการกะพริบ	ระดับแบตเตอรี่
● ● ●	ระดับแบตเตอรี่ > 65%
● ● ☀	45% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 65%
● ● ○	30% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 45%
● ☀ ○	20% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 30%
● ○ ○	10% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 20%
☀ ○ ○	2% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 10%
☀ ○ ○	ระดับแบตเตอรี่ ≤ 2%



ตัวบ่งชี้สถานะระบบ

ระบุสถานะปัจจุบัน

รูปแบบการกะพริบ	รายละเอียด
สีเหลืองค้าง	ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
สีเขียวก้าง	เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว
กะพริบเป็นสีเหลืองหรือเขียว	โหมดสแตนด์บาย
ไฟกะพริบสีเขียวนับและแดงสลับกัน	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์/การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว
สีแดงค้าง	กิมบอลผิดปกติ (เช่น ลู่นหมุนต่ำเกินไป หรือสูงเกินไป หรือแบตเตอรี่หมด)
กะพริบสีน้ำเงินสามครั้งแล้วสว่างเป็นสีเขียวเข้ม	เข้าสู่โหมด FPV
กะพริบสีเขียวนับสามครั้งแล้วปลุกสีเขียวเข้ม	ออกจากโหมด FPV



ปุ่มไก

กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดล็อก ในโหมดล็อก กิมบอลจะไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของตัวจับ ปล่อยเพื่อออกจากโหมดล็อก

กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุด ActiveTrack 4.0 (ต้องใช้กับ Mimo)

กดสองครั้งเพื่อตั้งค่าตำแหน่งกิมบอลให้อยู่ศูนย์กลางใหม่ เมื่อใช้ ActiveTrack 4.0 กิมบอลจะกลับไปอยู่ที่กลางของมุมมองกล้อง

กดหนึ่งครั้งจากนั้นกดค้างไว้ เพื่อเข้าสู่โหมด Sport ปล่อยเพื่อออก ในโหมด Sport ความเร็วในการติดตามของกิมบอลจะเพิ่มขึ้นเพื่อจับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว



พอร์ตชาร์จ (USB-C)

ชาร์จ DJI OM 5 โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ตนี้




พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20

สามารถใช้พอร์ต UNC ขนาด 1/4 "-20 เพื่อติดขาตั้งกล้องได้



ขนาดรูสกรู M3×0.5

ใช้ในการติดตั้งตัวถ่วงน้ำหนัก หากติดตั้งเลนส์กล้องหรือไมโครโฟนบนโทรศัพท์มือถือ ควรใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักรวมของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้น้อยกว่า 290 กรัม



ช่องเสียบสายคล้อง

สามารถใช้ช่องเสียบสายคล้องเพื่อติดสายรัดข้อมือได้

การทำงานร่วมกัน

การเชื่อมต่อ Bluetooth สามารถรีเซ็ตได้ หากไม่สามารถเชื่อมต่อหรือหา DJI OM 5 ได้ กดปุ่มสวิตช์ ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก และปุ่มโหมดพร้อมกันเพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อบลูทูธ การเชื่อมต่อ Bluetooth รีเซ็ตสำเร็จ เมื่อไฟแสดงสถานะระบบเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ค้นหา DJI OM 5 และเชื่อมต่อใหม่




DJI OM 5 จะปิดโดยอัตโนมัติ หากอยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสามนาที

โหมดการทำงาน

ภาพด้านล่างแสดงถึงโหมดการทำงานเมื่อใช้ OM 5 ในโหมดแนวนอน ใช้โหมดการทำงานเดียวกันเมื่อใช้ในโหมดแนวนอน


โหมดตั้งตรง (Upright Mode)

โหมดตั้งตรงสามารถใช้งานได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสั่งการเพิ่มเติม ในโหมดนี้ให้กดปุ่มไกส่องกล้องอย่างรวดเร็วเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ตรงกลาง

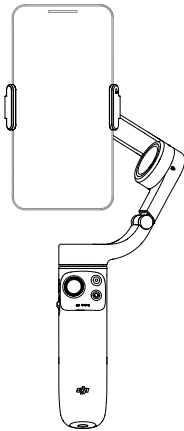


โหมดถือกลับหัว (Underslung Mode)

ถือ DJI OM 5 กลับหัวเพื่อเข้าสู่โหมดถือกลับหัว (Underslung) ซึ่งโทรศัพท์มือถือสามารถจับภาพจากตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้อย่างง่ายดาย ในโหมดนี้ให้กดปุ่มไกส่องกล้องอย่างรวดเร็วเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ตรงกลาง

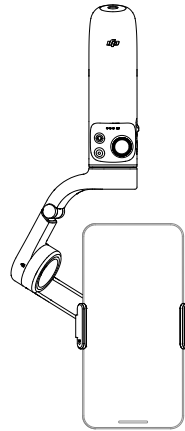


โหมดถือด้านข้าง (Side Grip Mode)

หมุน DJI OM 5 ไปทางขวาหรือซ้าย 90° เพื่อเปลี่ยนจากโหมดตั้งตรง (Upright) เป็นโหมดถือด้านข้าง (Side Grip) ในโหมดนี้ให้กดปุ่มไกส่องกล้องอย่างรวดเร็วเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ตรงกลาง

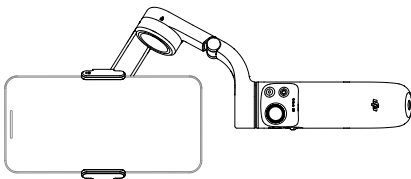


โหมดตำแหน่งต่ำ (Low Position Mode)

ขยายแท่งต่อขยายในด้ามและปรับมุมเป็นโหมด Low Position (ตำแหน่งต่ำ) ใช้โหมด Low Position (ตำแหน่งต่ำ) เพื่อถ่ายภาพจากมุมต่ำ

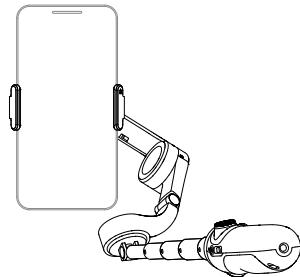

แอป DJI Mimo

ดูวิดีโอ HD สดบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านแอป DJI Mimo แอปนี้ยังให้คุณใช้ Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 4.0, DynamicZoom, Pano และโหมด Story หรือกำหนดการตั้งค่ากล้องและกิมบอลได้ เพียงแตะไม่กี่ครั้ง

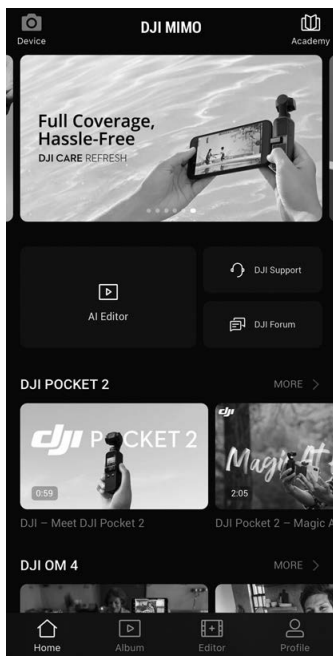

 อุปกรณ์: แตะเพื่อเชื่อมต่อกับ DJI OM 5 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว DJI Mimo จะเข้าสู่มุมมองกล้อง

 Academy: แตะเพื่อดูวิดีโอสอนการใช้งานการใช้งานและดูคู่มือ

 AI Editor: มีเทมเพลตหลายแบบสำหรับแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

 Home: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า home

 Album: จัดการและดูภาพวิดีโอจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ DJI

 Edit: แตะเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอจาก DJI OM 5 หรือนำเข้าและแก้ไขจากอุปกรณ์มือถือ

 Profile: ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบัญชี DJI ดูผลงานและการตั้งค่า ตรวจสอบและอัปเดตติดตาม ส่งข้อความถึงผู้ใช้อื่น และเชื่อมต่อกับ DJI Store

การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo


1. เปิดเครื่อง DJI OM 5
2. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีคำว่า OM 5 นำหน้าชื่อใน DJI Mimo
3. ผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบางอย่างเมื่อใช้ DJI Mimo เป็นครั้งแรก ข้อมูลที่แน่นอนจะถูกระบุในข้อความแจ้ง ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

4. DJI OM 5 จะเปิดใช้งานหลังจากการอนุมัติและอนุญาตเข้าสู่มุมมองกล้อง



เมื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้ว DJI OM 5 จะสามารถควบคุมกล้องของโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องใช้ DJI Mimo โปรดดูรายการความเข้ากันได้ของโทรศัพท์มือถือสำหรับรายละเอียด

Camera View (มุมมองกล้อง)

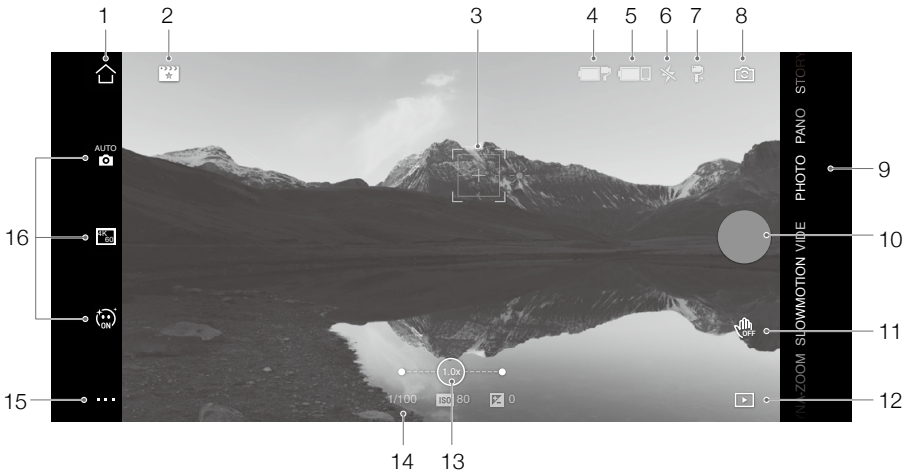

1. Home

แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า Home

2. ShotGuides


ShotGuides ให้บทช่วยสอนการถ่ายภาพที่ละเอียดตามสถานการณ์การถ่ายภาพและช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอได้

3. ActiveTrack Select Box

ActiveTrack 4.0 ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการติดตามวัตถุที่เป็นมนุษย์ที่มีโครงสร้างศีรษะและไหล่ พร้อมกับการตรวจจับใบหน้าโดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก วัตถุจะยังคงอยู่ตรงกลางมุมมองกล้องตามค่าเริ่มต้น มุมมองกล้องสามารถปรับได้เอง มีสามวิธีในการใช้ ActiveTrack 4.0:

- ลากนิ้วเป็นรูปกล่องบนหน้าจอในมุมมองกล้องใน DJI Mimo กล้องจะเฝ้าระวังรอบ ๆ วัตถุแสดงว่าเปิดใช้งาน ActiveTrack 4.0 สำเร็จแล้ว และไอคอน X ที่มุมบนสุดเพื่อหยุดการติดตาม
- เปิดใช้งาน Gesture Control ใน DJI Mimo และยกฝ่ามือหรือขูสองนิ้วเป็นรูปตัววี เป็นเวลาหนึ่งถึงสองวินาทีเมื่อกำหนดหน้าเข้าหา กล้องหลังจะตรวจจับศีรษะและไหล่ที่อยู่ใกล้ที่สุดและเริ่มติดตามวัตถุ กล้องหน้าจะตรวจจับใบหน้าที่อยู่ใกล้ที่สุดและเริ่มติดตามวัตถุ

ความแตกต่างระหว่างการติดตามศีรษะและไหล่และการติดตามใบหน้าคือการติดตามศีรษะและไหล่รองรับการติดตามแบบ 360° ในขณะที่การติดตามใบหน้าไม่รองรับ นอกจากนี้ระยะการตรวจจับของกล้องยังแตกต่างกัน ระยะการตรวจจับระหว่างกล้องหลังและท่าทางคือ 0.5 ถึง 4 ม. และระยะห่างระหว่างกล้องหน้าและท่าทางคือ 0.5 ถึง 2 ม. โปรดทราบว่า ActiveTrack 4.0 อาจใช้พลังงานมากขึ้นและทำให้อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น

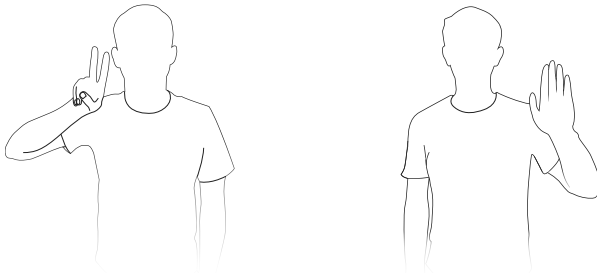

ค. กดปุ่มโกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุด ActiveTrack 4.0 เมื่อใช้ ActiveTrack 4.0 ให้เลื่อนจอยสติ๊กเพื่อปรับมุมมองกล้องใช้ท่าทางโดยยกฝ่ามือหรือชูสองนิ้วเป็นรูปตัววีเพื่อหยุดการบันทึก

4. ระดับแบตเตอรี่กิมบอล



แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของกิมบอล

5. ระดับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ



แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของโทรศัพท์มือถือ

6. แฟลช



แสดงสถานะแฟลช

7. โหมดกิมบอล



แสดงโหมดกิมบอลปัจจุบัน: Follow, Tilt Locked, FPV หรือ SpinShot

8. เปลี่ยนไปใช้กล้องหน้า/หลัง



แตะเพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังของโทรศัพท์มือถือของคุณ

9. โหมดการถ่าย

เลือกเพื่อเลือกโหมดการถ่าย

Hyperlapse: เปิดใช้งานการถ่ายภาพ Timelapse ในขณะที่เคลื่อนโทรศัพท์มือถือ และปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่ม

Timelapse (ใหม่ล่าสุด): โหมดแอปส์มีสี่ประเภท (มุมคงที่, ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย และการเคลื่อนที่แบบกำหนดเอง) หลังจากเลือก Timelapse แล้วให้แตะการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้าจอ สำหรับ Fixed Angle, L to R, and R to L (มุมคงที่, ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย) ให้ตั้งค่าช่วงเวลาและระยะเวลาและเริ่มถ่ายภาพ สำหรับ Custom Motion (การเคลื่อนที่แบบกำหนดเอง) ให้เลือกสี่ตำแหน่งและกิมบอลจะเลื่อนไปยังแต่ละตำแหน่งตามลำดับ

DynamicZoom: เลือกจากโหมด Move Out และ Move In หลังจากเลือกโหมดแล้วให้ลากนิ้วเป็นรูปกล้องเพื่อเลือกวัตถุ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มถ่าย

Slow Motion (ภาพช้า): และเพื่อถ่ายวิดีโอด้วยสโลว์โมชั่น 4 เท่าและ 8 เท่า
 Video: และเพื่อถ่ายวิดีโอปกติ
 Photos: และเพื่อถ่ายภาพชัตเตอร์เดียว กดค้างไว้เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง
 Pano (พาโนรามา): และเพื่อถ่ายภาพพาโนรามา 3×3, 240° หรือ CloneMe
 Story (เรื่องราว): มีเทมเพลตหลายแบบสำหรับการบันทึกวิดีโอ

10. ปุ่มชัตเตอร์

 และเพื่อถ่ายภาพหรือเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอ

11. เปลี่ยนการควบคุมด้วยท่าทาง

 และเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการควบคุมด้วยท่าทาง

12. เล่นย้อนกลับ

 และเพื่อดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอ

13. ซูม

 วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วเลื่อนออกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนเข้าหากันเพื่อซูมออก

14. พารามิเตอร์ถ่ายภาพ

1/100 ISO 80 0 แสดงค่าความเร็วชัตเตอร์ ISO และ EV (สำหรับ iOS เท่านั้น)

15. การตั้งค่า

 การตั้งค่ากล้อง

การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ โปรดทราบว่า การตั้งค่าแฟลช วัตต์บลานซ์ และกริด จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องหลังเท่านั้น สำหรับอุปกรณ์ iOS Selfie Flip ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องหน้าในโหมดภาพถ่าย สำหรับอุปกรณ์ Android Selfie Flip สามารถใช้งานได้ในโหมดภาพถ่ายเท่านั้น

 การตั้งค่ากิมบอล

โหมดกิมบอล

ก. Follow: หันแกนหันซ้ายขวาและแกนก้มเงยติดตาม

ข. Tilt Locked: เฉพาะแกนหันซ้ายขวาเท่านั้นที่จะติดตาม

ค. FPV: แกนหันซ้ายขวา แกนก้มเงยและแกนเอียงซ้ายขวาคงติดตาม

ง. SpinShot: แกนหันซ้ายขวา แกนก้มเงยและแกนเอียงซ้ายขวาคงติดตาม สามารถใช้จอยสติ๊กเพื่อควบคุมแกนเอียงซ้ายขวาได้
 เปลี่ยน Sport Mode: และเพื่อเปิดหรือปิดโหมดกีฬา ในโหมด Sport ความเร็วในการติดตามของกิมบอลจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในสถานการณ์ที่วัตถุเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

Zoom Speed: และเพื่อตั้งค่าความเร็วในการซูมเมื่อใช้แถบเลื่อนการซูม

Joystick Speed: และเพื่อตั้งค่าความเร็วสูงสุดเมื่อควบคุมด้วยจอยสติ๊ก มีตัวเลือก เร็ว ปานกลาง และช้า

ทิศทางการควบคุมจอยสติ๊ก: เลือกจาก Free และ Horiz/Vert Free ช่วยให้สามารถควบคุมกิมบอลในแนวนอนและแนวตั้งได้
 ทั้ง Horiz/Vert ช่วยให้สามารถควบคุมกิมบอลในแนวนอนหรือแนวตั้งได้

Invert Pan Control: หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของแกนหันซ้ายขวาจะกลับป้อนในทิศทางก่อนหน้า

Invert Tilt Control: หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของแกนก้มเงยจะกลับไปอยู่ในทิศทางก่อนหน้ากดปุ่ม M: สลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและวิดีโอหรือเข้า/ออกจากเมนูด่วน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟังก์ชันได้

Gimbal Auto Calibration: ลดการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กในบริเวณใกล้เคียงหรือความผิดพลาดของมนุษย์ ก่อนการ калиเบรต ให้วาง DJI OM 5 บนพื้นผิวเรียบโดยใช้ขาตั้งกล้อง อย่าสัมผัสกับมอเตอร์ระหว่างการ калиเบรต

การปรับกิมบอลบนจอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ยึดโทรศัพท์แนบแน่นกับกิมบอลก่อนจะปรับกิมบอล

การตั้งค่าทั่วไป

รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจัดการอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และหมายเลขซีเรียล

16. การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่าย

โหมดการถ่าย	การตั้งค่า
HyperLapse (ถ่ายภาพแบบ Timelapse และเคลื่อนไหวกล้องไปด้วย)	ความละเอียดและ FPS, ความเร็ว, ISO, ชัตเตอร์และ EV
Timelapse	ความละเอียดและ FPS, อัตราเฟรมวิดีโอ, ISO, ชัตเตอร์และ EV
Dynamic Zoom	Glamour Effects, อัตราเฟรมวิดีโอ, ISO, ชัตเตอร์และ EV
เคลื่อนไหวช้า	ISO ชัตเตอร์และ EV
วิดีโอ	Glamour Effects, อัตราเฟรมวิดีโอ, ISO, ชัตเตอร์และ EV
รูปภาพ	Glamour Effects, นับถอยหลัง, ISO, ชัตเตอร์และ EV
Pano	3x3, 240° และ CloneMe Pano, Count Down, ISO, Shutter และ EV

- 
- เมื่อเปิดใช้ Glamour Effects ความละเอียดวิดีโอสูงสุดคือ 1080p
 - การตั้งค่าพารามิเตอร์ในการถ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์มือถือ ดูรายชื่อความเข้ากันได้ของโทรศัพท์มือถือ (www.dji.com/om-5/downloads) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเฟิร์มแวร์

ใช้ DJI Mimo เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ DJI OM 5 การอัปเดตจะใช้เวลาประมาณสามนาที

วิธีอัปเดต


ก่อนเริ่มอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระดับแบตเตอรี่อย่างน้อย 15% (ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่อย่างน้อยสองดวงติดสว่าง) เชื่อมต่อ DJI OM 5 กับอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วเปิด DJI Mimo คุณจะได้รับแจ้งหากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ เพื่อเริ่มอัปเดต เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและทำตามคำแนะนำบนจอ

อย่าออกจาก DJI Mimo ขณะอัปเดตเฟิร์มแวร์ ใส่มือถือกับคำแนะนำบนหน้าจอไฟแสดงสถานะระบบจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดงสลับกัน และจะกลายเป็นสีเขียวติดสว่างเมื่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์

หากการอัปเดตไม่สำเร็จ ให้รีสตาร์ท DJI OM 5 และ DJI Mimo เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่แล้วลองอีกครั้ง

การจัดเก็บ

DJI OM 5 ออกแบบมาให้พับเก็บได้เพื่อการจัดเก็บและการพกพาเดินทางที่ง่ายดายยิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หดแท่งต่อขยายในตัวจนสุดแล้วพับ OM 5 หลังจากปิดเครื่อง เอียงซ้ายขวาแกนหันซ้ายขวาและแกนก้มเงยตามที่แสดงและพับกิมบอล เครื่องหมายของแกนแขนควรสอดเข้าไปในรูบนด้ามจับ เอียงซ้ายขวาแกนหันซ้ายขวากจนกระทั่งหมุนแกนสำหรับแพนซ้ายขวาตามที่แสดง

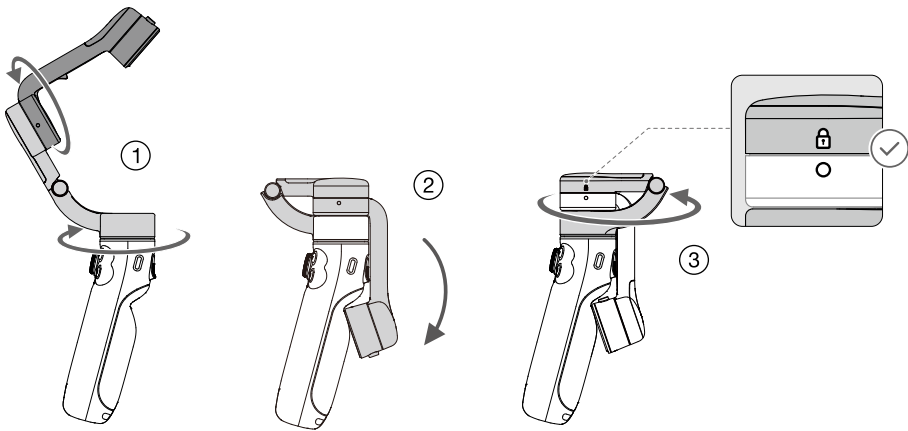

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ	DJI OM 5
รุ่น	OE100
ขนาด	ขณะกาง: 264.5 × 111.1 × 92.3 มม. ขณะพับ: 174.7 × 74.6 × 37 มม. ความยาวก้านต่อในตัว: 215 มม.
น้ำหนัก	292 กรัม (กิมบอล) 34 กรัม (ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก)
การใช้พลังงาน	1.2 W (ในสถานะที่มั่นคงและสมดุล)
ขอบเขตทางเทคนิค	หันซ้ายขวา: -161.12° ถึง 172.08° เอียงซ้ายขวา: -127.05° ถึง 208.95° ก้มเงย: -101.46° ถึง 229.54°
ความเร็วสูงสุดที่สามารถควบคุมได้	120°/s
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้	น้ำหนัก: 230±60 กรัม แนวทแยง: ≤ 196 มม. (หรือ ≤ 7.72 นิ้ว) ความหนา: 6.9-10 มม. ความกว้าง: 67-84 มม.
โหมดไร้สาย	บลูทูธพลังงานต่ำ 5.0
กำลังการส่งสัญญาณ	≤5 dBm
ความถี่การทำงาน	2.400-2.4835 GHz
ชนิดแบตเตอรี่	Li-Po 2S
ความจุ	1000 mAh
พลังงาน	7.74 Wh
แรงดันไฟ	6-8.8 V
อุณหภูมิการชาร์จ	5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)
อุณหภูมิการทำงาน	0° ถึง 40°C (32° ถึง 104°F)
เวลาในการชาร์จ	1 ชั่วโมง 30 นาที (วัดด้วยเครื่องชาร์จ 10 W ในอุณหภูมิแวดล้อม 25° C)
ระยะเวลาในการใช้งาน	6 ชั่วโมง (ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมกับกิมบอลที่อยู่ในแนวสมดุลที่สุด)

ข้อความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก
www.dji.com/om-5/downloads