


dji OSMO MOBILE 6

Käyttöohjeet v1.0 2022.09

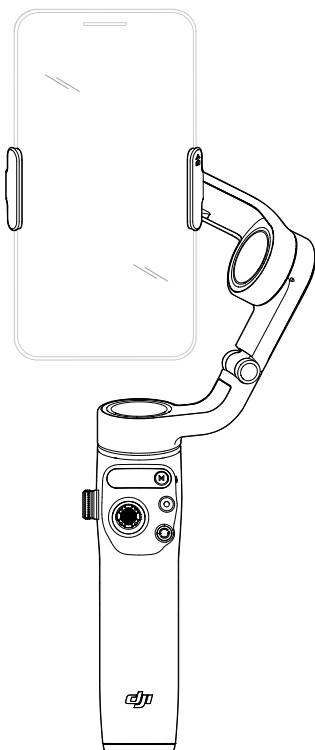

Avainsanahaku

Etsi aihetta hakemalla avainsanaa, kuten "akku" tai "asenna". Jos luet tätä asiakirjaa Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla, aloita haku painamalla Windows-käyttöjärjestelmässä näppäinyhdistelmää Ctrl+F tai Mac-laitteella yhdistelmää Command+F.

Aiheeseen siirtyminen

Katso täydellinen aihelistaus sisällysluettelosta. Siirry aiheosioon napsauttamalla sen otsikkoa.

Tämän asiakirjan tulostaminen

Tämä asiakirja tukee korkean resoluution tulostusta.

Tämän käyttöoppaan käyttö

Selite


 Huomio

 Vihjeitä ja vinkkejä

Ennen käyttöä

Lue seuraavat asiakirjat ennen DJI™ OSMO™ Mobile 6 -laitteen käyttöä:

1. Turvallisuusohjeet
2. Pika-aloitusopas
3. Käyttöohjeet

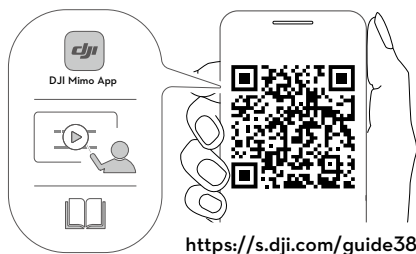

Kaikkien opastusvideoiden katsominen viralliselta DJI-verkkosivustolta (www.dji.com/osmo-mobile-6/video) tai DJI Mimo -sovelluksesta on suositeltavaa. Lue turvallisuusohjeet ja pika-aloitusopas ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso lisätietoa tästä käyttöohjeesta.

DJI Mimo -sovelluksen lataaminen

Skannaa yllä oleva QR-koodi lataaksesi uusimman version DJI Mimo -sovelluksesta.

 DJI Mimon iOS-versio on yhteensopiva iOS v12.0 -käyttöjärjestelmän ja sitä uudempien käyttöjärjestelmien kanssa. DJI Mimon Android-versio on yhteensopiva Android v8.0 -käyttöjärjestelmän ja sitä uudempien käyttöjärjestelmien kanssa.


Sisältö

Tämän käyttöoppaan käyttö	2
Selite	2
Ennen käyttöä	2
DJI Mimo -sovelluksen lataaminen	2
Johdanto	4
Yleiskatsaus	4
Käytön aloittaminen	5
Lataus	5
Puhelimen kiinnittäminen	5
Osmo Mobile 6:n käyttö	8
Laitteen ominaisuudet	8
Toimintatila	11
DJI Mimo -sovellus	12
DJI Mimo -sovellukseen yhdistäminen	13
Camera View (Kameranäkymä)	13
Laiteohjelmiston päivitys	17
Päivitysohjeet	17
Säilytys	17
Tekniset tiedot	18

Johdanto

Kevyellä Osmo Mobile 6:lla, jossa on 3-akselinen vakautus ja sisäänrakennettu jatkovarsi, voit ottaa käyttöön matkapuhelimesi täyden potentiaalin. Taitettava magneettinen rakenne tekee asennuksesta helpompaa kuin koskaan, kuljetus ja säilytys sujuvampaa, ja se voi avattaessa käynnistyä automaattisesti. Osmo Mobile 6:ta voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa, kun taas pysty-, matala-, sivuote- ja matalan sijainnin tilat auttavat ottamaan täydellisen kuvan. Nosta sisältösi uudelle tasolle DJI Mimo -ohjelmistolla, jossa on ActiveTrack™ 5.0 sekä DynamicZoom- ja Panoraamatilat. Story-tila, Timelapse ja ShotGuides tarjoavat vaihteittaisia opetusohjelmia tilanteen mukaan ja auttavat sinua luomaan videon, jonka voit jakaa sosiaalisessa mediassa.

Yleiskatsaus

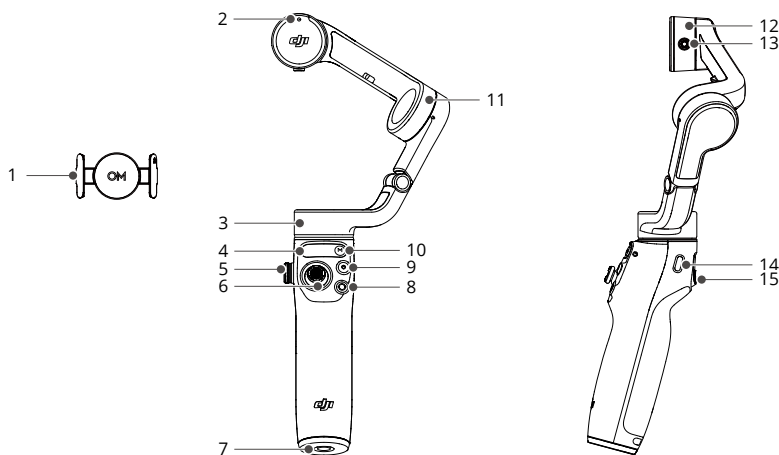

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Magneettinen puhelinpidike 3 | 8. Kytkinpainike |
| 2. Magneettinen kohdistus | 9. Suljin-/tallennuspainike |
| 3. Panorointimoottori | 10. Virtapainike/M-painike |
| 4. Tilapaneeli | 11. Pystykallistussmoottori |
| 5. Sivupyörä | 12. Sivukallistussmoottori |
| 6. Ohjaussauva | 13. M3×0.5-ruuviaukko |
| 7. 1/4"-20 UNC -portti | 14. Latausportti (USB-C) |
| | 15. Laukaisin |



Osmo Mobile 6 on yhteensopiva DJI OM Fill Light Phone Clampin ja DJI Micin kanssa, joita voi ostaa DJI Storesta.


Käytön aloittaminen

Lataus

Lataa Osmo Mobile 6 liittämällä USB-sovitin (ei sisälly) latausporttiin virtajohdolla. Akku on ladattu täyteen, kun akun varaustason ilmaisin sammuu tilapaneelissa.


Latausaika: n. 1 tunti 24 minuuttia (testattu ympäristön lämpötilassa 25 °C käytettäessä 10 W:n laturia)

Max käyttöaika: n. 6 tuntia ja 24 minuuttia (testattu pidettäessä gimbalia tasapainossa ja vakaana. Tämä arvo pitäisi ymmärtää vain viitteellisenä)

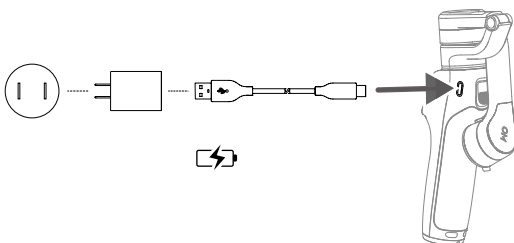


Puhelimen kiinnittäminen

1. Avaa gimbaali kuvan osoittamalla tavalla. Osmo Mobile 6 käynnistyy automaattisesti, kun se on avattu.

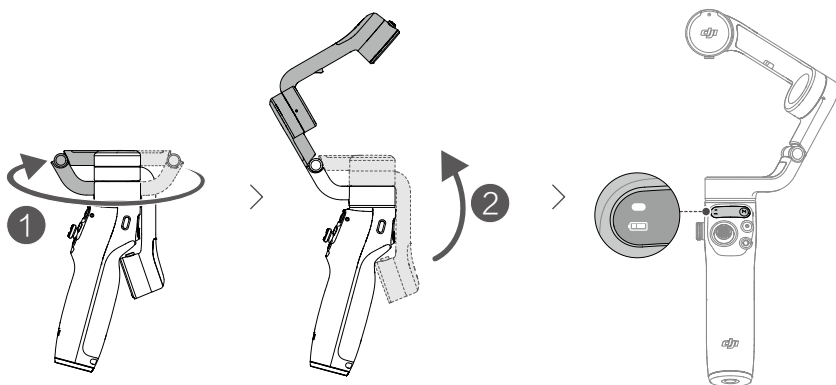

2. Kiinnitä magneettinen puhelinpidike puhelimen keskelle. Magneettista puhelinpidikettä voidaan venyttää. Kameramerkin tulee osoittaa kohti puhelimen kameraa.
3. Kohdistä puhelinpidikkeen ja sen kiinnityslevyn merkinnät toisiaan vasten. Liitä matkapuhelin Osmo Mobile 6 -laitteeseen. Osmo Mobile 6 tasapainottuu, kun kardaanitilan merkkivalo syttyy tilapaneelissa.

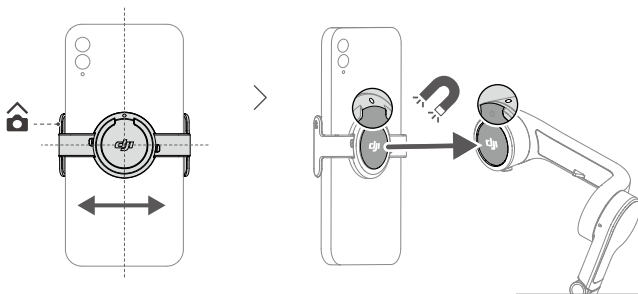


Magneettinen puhelinpidike, vinkkejä

Varmista, että magneetin puhelimen puristimen suunta on sama kuin edellä olevassa kuvassa. Saavuttaaksesi parhaan suorituskyvyn varmista, että magneettinen puhelimen pidike on matkapuhelimen keskellä ja että pidikevarsien väliset etäisyydet ovat samat.




Liukumattomat pehmusteet auttavat kiinnittämään matkapuhelimen ja magneettisen puhelinpidikkeen. Kiinnitä luistamaton tyyny magneettiseen puhelinpidikkeeseen jäljempänä olevan kuvan mukaisesti ja paina lujasti alaspäin.

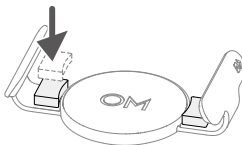

 Tilapaneelin tilaa ilmaiseva merkkivalo vilkkuu punaisena, jos magneetteja ei ole kohdistettu. Säädä magneettisen pidikkeen asentoa tässä tapauksessa.

4. Sisäänrakennettu jatkotanko voidaan pidentää jopa 215 mm:iin ja kulmaa voidaan säätää välillä 0–90°.

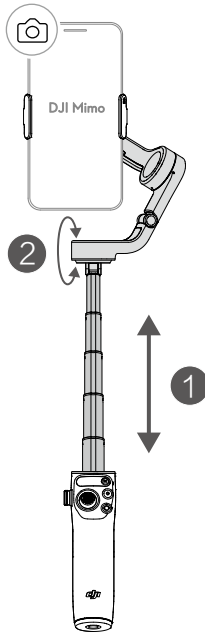

Osmo Mobile 6:n käyttö

Laitteen ominaisuudet

Tilapaneeli

Näyttää järjestelmän tilan ilmaisimen, akun varaustason ilmaisimen ja gimbaalin tilan.

● Järjestelmän tilan ilmaisimen kuvaukset

Vilkuntakuvio	Kuvaukset
Viilkuu punaisena	Magneettia ei ole kohdistettu
Palaa keltaisena vilkkumatta	Bluetooth ei yhdistetty
Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Bluetooth yhdistetty
Palaa keltaisena tai vihreänä	Lepotila
Viilkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä	Laiteohjelmisto päivitys/laiteohjelmiston päivitys epäonnistui
Tasainen punainen valo	Poikkeava tila havaittu

🔋 Akun varaustason ilmaisimen kuvaukset

Vilkuntakuvio	Akun varaustaso
Nopeasti vilkkuva punainen valo	≤ 5 %
Tasainen punainen valo	6–19 %
Palaa keltaisena vilkkumatta	20–60 %
Tasainen vilkkumaton vihreä valo	> 60 %

Gimbaalin tila

- 📷 Seuraa: panorointi- ja kallistusakselit seuraavat, samalla kun sekä panorointi- että kallistusakselit seuraavat kahvan liikettä. Soveltuu tilanteisiin, joissa liikutaan ylös- ja alas päin tai kaltevalla pinnalla.
- 📷 Kallistus lukittu: vain panorointiakseli seuraa, samalla kun vain panorointiakseli seuraa kahvan liikettä. Soveltuu tilanteisiin, kuten kaarikuvauksiin tai vasemmalta oikealle liikkumiseen.
- 📷 Ensimmäisen henkilön näkymä (first person view, FPV): panorointi-, kallistus- ja roll-akselit seuraavat, samalla kun kaikki kolme akselia seuraavat kahvan liikettä. Sopii ensimmäisen henkilön näkymän kuvaamiseen.
- 📷 SpinShot: panorointi-, kallistus- ja sivukallistusakselit seuraavat. Ohjaussauvaa voidaan käyttää sivukallistusakselin kierron hallintaan. SpinShot mahdollistaa materiaalin kuvaamisen, samalla kun kameraa käännetään 360°. Tämä soveltuu valokuvauksessa push-, pull- ja down-menetelmiin.



M-painike

Kun virta on sammutettu

Kun gimbaali on koottuna, paina kerran tai paina ja pidä painettuna: tarkista akun varaustaso


Kun gimbaali on avattuna, paina kerran: laita virta päälle

Kun virta on päällä:

Paina kerran: Vaihda gimbaalin tilojen välillä

Paina kolme kertaa: siirry lepotilaan (poistu painamalla mitä tahansa painiketta)


Paina pitkään: virransammutus. Paina ja pidä painettuna 20 sekuntia pakottaaksesi virran pois päältä

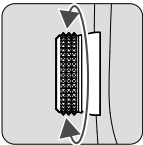

Sivupyörä


Paina kerran: vaihda tarkennuksen ja zoomauksen välillä

Kierrä: säädä tarkennusta tai zoomausta

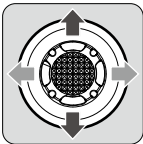

Ohjaussauva


Kallista ja panoroi matkapuhelinta liikuttamalla pysty- ja vaakasuunnassa. Ohjaussauvan hallinta voidaan määrittää DJI Mimossa. Käytä ohjaussauvaa navigoidaksesi Pika-asetukset-sivun asetuksissa.

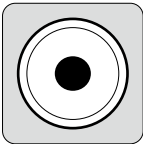

Suljin-/tallennuspainike

Paina kerran: ota valokuva tai aloita tai lopeta videotallennus.

Paina pitkään: sarjakuvaus (valokuvaustilassa).

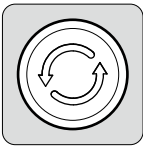


Kytkinpainike

Paina kerran: vaihda etu- ja takakameran välillä.

Paina kaksi kertaa: vaihda maisema- ja muotokuvatilojen välillä.

Paina kolme kertaa: vaihda valokuva- ja tallennustilan välillä.

Ominaisuus voidaan asettaa ohjaamaan DJI Mimon pika-asetuksia.

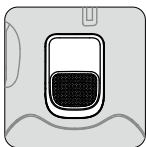

Laukaisin


Käynnistä tai pysäytä ActiveTrack 5.0 (DJI Mimo vaaditaan) painamalla kerran.

Paina kaksi kertaa keskittääksesi gimbaalin uudelleen. Kun ActiveTrack 5.0 on käytössä, gimbaali keskitetään uudelleen kameranäkymän keskelle.

Paina kerran ja pidä painettuna säätääksesi seurannan nopeuden nopeaan tilaan, vapauta poistuaksesi.

Lukitus tilan voi ottaa käyttöön painamalla laukaisinta pitkään.

Gimbaali ei seuraa kahvan liikkeitä lukitus tilassa. Poistu lukitus tilasta vapauttamalla.

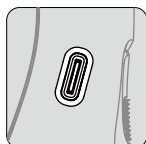


Latausportti (USB-C)

Lataa Osmo Mobile 6 liittämällä USB-sovitin tähän porttiin.



1/4\"-20 UNC -portti

1/4\"-20 UNC -porttia voi käyttää tripodin kiinnittämiseen.

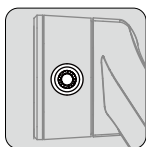

M3x0.5-ruuviaukko

Käytetään vastapainojen kiinnittämiseen. Vastapainoja tulee käyttää, jos kameran linssi tai mikrofoni on kiinnitetty matkapuhelimeen. Varmista, että näiden välineiden yhteispaino on alle 290 grammaa.

Yhdistelmätoiminto

Paina kytkinpainiketta, laukaisinta/tallennuspainiketta ja laukaisinta samanaikaisesti yli sekunnin ajan nollataksesi Bluetoothin nimen ja yhteyden sekä muodostaaksesi yhteyden uudelleen.




Osmo Mobile 6 sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä kolmeen minuuttiin lepotilassa.

Toimintatila

Toimintatilat ovat voimassa, kun niitä käytetään pysty- ja vaakatilassa.


Pystytila

Pystytilaa voi käyttää ilman erillisiä toimia käyttäjän osalta. Keskitä matkapuhelin tässä tilassa painamalla laukaisinta nopeasti kahdesti.

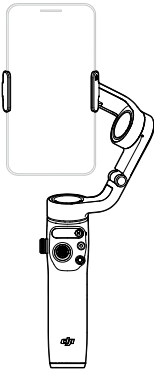


Matala tila

Pidä Osmo Mobile 6:ta ylösalaisin siirtyäksesi matalaan tilaan, jossa matkapuhelin ottaa helposti kuvia matalammasta sijainnista. Keskitä matkapuhelin painamalla laukaisinta kahdesti.

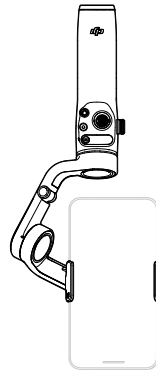


Sivuotetila

Käännä Osmo Mobile 6:ta oikealle tai vasemmalle 90° siirtyäksesi pystytilasta sivuotetilaan. Keskitä matkapuhelin painamalla laukaisinta kahdesti.

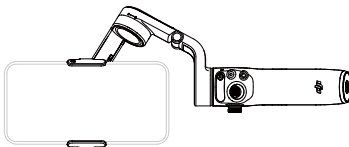


Matalan sijainnin tila

Pidennä sisäänrakennettua jatkovartta ja säädä kulma matalan sijainnin tilaan. Matalan sijainnin tilassa voi kuvata matalasta kulmasta

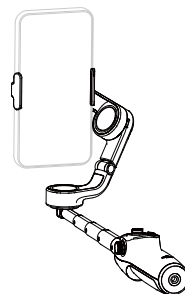

DJI Mimo -sovellus

Katsele korkealaatuista live-videosyötettä matkapuhelimesi näytöltä DJI Mimo -sovelluksen avulla. Sovellus mahdollistaa myös seuraavien toimintojen käytön: ShotGuide-oppaat, Story-tarinatila, Hyperlapse-, Timelapse-, ActiveTrack 5.0-, DynamicZoom- ja Panoraamatilat, ja lisäksi voi säätää kameras ja gimbaalin asetuksia vain muutamalla napautuksella.

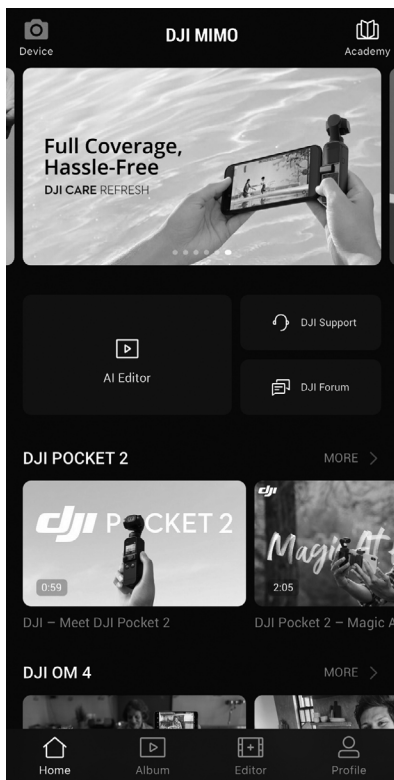

📷 Laite: napauta muodostaaksesi yhteyden Osmo Mobile 6:een. Yhdistämisen jälkeen DJI Mimo siirtyy kameranäkymään.

📖 Academy: napauta katsoaksesi opastusvideoita ja lukeaksesi ohjeita. Skannaa QR-koodi kardanista päästäksesi suoraan akatemiaan.

🎬 AI Editor: tarjoaa useita malleja kuvien tai videoiden muokkaamiseen.

🏠 Home: napautus palauttaa aloitusnäytölle.

📁 Album: hallitse ja katso videota puhelimesta tai DJI-laitteista.

🎞 Editor: napauta muokataksesi valokuvia tai videoita Osmo Mobile 6:sta tai tuodaksesi ja muokataksesi mobiililaitteesta.

👤 Profile: rekisteröidy tai kirjaudu sisään DJI-tilille. Avaa lisää asetuksia napauttamalla asetuskuvaketta.


DJI Mimo -sovellukseen yhdistäminen

1. Käynnistä Osmo Mobile 6.
2. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessa ja muodosta yhteys laitteeseen OM6-etuliitteellä DJI Mimossa.
3. Käyttäjien on sallittava pääsy tiettyihin tietoihin, kun DJI Mimoa käytetään ensimmäistä kertaa. Tarkat tiedot näkyvät kehotteessa. Edellyttää Internet-yhteyttä. Osmo Mobile 6 aktivoituu valtuutuksen jälkeen ja sovellus siirtyy kameranäkymään.



Bluetoothin kautta yhdistettynä Osmo Mobile 6 pystyy ohjaamaan matkapuhelimen kameraa ilman DJI Mimoa. Katso lisätietoa matkapuhelinten yhteensopivuusluettelosta www.dji.com/osmo-mobile-6.

Camera View (Kameranäkymä)

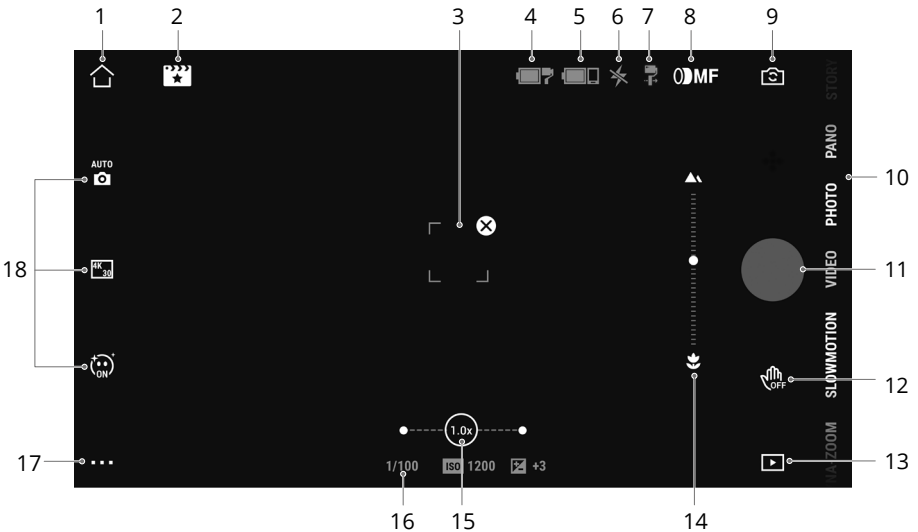

1. Aloitus



: Palaa aloitusnäytölle napauttamalla tätä painiketta.

2. ShotGuide-oppaat





: ShotGuides tarjoaa vaihteittaisia kuvausohjeita tilanteen mukaan, ja käyttäjät voivat muokata videota AI Editorilla.

3. ActiveTrack-valintalaatikko



: ActiveTrack 5.0 on optimoitu kohteiden seuraamiseen. Kohde pysyy oletusarvoisesti kameranäkymän keskellä. Kameranäkymää voi säätää manuaalisesti. ActiveTrack 5.0:aa voi käyttää kolmella tavalla:

- a. Vedä laatikko näytölle DJI Mimon kameranäkymässä. Vihreä laatikko kohteen ympärillä osoittaa, että ActiveTrack 5.0 on otettu käyttöön. Napauta ✕-kuvaketta yläkulmassa lopettaaksesi seurannan.
- b. Ota eleohjaus käyttöön , valitse "Seuraa ja kuvaa" DJI Mimossa ja suorita kämmen- tai V-ele yhdestä kahteen sekuntiin katsoessasi kameraa. Gimbaali seuraa kameraa lähinnä olevaa kohdetta. Takakameran ja eleen välinen tunnistusalue on 0,5–4 metriä. Huomaa, että ActiveTrack 5.0 saattaa kuluttaa enemmän virtaa ja aiheuttaa matkapuhelimen lämpötilan nousua. Tee kämmenele tai V-merkki lopettaaksesi nauhoittamisen.

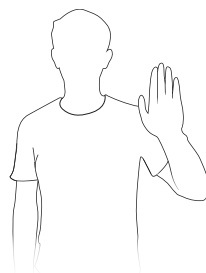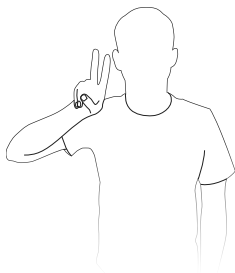

- c. Käynnistä tai pysäytä ActiveTrack 5.0 painamalla laukaisinta kerran. Gimbaali seuraa oletusarvoisesti kohdetta näytön keskellä. Kun käytät ActiveTrack 5.0:aa, säädä kameranäkymää liikuttamalla ohjaussauvaa.

4. Gimbaalin akun taso

 : Näyttää gimbaalin akun tämänhetkisen lataustason.

5. Matkapuhelimen akun taso

 : Näyttää matkapuhelimen akun tämänhetkisen lataustason.

6. Salama

* : Näyttää salaman tilan.

7. Gimbaalin tila

 : Näyttää gimbaalin tämänhetkisen tilan: Follow (Seuraa), Tilt Locked (Kallistus lukittu), FPV tai SpinShot.

8. Tarkennus-/zoomaustila

 MF : Ilmaisee sivupyörän ominaisuuden, kun käytössä on tarkennus (MF) tai zoomaus (ZM).

9. Etu-/takakameran kytkin

 : Napauta vaihtaaksesi matkapuhelimesi etu- ja takakameran välillä. Selfie-, Follow- ja glamour-tehosteet otetaan automaattisesti käyttöön, kun vaihdetaan etukameraan. Huomautus: glamour-tehosteita ei tueta tallennettaessa nopeudella 4K tai 60 kuvaa sekunnissa.

10. Kuvaustilat

Valitse kuvaustila selaamalla.

Hyperlapse: salli kuvataksesi Timelapse-valokuvan liikuttaessasi matkapuhelinta. Aloita napauttamalla suljinpainiketta.

Timelapse (Aikaraja): aikarajakuvauksia on neljää tyyppiä (kiinteä kulma, vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle ja mukautettu liike). Kun olet valinnut aikarajatyypin, napauta asetuksia näytön yläosassa. Jos käytössä on kiinteä kulma, vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle, aseta aikaväli ja kesto ja aloita kuvaus. Jos käytössä on mukautettu liike, voit valita enintään neljä asentoa, jolloin gimbaali siirtyy kuhunkin asentoon järjestyksessä.

DynamicZoom: valitse tilojen Move Out ja Move In välillä. Valittuasi tilan vedä laatikko valitaksesi kohteen ja napauta suljinpainiketta aloittaaksesi kuvauksen.

Slow Motion (Hidastus): napauta kuvataksesi videota 4x ja 8x hidastettuna. Katso lisätietoa matkapuhelimen yhteensopivuusluettelosta.

Video: napauta kuvataksesi normaalin videon.

Photos (Kuvat): napauta ottaaksesi yksittäisen valokuvan. Pidä painettuna sarjakuvausta varten.

Pano (Panoraama): napauta ottaaksesi 3×3-, 240°- tai CloneMe-panoraamakuvan. Kamera ottaa yhdeksän, seitsemän tai kolme valokuvaa erikseen ja luo panoraamakuvan.

Story (Tarina): tarjoaa useita malleja videon nauhoittamiseen.

11. Suljin-/tallennuspainike

● : Napauta ottaaksesi valokuvan tai aloittaaksesi tai lopettaaksesi videon tallennuksen.

12. Eleohjauksen vaihto

 Napauta päästäksesi eleohjauksen asetuksiin.

13. Toisto

 : Napauta kuvien ja videoiden esikatselua varten.

14. Tarkennuksen etäisyys

☯ : Klikkaa sivupyörää vaihtaaksesi tarkennustilaan ja näyttääksesi tämänhetkisen tarkennusetäisyyden.

15. Zoomaus

 : Näyttää tämänhetkisen zoomaussuhteen. Aseta kaksi sormea näytölle ja levitä zoomataksesi lähemmäksi, typistä zoomataksesi kauemmaksi tai ohjaa zoomia liu'uttamalla palkkia.

16. Kuvauksen parametrit

1/100  80  0 : Näyttää suljinajan, ISO-herkkyyden ja EV-arvot (yhteensopiva useimpien matkapuhelinten kanssa).

17. Settings (Asetukset) ■ ■ ■

 : Kameran asetukset

Asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan. Huomaa, että salama, valkotasapaino ja rasteriasetukset ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä. iOS-laitteissa Selfie Flip -kääntö on käytettävissä vain, kun etukameraa käytetään valokuva- ja videotilassa. Android-laitteissa Selfie Flip -kääntö on käytettävissä vain valokuvatilassa.

 : Gimbaalin asetukset

Gimbaalin tila: valitse Seuraa, Kallistus lukittu, FPV ja Spinshot.

Seuraa nopeutta: tarjoaa nopean, keskinopean ja hitaan seurannan nopeuden.

Gimbaalin autokalibrointi: vähentää läheisen magneettisen häiriön tai inhimillisen virheen aiheuttamaa ajautumista. Aseta Osmo Mobile 6 tasaiselle pinnalle ennen kalibrointia jalustaa käyttämällä. Älä koske gimbaaliin kalibroinnin aikana.

Gimbaalin vaakasuora säätö: varmista, että magneettinen puhelinpidike on tasainen ennen gimbaalin säätöä.

Valintatila: anna tarkennus, zoomaus tai poista sivupyörän ominaisuudet käytöstä.

Paina kytkinpainiketta 3 kertaa: ominaisuudet voidaan asettaa ottamaan valokuvia, tallentamaan tai siirtymään pika-asetuksiin.

Ohjaussauvan nopeus: napauta asettaaksesi ohjaussauvan enimmäisnopeuden, kun käytät ohjaussauvaa. Vaihtoehdot ovat nopea, keskinopea ja hidas.

Ohjaussauvan hallinnan suunta: valitse vapaa tai vaaka/pysty. Vapaa mahdollistaa gimbaalin hallinnan samanaikaisesti sekä vaaka- että pystysuunnassa. Vaaka/pysty mahdollistaa gimbaalin hallinnan joko vaaka- tai pystysuunnassa.

Käänteinen ohjaussauva: tämän ominaisuuden käyttöönoton jälkeen gimbaalin liikesuunta muuttuu käänteiseksi. Valitse tiloista pois päältä, vaakasuunta, pystysuunta ja kaikki. Kun vaakasuunta on otettu käyttöön, panorointiakselin liikesuunta muuttuu käänteiseksi. Kun pystysuunta on otettu käyttöön, kallistusakselin liikesuunta muuttuu käänteiseksi.

Käänteinen valitsin: kun tämä ominaisuus on otettu käyttöön, valitsin muuttuu käänteiseksi edelliseen asetukseen nähden. Valitse tiloista poista käytöstä, tarkennussuunta, zoomaussuunta ja Kaikki asetukset.

Ääni: gimbaalin ääni voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

Yleiset asetukset

Sisältää tietoja, kuten laitteen hallinta, laitteen nimi, versiotiedot ja laitteen sarjanumero.

18. Kuvauksen parametrien asetukset

Kuvauksen parametrit voidaan asettaa kuvauksen tilan mukaan. Avaa asetukset napauttamalla kuvaketta.



- Eleohjaus ja ActiveTrack 5.0 eivät ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
 - a. Gimbaalin tilaksi on asetettu FPV tai SpinShot.
 - b. Zoomaussuhde ylittää 3x.
 - Selfie and Follow ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
 - a. Gimbaalin tilaksi on asetettu FPV tai SpinShot.
 - b. Eleohjaus on käytössä.
 - c. Etukameran zoomaussuhde ylittää 3x.
 - Kuvausparametrien asetukset vaihtelevat matkapuhelimen mallin mukaan. Katso lisätietoja matkapuhelinten yhteensopivuusluettelosta (www.dji.com/osmo-mobile-6).
-

Laiteohjelmiston päivitys

Käytä DJI Mimos Osmo Mobile 6:n laiteohjelmiston päivitykseen. Päivitys kestää noin kolme minuuttia.

Päivitysohjeet


Ennen kuin aloitat päivityksen, varmista, että akun varaustason ilmaisin on vihreä tai keltainen. Yhdistä Osmo Mobile 6 mobiililaitteeseen ja käynnistä DJI Mimo. Saat tiedon, jos uusi laiteohjelmiston päivitys on saatavilla. Aloita päivitys yhdistämällä mobiililaitteesi Internetiin ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

Älä poistu DJI Mimosta päivittäessäsi laiteohjelmistoa. Huomioi näytöllä näkyvät ilmoitukset. Järjestelmän tilan osoitin vilkkuu vihreänä ja punaisena ja palaa sitten vihreänä, kun laiteohjelmiston päivitys on suoritettu onnistuneesti.

Jos päivitys ei onnistu, käynnistä DJI Mimo uudelleen, yhdistä Bluetooth uudelleen ja yritä uudelleen.

Säilytys

Osmo Mobile 6 on suunniteltu taittavaksi säilytyksen ja kuljetuksen helpottamiseksi. Muista vetää sisäänrakennettu jatkovarsi kokonaan sisään ja taittaa Osmo Mobile 6 virran katkaisemisen jälkeen. Kierrä panorointi- ja kallistusakselia kuvan mukaisesti ja taita gimbaali kokoon. Akselivarren merkin pitäisi upota kahvassa olevaan reikään. Kierrä panorointiakselia kuvan osoittamalla tavalla lukitaksesi sen paikalleen.

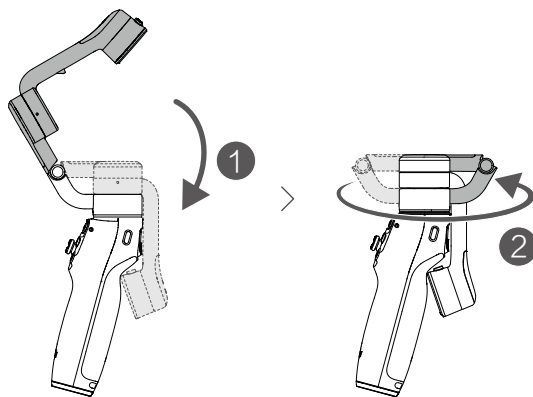

Tekniset tiedot

Yleistä	
Gimbaalin mitat	Taittamaton: 276×111,5×99 mm (P×L×K) Taitettu: 189×84,5×44 mm (P×L×K)
Paino	Gimbaali: Noin 309 g Magneettinen puhelinpidike: Noin 31 g
Sisäänrakennetun jatkovarren enimmäispituus	215 mm
Yhteensopivan puhelimen paino	170–290 g
Yhteensopivan puhelimen paksuus	6,9–10 mm
Yhteensopiva puhelimen leveys	67–84 mm
Akku:	
Tyyppi	Li-Po 2S
Kemikaalijärjestelmä	LiCoO2
Kapasiteetti	1 000 mAh
Energia	7,74 Wh
Jännite	6–8,8 V
Latauslämpötila	5–40 °C (41–104 °F)
Käyttölämpötila	0–40 °C (32–104 °F)
Toiminta-aika	Noin 6 tuntia ja 24 minuuttia (mitattu ihanteellisissa olosuhteissa gimbaalin ollessa täysin tasapainossa)
Latausaika	Noin 1 tunti 24 minuuttia (mitattu 10W:n USB-C- laturilla)
Gimbaalin latausportti	USB-C
Virran lähtöportti	EI KÄYTÖSSÄ
Alaportti	1/4"–20 -ruuvireiät
Gimbaali	
Virran kulutus	1,1 W (arvioitu, mitattu ihanteellisissa olosuhteissa)
Ohjausalue	Panorointi: -95° – 95° Kierto: -100° – 175° Kallistus: -25° – 40° Panorointi: -161,64° – 173,79° Kierto: -120,30° – 211,97° Kallistus: -101,64° – 78,55°
Mekaaninen alue	
Suurin ohjausnopeus	120°/s
Langaton tila	
Malli	Bluetooth 5.1
Muu	
Sovellus	DJI Mimo
Tartu kolmijalkaan	
Mitat	Pituus: 138 mm Halkaisija: 32 mm
Paino	Noin 72 g

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN



Ota yhteyttä

DJI-TUKI



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

Jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta, ota yhteyttä DJI:hin lähettämällä viesti osoitteeseen **DocSupport@dji.com**.

Copyright © 2022 DJI Kaikki oikeudet pidätetään.