


dji OSMO MOBILE 6

คู่มือการใช้งาน v1.0 2022.09

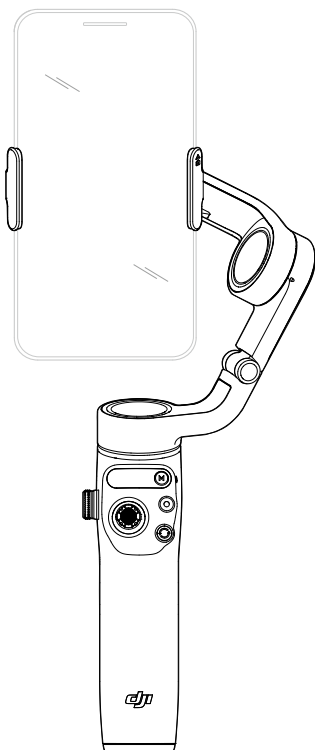

🔍 การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อนั้น หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ กรุณากด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

👉 ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

🖨️ การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี้


คำอธิบายภาพ

⚠️ สิ่งสำคัญ 💡 ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

ก่อนการใช้งาน

โปรดอ่านเอกสารต่อไปนี้ก่อนจะใช้งาน DJI™ OSMO™ Mobile 6:

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งาน

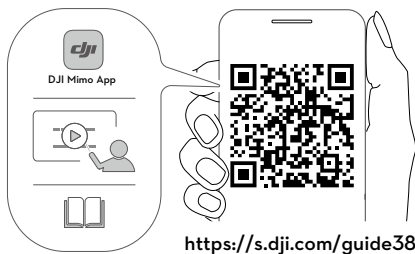

ขอแนะนำให้ดูวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DJI (www.dji.com/osmo-mobile-6/video) หรือในแอป DJI Mimo อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อก่อนใช้งานครั้งแรก ดูคู่มือการใช้งานนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอป DJI Mimo

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนเพื่อดาวน์โหลดแอป DJI Mimo เวอร์ชันล่าสุด

⚠️ DJI Mimo เวอร์ชัน iOS เข้ากันได้กับ iOS v12.0 หรือใหม่กว่า DJI Mimo เวอร์ชัน Android เข้ากันได้กับ Android v8.0 หรือใหม่กว่า


สารบัญ

การใช้คู่มือนี้	2
คำอธิบายภาพ	2
ก่อนการใช้งาน	2
ดาวน์โหลดแอป DJI Mimo	2
ข้อมูลเบื้องต้น	4
ภาพรวม	4
การเริ่มต้นใช้งาน	5
การชาร์จ	5
การติดตั้งกับโทรศัพท์	5
การใช้ Osmo Mobile 6	8
คุณสมบัติของโดรน	8
โหมดการทำงาน	11
แอป DJI Mimo	12
การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo	13
Camera View (มุมมองกล้อง)	13
อัปเดตเฟิร์มแวร์	17
วิธีอัปเดต	17
การจัดเก็บ	17
ข้อมูลจำเพาะ	18

ข้อมูลเบื้องต้น

Osmo Mobile 6 นำหนักเบา มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ 3 แกน และก้านยืดขยายในตัว ช่วยให้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างเต็มศักยภาพ ระบบพับเก็บได้พร้อมแม่เหล็กช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายกว่าที่เคย พกพาและจัดเก็บได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อกางออก Osmo Mobile 6 สามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ส่วนโหมดต่างๆ ตรง ถือกัลป์หั่ว ถือกัลป์ข้าง และตำแหน่งต่ำช่วยให้อุณยถ่ายัภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยกระดับคอนเทนต์ของคุณผ่าน DJI Mimo ที่มี ActiveTrack™ 5.0, DynamicZoom และ Pano โหมด Story, Timelapse และ ShotGuides มีบทสอนการใชงานแบบทีละขั้นตอนตามสถานการณ์และช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่คุณสามารถแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้

ภาพรวม

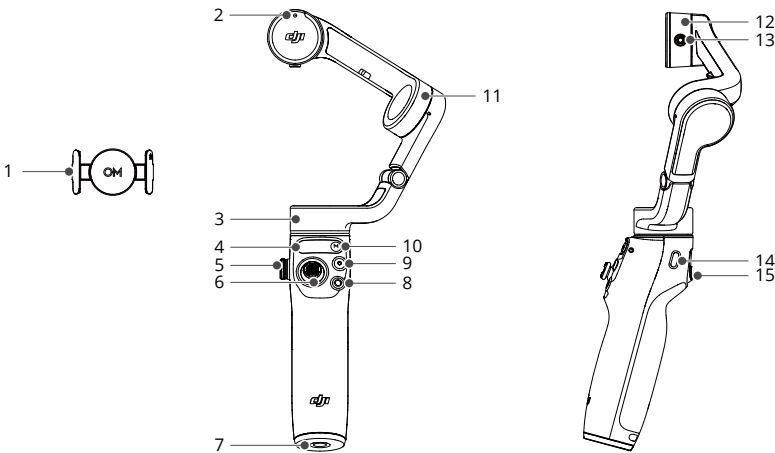

1. กัลป์โทรศัพท์แม่เหล็ก 3

2. แผ่นแม่เหล็ก

3. มอเตอร์ Pan
ปรับมุมหันซ้ายขวา

4. แผงแสดงสถานะ

5. ล้อหมุนด้านข้าง

6. จอยสติ๊ก

7. พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20

8. ปุ่มสวิตช์

9. ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก

10. ปุ่มพาวเวอร์/M

11. มอเตอร์ปรับมุมก้มเงย

12. มอเตอร์ Roll
ปรับมุมเอียงซ้ายขวา

13. ขนาดรูสกรู M3×0.5

14. พอร์ตชาร์จ (USB-C)

15. ปุ่มไก




Osmo Mobile 6 สามารถใช้งานร่วมกับ DJI OM Fill Light Phone Clamp และ DJI Mic ซึ่งซื้อได้ที่ร้าน DJI

การเริ่มต้นใช้งาน

การชาร์จ


ชาร์จ Osmo Mobile 6 โดยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับพอร์ตชาร์จโดยใช้สายชาร์จ แบตเตอรี่จะชาร์จเต็มเมื่อไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ดับลงบนแผงแสดงสถานะ เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 24 นาที (ทดสอบที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 25° C เมื่อใช้เครื่องชาร์จ 10 W)

รันไทม์สูงสุด: ประมาณ 6 ชั่วโมง 24 นาที (ทดสอบด้วยกิมบอลที่สมดุลและถือไว้อย่างมั่นคง คำนีควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น)

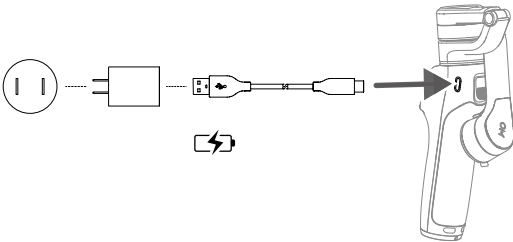


การติดตั้งกับโทรศัพท์

1. ถ่างกิมบอลตามภาพ Osmo Mobile 6 จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อทางออก

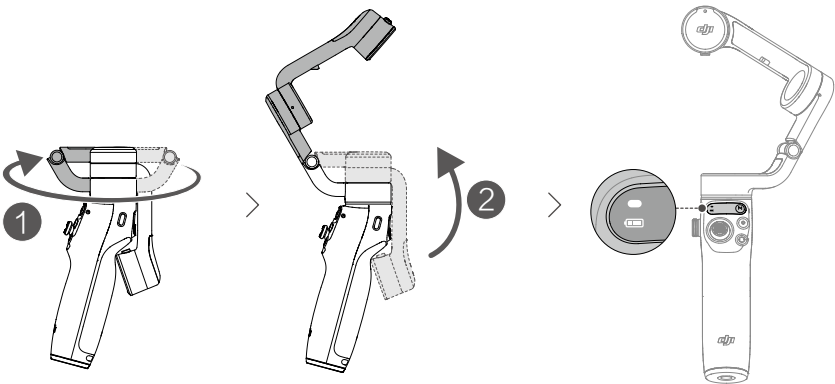

2. ติดที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กที่ตรงกลางโทรศัพท์ ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กสามารถยืดออกได้ เครื่องหมายกล้องควรชี้ไปที่กล้องของโทรศัพท์
3. ติดที่ยึดโทรศัพท์กับแผ่นยึดให้ตรงกัน ยึดโทรศัพท์มือถือเข้ากับ Osmo Mobile 6 Osmo Mobile 6 จะยึดมั่นคงเมื่อไฟแสดงสถานะโหมดกิมบอลสว่างขึ้นบนแผงแสดงสถานะ

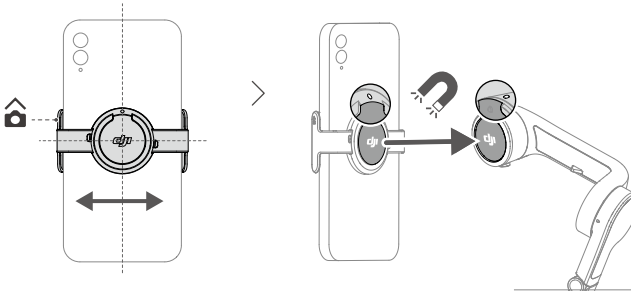


เคล็ดลับเกี่ยวกับที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของกิมบอลที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กตรงกับภาพที่แสดงไว้ในรูปข้างต้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโทรศัพท์แม่เหล็กอยู่ตรงกลางของโทรศัพท์มือถือ และด้านซ้ายและขวาของที่ยึดมีระยะห่างเท่ากัน




แผ่นกันสั่นจะช่วยยึดโทรศัพท์มือถือและที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กให้แน่น ติดแผ่นกันสั่นเข้ากับที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กดังรูปด้านล่าง แล้วกดให้แน่น

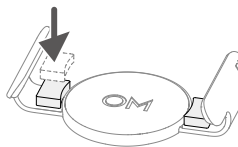

ไฟแสดงสถานะบนแผงแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง หากแม่เหล็กไม่อยู่ในแนวเดียวกัน ปรับตำแหน่งของที่ยึดแม่เหล็กสำหรับกรณีนี้

4. ก้านยืดขยายในตัวสามารถขยายได้ถึง 215 มม. และมุมสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 90°

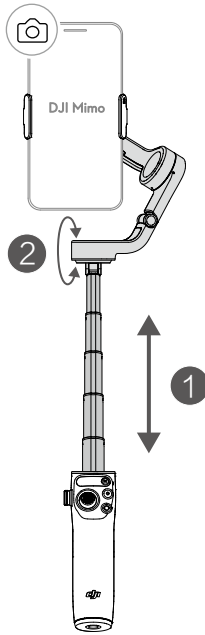

การใช้ Osmo Mobile 6

คุณสมบัติของโดรน

แฟลงแสดงสถานะ

แสดงไฟแสดงสถานะของระบบ ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ และโหมดกิมบอล

● คำอธิบายไฟแสดงสถานะของระบบ

รูปแบบการกะพริบ	รายละเอียด
กะพริบสีแดง	แม่เหล็กไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
สีแดงค้าง	ตัดการเชื่อมต่อลูจอร์แล้ว
สีเขียวค้าง	เชื่อมต่อลูจอร์แล้ว
กะพริบเป็นสีเหลืองหรือเขียว	โหมดสแตนด์บาย
ไฟกะพริบสีแดงและเขียวสลับกัน	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์/การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว
สีแดงค้าง	ตรวจพบสถานะผิดปกติ

▣ คำอธิบายไฟแสดงระดับแบตเตอรี่

รูปแบบการกะพริบ	ระดับแบตเตอรี่
กะพริบเป็นสีแดงเร็ว ๆ	≤5%
สีแดงค้าง	6%-19%
สีเหลืองค้าง	20%-60%
สีเขียวค้าง	>60%

โหมดกิมบอล

- Follow: แขนหั่นซ้ายขวาและแกนก้มเงยจะติดตามการเคลื่อนที่ โดยที่ทั้งแกนหั่นซ้ายขวาและแกนก้มเงยเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของด้ามจับ เหมาะสำหรับการสถานการณ์เมื่อเลื่อนขึ้นและลงหรือแบบเอียง
- Tilt Locked: เฉพาะแกนหั่นซ้ายขวาจะติดตามการเคลื่อนที่ โดยที่แกนหั่นซ้ายขวาเท่านั้นที่จะเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของด้ามจับ เหมาะสำหรับการสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพอาร์คหรือการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา
- FPV: แขนหั่นซ้ายขวา ก้มเงย และเอียงซ้ายขวาวจะติดตามการเคลื่อนที่ โดยที่แกนทั้งสามแกนเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของด้ามจับ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
- SpinShot: แขนหั่นซ้ายขวา แกนก้มเงยและแกนเอียงซ้ายขวาวจะติดตาม สามารถใช้จอยสติ๊กเพื่อควบคุมแกนเอียงซ้ายขวาได้ SpinShot เปิดใช้งานการถ่ายวิดีโอขณะที่หมุนกลิ้งไป 360° เหมาะสำหรับการถ่ายภาพแบบผลึกออก ดึงเข้า และต่ำลง




ปุ่ม M

เมื่อปิดเครื่องอยู่

เมื่อพับกิมบอลแล้ว ให้กดหนึ่งครั้งหรือกดค้างไว้: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
เมื่อกางกิมบอลออก กดหนึ่งครั้ง: เปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องอยู่:


กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ของกิมบอล
กดสามครั้ง: เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออก)
กดค้าง: ปิดเครื่อง กดค้าง 20 วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่อง

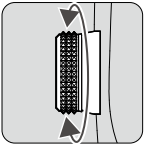

ล้อหมุนด้านข้าง


กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างโฟกัสและซูม

หมุน: ควบคุมโฟกัสหรือการซูม

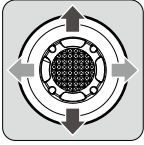

จอยสติ๊ก


เลื่อนในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อปรับการก้มเงยและการหันซ้ายขวาของโทรศัพท์มือถือ สามารถกำหนดทิศทางการควบคุมจอยสติ๊กได้ใน DJI Mimo ใช้จอยสติ๊กเพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ในการตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าด่วน

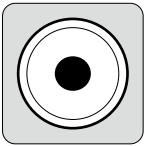

ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก

กดหนึ่งครั้ง: ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึก

กดค้างไว้: ถ่ายภาพต่อเนื่องเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ

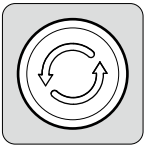


ปุ่มสวิตช์

กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

กดสองครั้ง: สลับระหว่างโหมดแนวนอนและโหมดแนวตั้ง

กดสามครั้ง: สลับระหว่างโหมดถ่ายภาพและโหมดบันทึกวิดีโอ สามารถตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อควบคุมการตั้งค่าด่วนใน DJI Mimo ได้

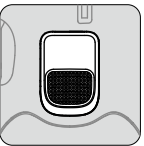


ปุ่มไถ

กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุด ActiveTrack 5.0 (ต้องใช้กับ Mimo)

กดสองครั้งเพื่อตั้งค่าแท่งกิมบอลให้อยู่ศูนย์กลางใหม่ เมื่อใช้ ActiveTrack 5.0 กิมบอลจะกลับไปกึ่งกลางของมุมมองกล้อง

กดหนึ่งครั้ง จากนั้นกดค้างไว้เพื่อปรับความเร็วในการติดตามเป็นโหมดเร็วปล่อยเพื่อออก

กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดล็อก ในโหมดล็อก กิมบอลจะไม่ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ปล่อยเพื่อออกจากโหมดล็อก

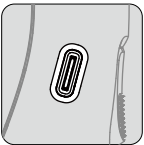


พอร์ตชาร์จ (USB-C)

ชาร์จ Osmo Mobile 6 โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ตนี้



พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20

สามารถใช้พอร์ต UNC ขนาด 1/4 "-20 เพื่อติดตั้งกล้องได้

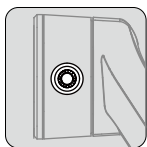

ขนาดรูสกรู M3×0.5

ใช้ในการติดตั้งตัวถ่วงน้ำหนัก หากติดตั้งเลนส์กล้องหรือไมโครโฟนบนโทรศัพท์มือถือ ควรใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักรวมของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้น้อยกว่า 290 กรัม

การทำงานร่วมกัน

กดปุ่มสวิตช์ ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก และปุ่มไถพร้อมกันนานกว่าหนึ่งวินาทีเพื่อรีเซ็ตข้อมูลและการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อใหม่




Osmo Mobile 6 จะปิดโดยอัตโนมัติ หากอยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสามนาที

โหมดการทำงาน

โหมดการทำงานจะเปิดขึ้นเมื่อใช้งานในโหมดแนวตั้งและแนวนอน


โหมดตั้งตรง (Upright Mode)

โหมดตั้งตรงสามารถใช้งานได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสั่งการเพิ่มเติม ในโหมดนี้ให้กดปุ่มไกสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ตรงกลาง

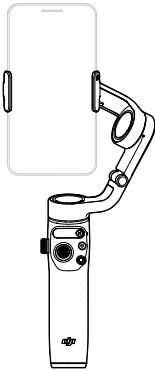


โหมดถือกลับหัว (Underslung Mode)

ถือ Osmo Mobile 6 กลับหัวเพื่อเข้าสู่โหมดถือกลับหัว ซึ่งโทรศัพท์มือถือจะจับภาพจากตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้อย่างง่ายดาย กดปุ่มไกสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ตรงกลาง

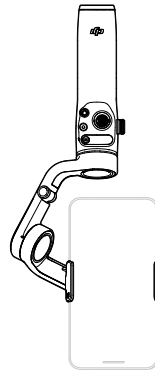


โหมดถือด้านข้าง (Side Grip Mode)

หมุน Osmo Mobile 6 ไปทางขวาหรือซ้าย 90° เพื่อเปลี่ยนจากโหมดตั้งตรง (Upright) เป็นโหมดถือด้านข้าง (Side Grip) กดปุ่มไกสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ตรงกลาง

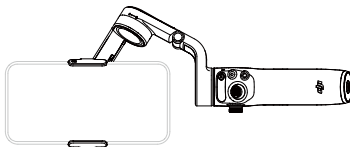


โหมดตำแหน่งต่ำ (Low Position Mode)

ขยายก้านยึดขยายในตัวและปรับมุมเป็นโหมด Low Position (ตำแหน่งต่ำ) ใช้โหมด Low Position (ตำแหน่งต่ำ) เพื่อถ่ายภาพจากมุมต่ำ

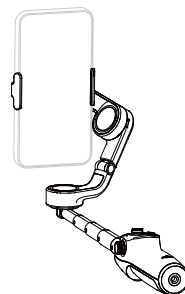

แอป DJI Mimo

ดูฟีดวิดีโอ HD สดบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านแอป DJI Mimo แอปนี้ยังให้คุณใช้ ShotGuides, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 5.0, DynamicZoom, Pano และโหมด Story หรือกำหนดการตั้งค่ากล้องและกิมบอลได้ เพียงแตะไม่กี่ครั้ง

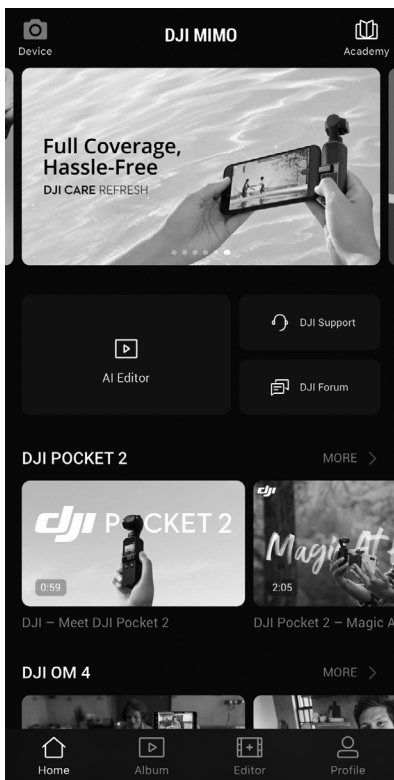

📷 อุปกรณ์: แตะเพื่อเชื่อมต่อกับ Osmo Mobile 6 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว DJI Mimo จะเข้าสู่มุมมองกล้อง

📖 Academy: แตะเพื่อดูวิดีโอสอนการใช้งานและดูคู่มือ แสแกนคิวอาร์โค้ดบนกิมบอลเพื่อเข้าถึง Academy โดยตรง

🎬 AI Editor: มีเกมเพลตหลายแบบสำหรับแก้ไขภาพถ่ายหรือวิดีโอ

🏠 Home: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า home

📁 Album: จัดการและดูภาพวิดีโอจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ DJI

🎞 Editor: แตะเพื่อแก้ไขภาพถ่ายหรือวิดีโอจาก Osmo Mobile 6 หรือนำเข้าและแก้ไขจากอุปกรณ์มือถือ


👤 Profile: ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบัญชี DJI แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo

1. เปิด Osmo Mobile 6
2. เปิดใช้งานบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีคำว่า OM6 นำหน้าชื่อใน DJI Mimo
3. ผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบางอย่างเมื่อใช้ DJI Mimo เป็นครั้งแรก ข้อมูลที่แน่นอนจะถูกแสดงในข้อความแจ้ง ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Osmo Mobile 6 จะเปิดใช้งานหลังจากการอนุญาตและแอปจะเข้าสู่มุมมองกล้อง

⚠ เมื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้ว Osmo Mobile 6 จะสามารถควบคุมกล้องของโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องใช้ DJI Mimo โปรดดูรายการอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือได้เพื่อทราบรายละเอียดที่ www.dji.com/osmo-mobile-6

Camera View (มุมมองกล้อง)

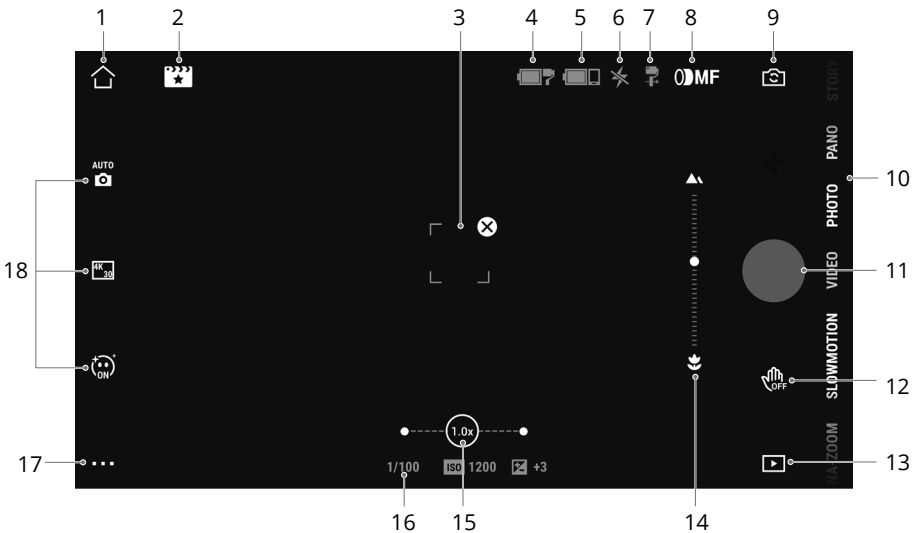

1. Home

🏠 : แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า Home

2. ShotGuides


📐 : ShotGuides มีบทสอนการถ่ายแบบทีละขั้นตอนตามสถานการณ์ ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขวิดีโอโดยใช้ AI Editor ได้

3. ActiveTrack Select Box

👤 : ActiveTrack 5.0 ได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการติดตามวัตถุ วัตถุจะยังคงอยู่ตรงกลางมุมมองกล้องตามค่าเริ่มต้น มุมมองกล้องสามารถปรับได้เอง มีสามวิธีในการใช้ ActiveTrack 5.0 ได้แก่:

- ลากนิ้วเป็นรูปกล้องบนหน้าจอในมุมมองกล้องใน DJI Mimo กล้องสี่เขี้ยวรอบ ๆ วัตถุบ่งบอกว่าเปิดใช้งาน ActiveTrack 5.0 แล้ว แตะไอคอน ✕ ที่มุมบนสุดเพื่อหยุดการติดตาม

- บ. เปิดใช้งานการควบคุมด้วยท่าทาง  เลือก “Follow and Shoot (ติดตามและถ่าย)” ใน DJI Mimo และยกฝ่ามือหรือชูสองนิ้วเป็นรูปตัววี เป็นเวลาหนึ่งถึงสองวินาทีเมื่อหันหน้าเข้าหากล้อง ก็มบอลลจะติดตามวัตถุที่อยู่ใกล้กล้องมากที่สุด ระยะการตรวจจับระหว่างกล้องหลังกับท่าทางคือ 0.5 ถึง 4 ม. โปรดทราบว่า ActiveTrack 5.0 อาจใช้พลังงานมากขึ้นและทำให้อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น ใช้ท่าทางโดยยกฝ่ามือหรือชูสองนิ้วเป็นรูปตัววีเพื่อหยุดการบันทึก

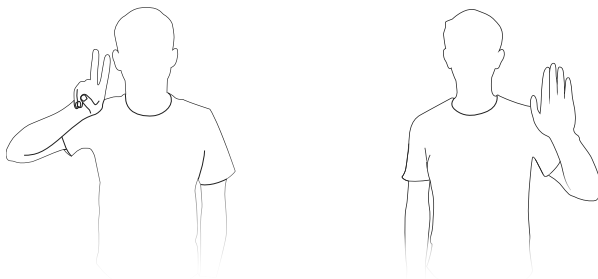

- ค. กดปุ่มโกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุด ActiveTrack 5.0 ก็มบอลลจะติดตามวัตถุตรงกลางหน้าจอตามค่าเริ่มต้น เมื่อใช้ ActiveTrack 5.0 ให้เลื่อนจอยสติ๊กเพื่อปรับมุมมองกล้อง

4. ระดับแบตเตอรี่ก็มบอลล

 : แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของก็มบอลล

5. ระดับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

 : แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของโทรศัพท์มือถือ

6. แฟลช

 : แสดงสถานะแฟลช

7. โหมดก็มบอลล

 : แสดงโหมดก็มบอลลปัจจุบัน: Follow, Tilt Locked, FPV หรือ SpinShot

8. โหมดโฟกัส/ซูม

 MF : แสดงคุณสมบัติของล้อหมุนด้านข้างเมื่อใช้โฟกัส (MF) หรือซูม (ZM)

9. สลับกล้องหน้า/กล้องหลัง

 :แตะเพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังของโทรศัพท์มือถือของคุณ Selfie, Follow และ Glamour Effects จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนเป็นกล้องหน้า หมายเหตุ: ไม่รองรับ Glamour Effects เมื่อบันทึกที่ 4K หรือ 60fps

10. โหมดการถ่าย

เลื่อนเพื่อเลือกโหมดการถ่าย

Hyperlapse: เปิดใช้งานการถ่ายภาพ Timelapse ในขณะที่เคลื่อนโทรศัพท์มือถือ

แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่ม

Timelapse (ไทม์แลปส์): ไทม์แลปส์มีสี่ประเภท (มุมมองที่, ช่ายไปขวา, ขวาไปซ้าย

และการเคลื่อนที่แบบกำหนดเอง) หลังจากเลือก Timelapse แล้วให้แตะการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้าจอ สำหรับ Fixed Angle, L to R, and R to L (มุมมองที่, ช่ายไปขวา, ขวาไปซ้าย) ให้ตั้งค่าช่วงเวลาและระยะเวลาและเริ่มถ่ายภาพ สำหรับ Custom Motion (การเคลื่อนที่แบบกำหนดเอง) ให้เลือกสี่ตำแหน่งและก็มบอลลจะเลื่อนไปยังแต่ละตำแหน่งตามลำดับ

DynamicZoom: เลือกจากโหมด Move Out และ Move In หลังจากเลือกโหมดแล้ว ให้ลากนิ้วเป็นรูปกล้องเพื่อเลือกวัตถุ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มถ่าย

Slow Motion: แตะเพื่อถ่ายวิดีโอด้วยสโลว์โมชั่น 4 เท่าและ 8 เท่า ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Video: แตะเพื่อถ่ายวิดีโอปกติ

Photos: แตะเพื่อถ่ายภาพชัตเตอร์เดียว กดค้างไว้เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง

Pano: แตะเพื่อถ่ายภาพพาโนรามา 3x3, 240° หรือ CloneMe กล้องจะถ่ายภาพเก้า จุด หรือสามภาพแยกกันและสร้างภาพพาโนรามา

Story: มีเกมเพลย์หลายแบบสำหรับการบันทึกวิดีโอ

11. ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก

● : แตะเพื่อถ่ายภาพ หรือเริ่มหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ

12. เปลี่ยนการควบคุมด้วยท่าทาง



: แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการควบคุมด้วยท่าทาง

13. เล่นย้อนกลับ



: แตะเพื่อดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอ

14. ระบุโฟกัส



: หมุนล้อหมุนด้านข้างเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสและแสดงระยะโฟกัสปัจจุบัน

15. ซูม



: แสดงอัตราซูมในปัจจุบัน วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วเลื่อนออกจากกันเพื่อซูมเข้า เลื่อนเข้าหากันเพื่อซูมออก หรือเลื่อนแถบเพื่อควบคุมการซูม

16. พารามิเตอร์การถ่าย

1/100 ISO 80 0 : แสดงค่าสปีดชัตเตอร์, ISO และ EV (ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่น)

17. การตั้งค่า...



: การตั้งค่ากล้อง

การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ โปรดทราบว่า การตั้งค่าแฟลช วัตถุประสงค์ และกริด จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องหลังเท่านั้น สำหรับอุปกรณ์ iOS Selfie Flip ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องหน้าในโหมดภาพถ่าย สำหรับอุปกรณ์ Android Selfie Flip สามารถใช้งานได้โหมดภาพถ่ายเท่านั้น



: การตั้งค่ากิมบอล

โหมดกิมบอล: เลือกจาก Follow, Tilt Locked, FPV และ Spinshot

ความเร็วในการติดตาม: ระบุความเร็วในการติดตามเป็นเร็ว ปานกลาง และช้า

การคาลิเบรตกิมบอลอัตโนมัติ: ลดการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กในบริเวณใกล้เคียงหรือความผิดพลาดของมนุษย์ ก่อนการคาลิเบรต ให้วาง Osmo Mobile 6 บนพื้นผิวเรียบโดยใช้ขาตั้งกล้อง อย่างสัมพันธ์กับบอลระหว่างการคาลิเบรต

การปรับกิมบอลแมนูเอล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโทรศัพท์แม่เหล็กติดแน่นมั่นคง ก่อนจะปรับกิมบอล

โหมดหมุนปรับ: กำหนดโฟกัส ซูม หรือปิดใช้งานคุณสมบัติสำหรับล้อหมุนด้านข้าง

กดปุ่มสลับ 3 ครั้ง: สามารถตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อถ่ายภาพ บันทึก หรือเข้าสู่การตั้งค่าด่วน

ความเร็วจอยสติ๊ก: แตะเพื่อตั้งค่าความเร็วสูงสุดเมื่อควบคุมจอยสติ๊ก มีตัวเลือก เร็ว ปานกลาง และช้า

ทิศทางควบคุมจอยสติ๊ก: เลือกจาก Free และ Horiz/Vert Free ช่วยให้สามารถควบคุมกิมบอลในแนวอนและแนวตั้งได้พร้อมกัน Horiz/Vert ช่วยให้สามารถควบคุมกิมบอลในแนวอนหรือแนวตั้งได้

กลับทิศทางจอยสติ๊ก: หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของกิมบอล

จะเปลี่ยนไปเป็นทิศทางตรงกันข้าม เลือกรูปจากตัวเลือก ปิด แนวนอน แนวตั้ง และทั้งหมด หลังจากเปิดใช้งานตัวเลือกแนวนอน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแกนหันซ้ายขวาจะสลับไปเป็นตรงกันข้าม หลังจากเปิดใช้งานตัวเลือกแนวนอน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแกนก้มเงยจะสลับไปเป็นตรงกันข้าม

กลับทิศทางปุ่มหมุนปรับ: หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ปุ่มหมุนปรับจะเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามกับการตั้งค่าก่อนหน้า เลือกรูปจากตัวเลือกปิดใช้งาน ทิศทางโฟกัส ทิศทางการซูม และทั้งหมด

เสียง: สามารถเปิด/ปิดเสียงของกิมบอลได้

🔧 : การตั้งค่าทั่วไป

รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจัดการอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ข้อมูลเวอร์ชัน และหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์

18. การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่าย

สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายได้ตามโหมดการถ่าย แต่ละคอนเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า



- การควบคุมด้วยท่าทางและ ActiveTrack 5.0 ไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 - โหมดกิมบอลถูกตั้งค่าเป็น FPV หรือ SpinShot
 - อัตราการหมุนเกิน 3 เท่า
- Selfie และ Follow ไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 - โหมดกิมบอลถูกตั้งค่าเป็น FPV หรือ SpinShot
 - เปิดใช้งานการควบคุมด้วยท่าทางแล้ว
 - อัตราการหมุนของกล้องหน้าเกิน 3 เท่า
- การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์มือถือ โปรดดูรายการอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ (www.dji.com/osmo-mobile-6) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเฟิร์มแวร์

ใช้ DJI Mimo เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ Osmo Mobile 6 การอัปเดตจะใช้เวลาประมาณสามนาที

วิธีอัปเดต


ก่อนเริ่มอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงระดับแบตเตอรี่แสดงเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง เชื่อมต่อ Osmo Mobile 6 กับอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วเปิด DJI Mimo คุณจะได้รับแจ้งหากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อเริ่มอัปเดต เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและทำตามคำแนะนำบนจอ

อย่าออกจาก DJI Mimo ขณะอัปเดตเฟิร์มแวร์ ใ้ใส่ใจกับคำแนะนำบนหน้าจอ ไฟแสดงสถานะระบบจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดงสลับกัน และจะกลายเป็นสีเขียวติดสว่างเมื่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์

หากการอัปเดตไม่สำเร็จ ให้รีสตาร์ท DJI Mimo เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่แล้วลองอีกครั้ง

การจัดเก็บ

Osmo Mobile 6 ออกแบบมาให้พับเก็บได้เพื่อการจัดเก็บและการพกพาที่ง่ายดายยิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงเก็บก้านยึดขยายในตัวจนสุดแล้วพับ Osmo Mobile 6 หลังจากปิดเครื่อง เอียงซ้ายขวาแกนหันซ้ายขวาและแกนก้มเงยตามที่แสดงและพับกิมบอล เครื่องหมายบนแขนแกนควรสอดเข้าไปในรูบนด้ามจับ หมุนแกนหันซ้ายขวาตามที่แสดงเพื่อล็อกเข้าที่

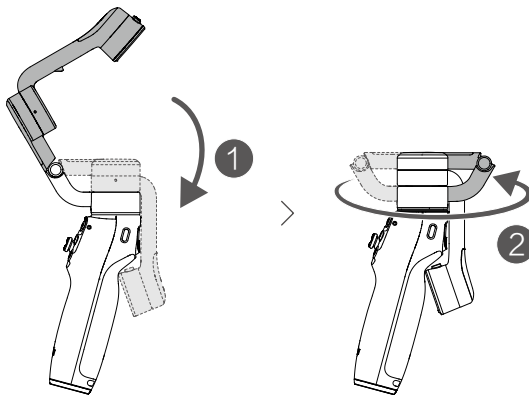

ข้อมูลจำเพาะ

ทั่วไป	
ขนาดกิมบอล	ทางออก: 276×111.5×99 มม. (ยาว×กว้าง×สูง) พับ: 189×84.5×44 มม. (ยาว×กว้าง×สูง)
น้ำหนัก	กิมบอล: ประมาณ 309 กรัม ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก: ประมาณ 31 กรัม
ความยาวสูงสุดของก้านยึดขยายในตัว	215 มม.
น้ำหนักโทรศัพท์ที่รองรับ	170-290 กรัม
ความหนาของโทรศัพท์ที่รองรับ	6.9-10 มม.
ความกว้างของโทรศัพท์ที่รองรับ	67-84 มม.
แบตเตอรี่	
ประเภท	Li-Po 2S
ระบบสารเคมี	LiCoO2
ความจุ	1000 mAh
พลังงาน	7.74 Wh
แรงดันไฟ	6-8.8 V
อุณหภูมิขณะชาร์จ	5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)
อุณหภูมิในการทำงาน	0° ถึง 40°C (32° ถึง 104°F)
ระยะเวลาในการใช้งาน	ประมาณ 6 ชั่วโมง 24 นาที (วัดภายใต้สภาวะที่เหมาะสมกับกิมบอลที่อยู่ในแนวสมดุลที่สุด)
เวลาในการชาร์จ	ประมาณ 1 ชั่วโมง 24 นาที (วัดโดยใช้ที่ชาร์จ USB-C 10W)
พอร์ตชาร์จกิมบอล	USB-C
พอร์ตเอาต์พุตกำลังไฟฟ้า	N/A
พอร์ตด้านล่าง	รูสกรู 1/4"-20
กิมบอล	
การใช้พลังงาน	1.1 W (โดยประมาณ วัดภายใต้สภาวะที่เหมาะสม) หันซ้ายขวา: -95° ถึง 95°
ขอบเขตการควบคุม	เอียงซ้ายขวา: -100° ถึง 175° ก้มเงย: -25° ถึง 40° หันซ้ายขวา: -161.64° ถึง 173.79°
ขอบเขตทางเทคนิค	เอียงซ้ายขวา: -120.30° ถึง 211.97° ก้มเงย: -101.64° ถึง 78.55°
ความเร็วในการควบคุมสูงสุด	120°/s
โหมดไร้สาย	
รุ่น	บลูทูธ 5.1
อื่น ๆ	
แอป	DJI Mimo
ด้านจับ ขาตั้ง	
ขนาด	ความยาว: 138 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 72 กรัม

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ



ติดต่อ
ฝ่ายสนับสนุนของ
DJI



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่
DocSupport@dji.com

ลิขสิทธิ์ © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์