


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

دليل المستخدم

2025.02 v1.0

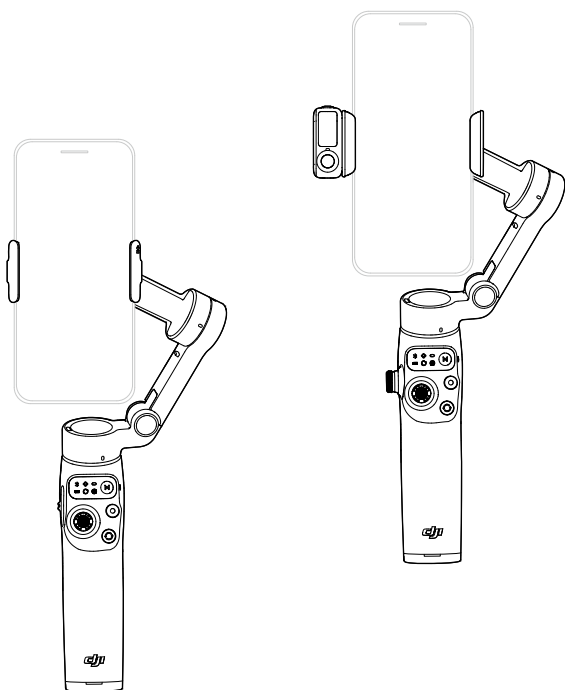



هذه الوثيقة محمية بحقوق الطبع والنشر من جانب شركة DJI مع حفظ جميع الحقوق لها. ما لم تُصرح DJI بخلاف ذلك، فأنت غير مؤهل لاستخدام أو السماح للآخرين باستخدام الوثيقة أو أي جزء منها عن طريق إعادة إنتاج الوثيقة أو نقلها أو بيعها. يُرجى الرجوع فقط إلى هذه الوثيقة ومحتواها كتعليمات لتشغيل منتجات DJI. يجب عدم استخدام الوثيقة لأغراض أخرى. في حال وجود تعارض بين الإصدارات المختلفة، تصبح الأولوية للإصدار باللغة الإنجليزية.

🔍 البحث عن الكلمات الرئيسية

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" و "التثبيت" للعثور على موضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على **Ctrl+F** بنظام التشغيل Windows أو **Command+F** بنظام التشغيل Mac لبدء البحث.

👉 الانتقال إلى موضوع

عرض قائمة كاملة بالمواضيع في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.

🖨 طباعة هذه الوثيقة

تدع هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسيلة الإيضاح

المراجع

النصائح والتعليمات

مهم

القراءة قبل الاستخدام

تُوفّر DJI™ لك مقاطع فيديو تعليمية والوثائق التالية:

1. "إرشادات السلامة"
 2. "دليل البدء السريع"
 3. "دليل المستخدم"
- بمشاهدة كل الفيديوهات التعليمية وقراءة "إرشادات السلامة" قبل استخدام المنتج للمرة الأولى. تأكد من مراجعة "دليل البدء السريع" قبل الاستخدام للمرة الأولى والرجوع إلى "دليل المستخدم" هذا للحصول على مزيد من المعلومات.

مقاطع الفيديو التعليمية

انتقل إلى العنوان أدناه أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، والتي تُوفّح كيفية استخدام المنتج بأمان:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

الرسم التوضيحي

تنطبق الأوصاف العامة في هذا الدليل على كل من Osmo Mobile 7 و Osmo Mobile 7P. ويُستخدم Osmo Mobile 7P كمثال في الرسوم التوضيحية.



المحتويات

3	استخدام هذا الدليل
3	وسيلة الإيضاح
3	القراءة قبل الاستخدام
3	مقاطع الفيديو التعليمية
3	الرسم التوضيحي
6	1 خصائص المنتج
6	Osmo Mobile 7 1.1
7	Osmo Mobile 7P 1.2
8	الوحدة متعددة الوظائف 1.3
9	2 الاستخدام لأول مرة
9	الشحن 2.1
9	فتح العبوة 2.2
10	توصيل الهاتف 2.3
11	التوصيل بالتطبيق DJI Mimo 2.4
12	تحديث البرنامج الثابت 2.5
13	3 المزايا الأساسية
13	إيماءات الإمساك 3.1
14	أوضاع المتابعة 3.2
15	المؤشرات 3.3
16	الأزرار والمنافذ 3.4
18	الهاتف قيد الشحن 3.5
19	التخزين 3.6
20	4 مزايا متقدمة
20	الوحدة متعددة الوظائف 4.1
20	التثبيت والإزالة
21	التنوع والتصوير
22	التتبع
23	التصوير
24	ضوء التعبئة
25	التوصيل بالميكروفونات اللاسلكية
26	الهاتف قيد الشحن
26	المؤشرات
27	تحديث البرنامج الثابت
27	التحكم عن بُعد باستخدام الساعة 4.2
28	5 الصيانة

29	الملحق 6
29	6.1 المواصفات
29	6.2 التوافق مع الهاتف

1 خصائص المنتج


1.1 Osmo Mobile 7

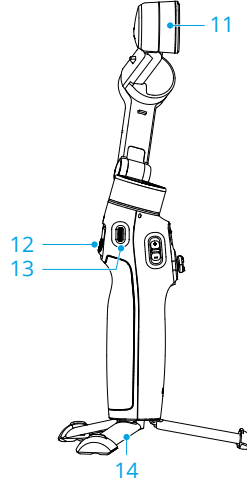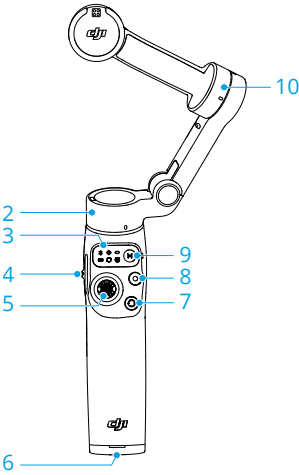

8. زر الغالق/زر التسجيل
9. زر الطاقة/زر M
10. موتور الإمالة
11. محرك الانعطاف
12. المشغل
13. منفذ الشحن (USB-C)
14. حامل ثلاثي مُدمج

1. مشبك الهاتف المغناطيسي لهاتف DJI OM 4
2. محرك التدوير
3. لوحة الحالة
4. شريط تمرير الزوم
5. عصا التحكم
6. منفذ 1/4"-20 UNC
7. زر التبديل

Osmo Mobile 7P 1.2

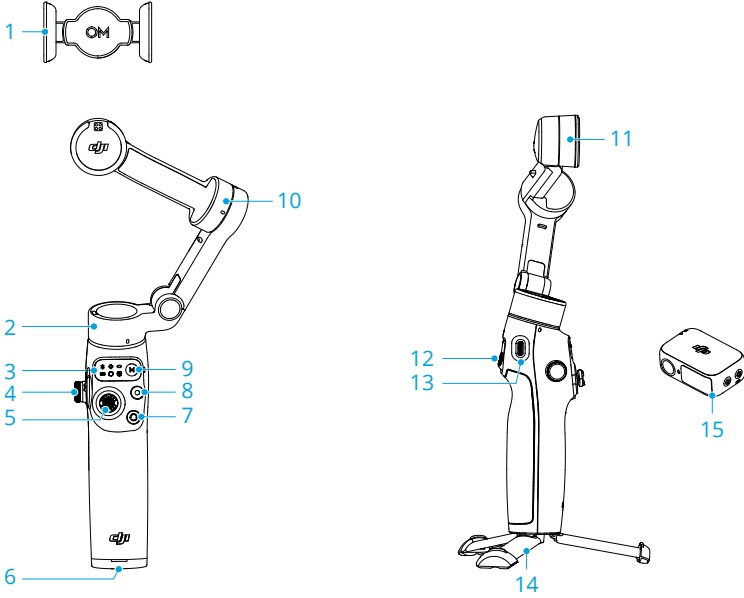


1. مشبك الهاتف المغناطيسي لسلسلة هواتف DJI OM 7
2. محرك التدوير
3. لوحة الحالة
4. العجلة الجانبية
5. عصا التحكم
6. منفذ 1/4"-20 UNC
7. زر التبديل
8. زر الغالق/زر التسجيل
9. زر الطاقة/زر M
10. موتور الإمالة
11. محرك الانعطاف
12. المشغل
13. منفذ الشحن (USB-C)
14. حامل ثلاثي مُدمج
15. الوحدة متعددة الوظائف DJI OM


•  الوحدة متعددة الوظائف DJI OM يُشار إليها فيما بعد باسم "الوحدة متعددة الوظائف".

•  إن مجموعة Osmo Mobile 7P تتضمن الوحدة متعددة الوظائف والملحقات المصاحبة لها. بالنسبة إلى Osmo Mobile 7، يتم بيع الوحدة والملحقات بشكل منفصل.

1.3 الوحدة متعددة الوظائف

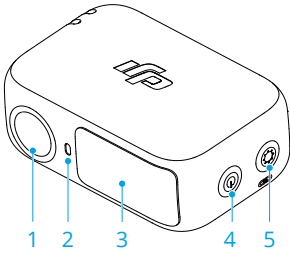

5. زر التحكم في درجة حرارة اللون/اقتران البلوتوث
6. منفذ بيانات الصوت/شحن الهاتف (USB-C)
7. زر التحرير
8. مؤشر حالة الميكروفون اللاسلكي

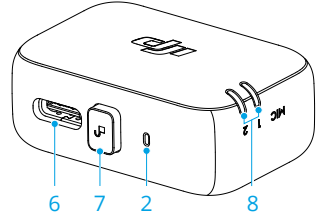


1. دتبع الكاميرا
2. مؤشر حالة الكاميرا
3. ضوء التعبئة
4. زر التحكم في السطوع


2 الاستخدام لأول مرة

2.1 الشحن

يكون المنتج مشحونًا بالكامل عندما ينطفئ مؤشر مستوى البطارية.

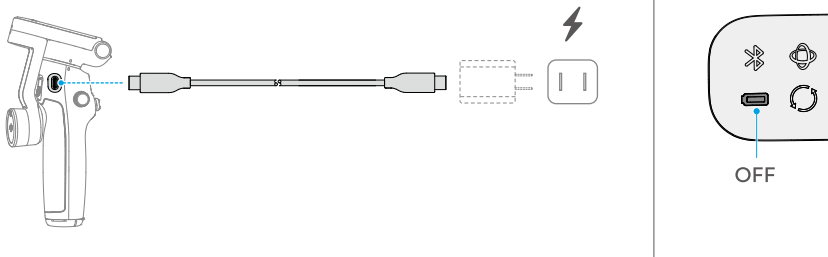


2.2 فتح العبوة

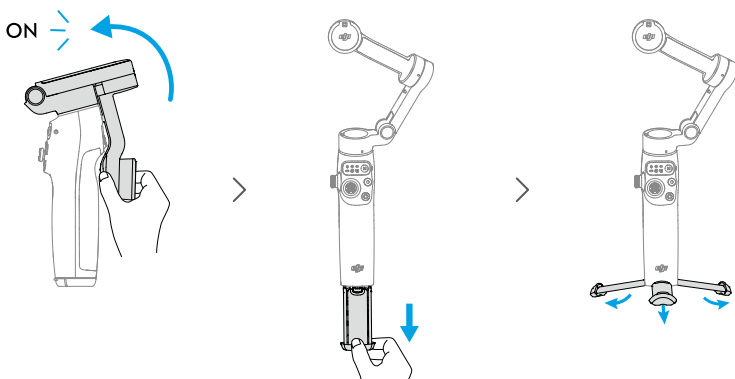


- بعد الحامل ثلاثي القوائم المدمج مناسبًا للأسطح المستقرة والمستوية في البيئات الخالية من الرياح. وفي الظروف الأخرى، يُوصى بتثبيت حامل ثلاثي القوائم لإمسك هواتف DJI OM (يُباع بشكل منفصل) في الجزء السفلي من الجيمبال (جهاز التثبيت).
- يتمتع Osmo Mobile 7P بقبض تمديد مضمّن فقط.

إذا قمت بتمديد قضيب التمديد المدمج، فتأكد من ضبط محرك التحريك (Pan Motor) بحيث يكون على نفس مستوى الأرض. فهذا يضمن تحقيق التوازن بعد تثبيت الهاتف على الجيمبال (جهاز التثبيت).

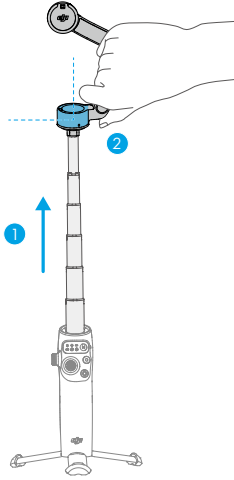

2.3 توصيل الهاتف

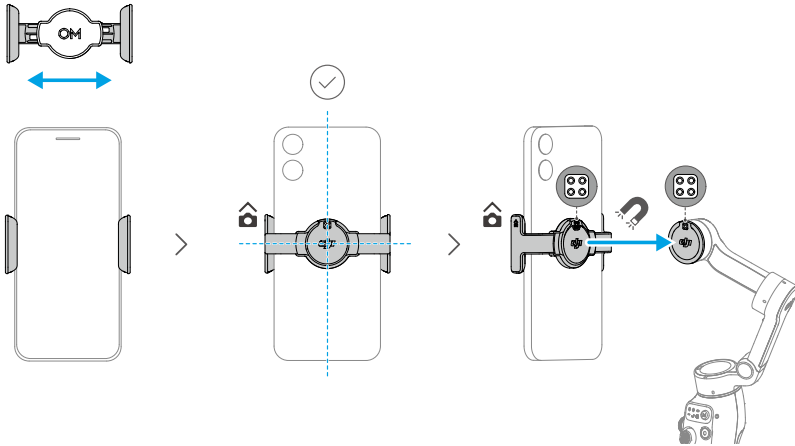


يُشير ضوء وضع الجيمبال (جهاز التثبيت) الثابت () / () / () / () إلى أن الجيمبال (جهاز التثبيت) يعمل على تثبيت الهاتف. إذا لم يتم عرض الضوء بعد توصيل الهاتف، فاضغط على الزر M لتمكين التثبيت.

2.4 التوصيل بالتطبيق DJI Mimo

1. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق DJI Mimo.



2. قم بتمكين البلوتوث على هاتفك، ثم افتح DJI Mimo، وقم بتوصيله بالجيمبال (جهاز التثبيت).

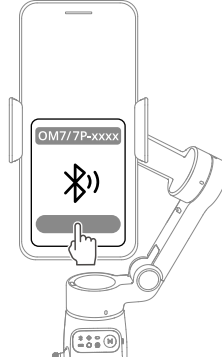

• للتحقق من إصدارات أنظمة التشغيل Android و iOS التي يدعمها تطبيق DJI Mimo، فضلاً عن زيارة <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.

• قد تختلف واجهة ووظائف تطبيق DJI Mimo عند تحديث إصدار البرنامج. تعتمد تجربة الاستخدام الفعلي على إصدار البرنامج المستخدم.

⚠️ إذا فشل اتصال البلوتوث، فجزّب الخطوات التالية:

1. انتقل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك. قم بإزالة أي اتصالات موجودة مع الجيمبال (جهاز التثبيت) وقم بنسيان الجهاز.
2. **قم بإعادة تعيين البلوتوث للجيمبال (جهاز التثبيت).**
3. اضغط على اسم الجهاز الجديد في إعدادات البلوتوث. بمجرد الاتصال، أعد تشغيل DJI Mimo.

2.5 تحديث البرنامج الثابت





ستظهر رسالة تنبيه في DJI Mimo عند توفر برامج ثابتة جديدة. اضغط على الرسالة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرامج الثابتة.

تأكد من أن مؤشر مستوى البطارية يظهر باللون الأخضر الثابت قبل التحديث. لا تقم بالخروج DJI Mimo أثناء التحديث.

إذا فشل التحديث، فأعد تشغيل DJI Mimo، وأعد إنشاء الاتصال بالبلوتوث، ثم حاول مرة أخرى.

3 المزايا الأساسية

3.1 إيماءات الإمساك

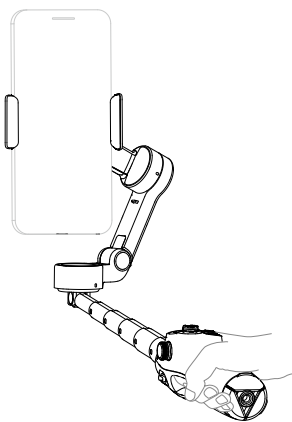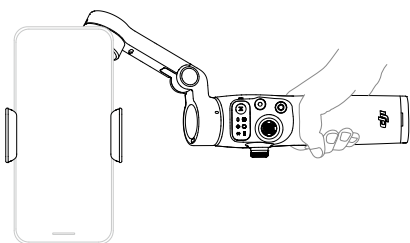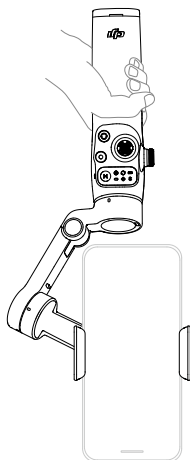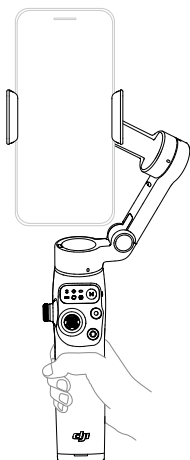


- تنطبق إيماءات الإمساك على كل من الاتجاهين الأفقي والرأسي.
- يتمتع Osmo Mobile 7P بقبضيم تمديد مضمّن فقط.
- إذا تمّ تصديق الحامل ثلاثي القوائم المُدمج، فأمسك المقبض لضمان تحقيق الثبات. لا تمسك بالحامل ثلاثي القوائم فقط.

3.2 أوضاع المتابعة

انقر لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية.


وضع المتابعة	التأثير
تتبع التحريك والإمالة (PTF)	②+①
تتبع التحريك (PF)	①
التحريك، والإمالة، ومتابعة القضيب (FPV)	③+②+①
وضع SpinShot (نقطة دائرية)	④+③+②+①
القفل	الهاتف لا يتتبع حركات المقبض

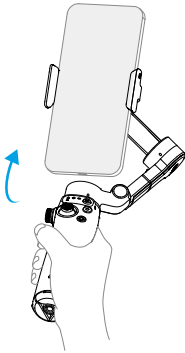


① قم بتدوير المقبض في المستوى الأفقي وسيتبعه الهاتف



② قم بتحريك المقبض ذهاباً وإياباً وسيتبعه الهاتف

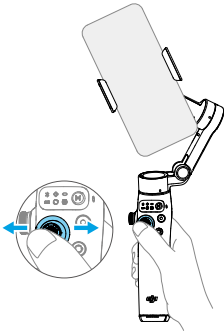


③ قم بتدوير المقبض في المستوى الرأسي وسيتبعه الهاتف

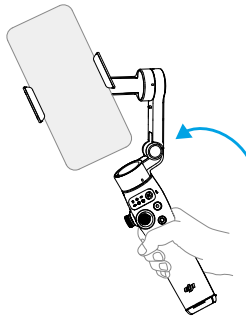

④ حرك عصا التحكم لليسار أو اليمين لتدوير الهاتف في المستوى الرأسي.

3.3 المؤشرات

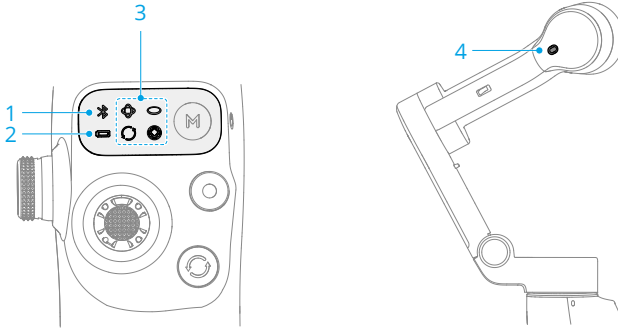

1. مؤشر حالة النظام

Bluetooth	تم فصل	ينبض باللون الأخضر	
Bluetooth	تم توصيل	أخضر ثابت	

2. مؤشر مستوى شحن البطارية

5%≥	يوميض باللون الأحمر بسرعة	
19%-6%	أحمر ثابت	
60%-20%	أصفر ثابت	
60%<	أخضر ثابت	

3. مؤشر وضع الجيمبال (جهاز التثبيت)

PTF	تشغيل	
PF	تشغيل	
FPV	تشغيل	
SpinShot	تشغيل	

تحديث البرنامج الثابت

يُوقض بالتناوب



فشل تحديث البرامج الثابتة أو حالة غير طبيعية

يُوقض بالترانس



4. مؤشر حالة التسجيل

DJI Mimo	سجل الفيديو باستخدام	أحمر ثابت	
----------	----------------------	-----------	--

3.4 الأزرار والمنافذ

تستند الميزات التالية إلى DJI Mimo. قد يختلف دعم ميزات معينة في كاميرا النظام حسب طراز الهاتف. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

زر الطاقة/زر M

والكاميرا مطفأة

مع طي الجيمبال، اضغط مرة واحدة: تحقق من مستوى البطارية

مع فتح الجيمبال، اضغط مرة واحدة: تشغيل


والكاميرا قيد التشغيل

اضغط مرة واحدة: التبديل بين أوضاع الجيمبال

اضغط ثلاث مرات: الدخول في وضع الاستعداد (اضغط على أي زر للخروج)

اضغط مع الاستمرار: إيقاف التشغيل

* يمكن أيضًا للزر M التحكم في شحن الهاتف باستخدام الجيمبال (جهاز التثبيت) أو الوحدة متعددة الوظائف.

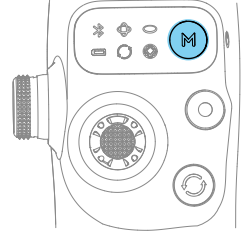


العجلة الجانبية (Osmo Mobile 7P)

اضغط مرة واحدة: التبديل بين التركيز والتكبير/التصغير

الدور: تركيز التحكم أو التكبير/التصغير


* يمكن للعجلة الجانبية التحكم في ضوء المعينة عند استخدامها مع الوحدة متعددة الوظائف.

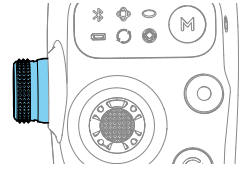

شريط تمرير الزوم (Osmo Mobile 7)


اضغط ضغطة واحدة: التبديل بين مستويات التكبير/التصغير المعينة مسبقًا

اضغط باستمرار: تغيير التكبير/التصغير بشكل مستمر

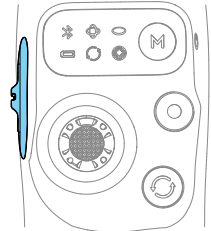


عصا التحكم

حرك رأسياً وأفقيًا لتدوير وتحريك الهاتف المحمول. يمكن إعداد اتجاه عصا التحكم في التطبيق DJI Mimo.

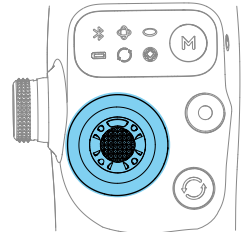


زر الغالق/زر التسجيل

اضغط مرة واحدة: التقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه
الضغط مرتين: التقاط صورة أثناء التسجيل
اضغط مع الاستمرار: لالتقاط المتتابع عندما تكون في وضع الصورة

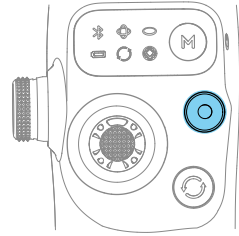


زر التبديل

اضغط مرة واحدة: التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية
اضغط مرتين: التبديل بين الوضع الأفقي والوضع الرأسي
الضغط ثلاث مرات: التبديل بين وضع الصور ووضع الفيديو

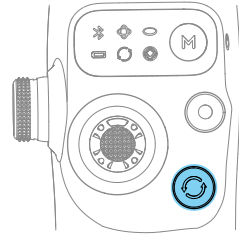


المشغل


اضغط مرة واحدة لبدء أو إيقاف ActiveTrack
اضغط مرتين لإعادة توسيط ذراع التثبيت
الضغط ثلاث مرات: تدوير المقبض بمقدار 180 درجة في المستوى الأفقي
اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مع الاستمرار لضبط سرعة المتابعة على الوضع السريع، ثم حررها للخروج
اضغط عليه مع الاستمرار للدخول في وضع القفل. حرر للخروج من وضع القفل

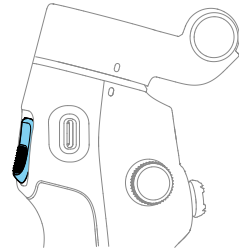

منفذ الشحن (USB-C)


شحن الجيمبال (جهاز التثبيت)
شحن الهاتف

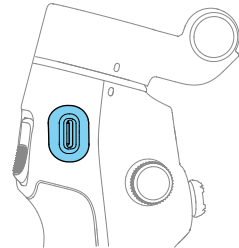

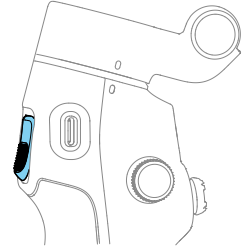


مجموعة عمليات

اضغط على زر التبديل، وزر الغالق / التسجيل، والمشغل في وقت واحد لأكثر من ثانية واحدة لإعادة ضبط اسم واتصال Bluetooth ومن ثم إعادة الاتصال.

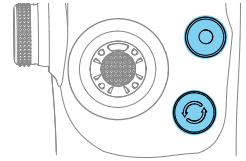


3.5 الهاتف قيد الشحن

- تأكد من أن الجيمبال (جهاز التثبيت) مشحون على نحو كافٍ (يُظهر المؤشر  أو ).
- تأكد من إيقاف تشغيل الجيمبال (جهاز التثبيت).
- يتم شحن بعض الهواتف فقط بعد الضغط على الزر M مرة واحدة.

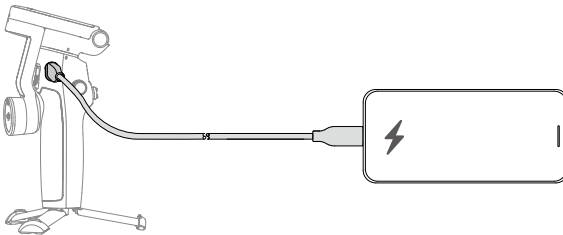

3.6 التخزين

- بالنسبة إلى Osmo Mobile 7P، اسحب قضيب التمديد قبل تنفيذ الخطوات التالية.
- عندما يتم إيقاف تشغيل الجيمبال (جهاز التثبيت)، فإنه يدور تلقائيًا إلى وضع الطي. قم بإزالة الهاتف، ومشبك الهاتف و الوحدة مصددة الوظائف معًا. للاستخدام التالي، قم بربطهما كوحدة واحدة وافتح الجيمبال (جهاز التثبيت) لبدء التصوير.

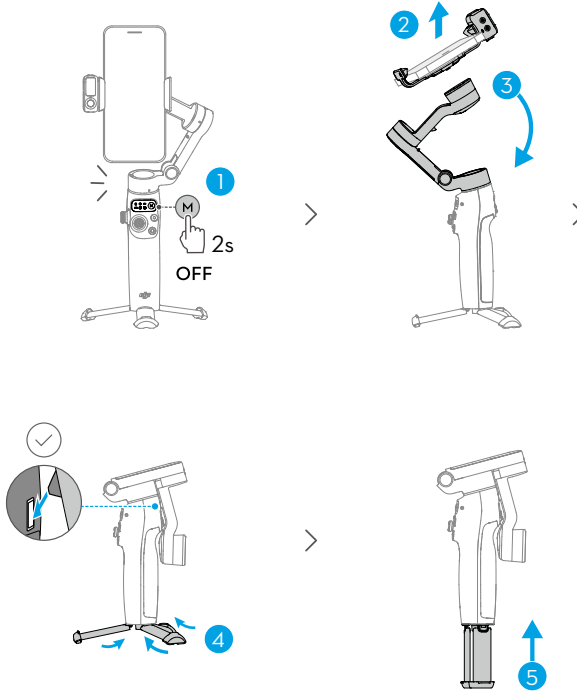


4 مزايا متقدمة

4.1 الوحدة متعددة الوظائف


- إن مجموعة Osmo Mobile 7P تتضمن الوحدة متعددة الوظائف والملحقات المصاحبة لها، بالنسبة إلى Osmo Mobile 7، يتم بيع الوحدة والملحقات بشكل منفصل.

التثبيت والإزالة

مثال ②
التقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين

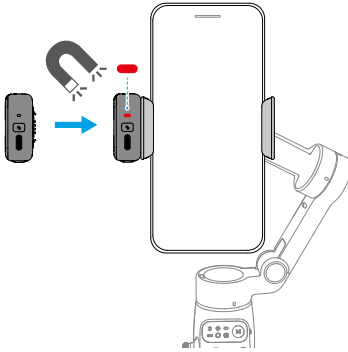


مثال ①
التقاط صور أو مقاطع فيديو لنفسك

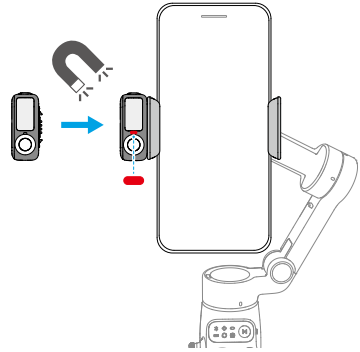


- إذا لم يضيء المؤشر الموضح في الشكل السابق بعد تثبيت الوحدة متعددة الوظائف، فتأكد من محاذاة العلامات الموجودة على الجيمبال (جهاز التثبيت) ومشبك الهاتف.
- إذا ظل الجهاز الوحدة متعددة الوظائف خاملاً لأكثر من خمس دقائق، فإنه يدخل تلقائياً في وضع السكون وينطفئ المؤشر. وللخروج من وضع السكون، اضغط على الزناد الموجود على الجيمبال (جهاز التثبيت).

تجنب حجب الكاميرا الخلفية عند التصوير في الوضع الأفقي.

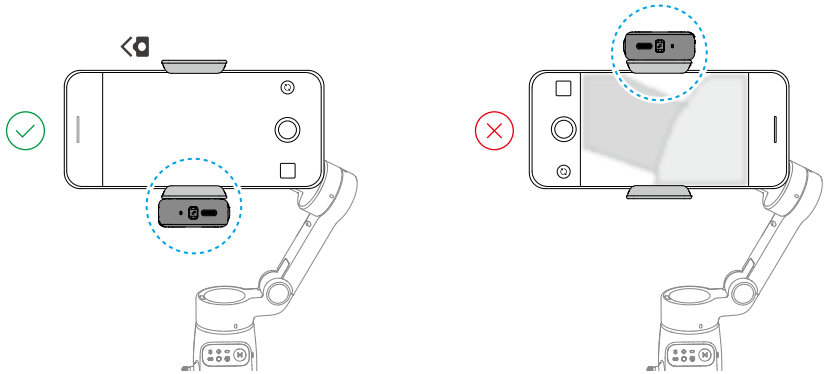

إزالة الوحدة متعددة الوظائف:

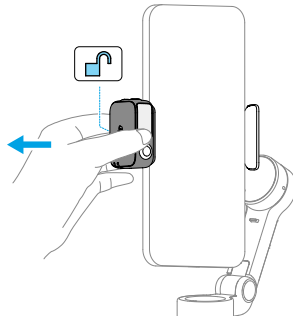


التتبع والتصوير

الوحدة متعددة الوظائف يُتيح لك تمكين التتبع في كاميرا النظام وتطبيقات الكاميرا التابعة لجهات خارجية، دون الحاجة إلى استخدام DJI Mimo.


- ⚠️ الوحدة متعددة الوظائف يدعم تتبع الأشخاص فقط.
- يتم تعطيل ميزات تتبع وتصوير الوحدة متعددة الوظائف في DJI Mimo.
- 💡 قم بوضع كاميرا التتبع الوحدة متعددة الوظائف وكاميرا الهاتف تجاه الهدف. على سبيل المثال، يتم استخدام كلتا الكاميرتين لالتقاط صور شخصية في الرسوم التوضيحية التالية.
- لتحقيق التعرف الأمثل على الإيماءات، أبقِ الهدف بعيدًا عن كاميرا التتبع بمسافة 0.5 متر إلى 3 أمتار.
- أثناء التتبع، أبقِ الهدف بعيدًا عن كاميرا التتبع بمسافة 0.5 متر إلى 8 أمتار.

المتتبع

1. قم بتمكين البلوتوث على الهاتف، وقم بتوصليه بالجهاز (جهاز التثبيت).

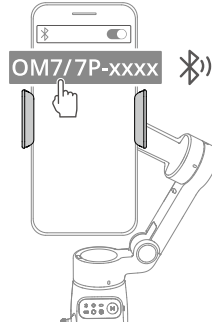


2. تمكين التتبع: أظهر إيماءة 🖐️ للكاميرا أو اضغط على الزناد. يتحوّل المؤشر إلى اللون الأخضر الثابت.

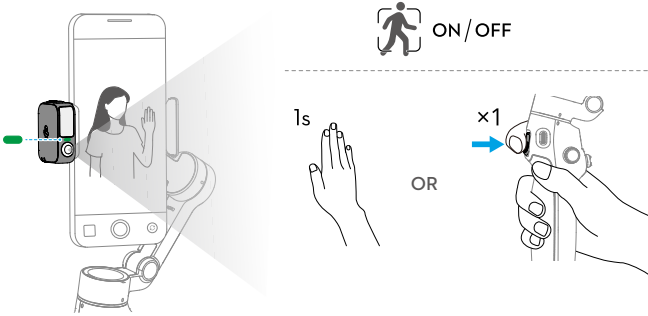

3. اضغط التكوين حسب الحاجة أثناء التتبع.

- الطريقة 1: استخدم عصا التحكم.
- الطريقة 2: استخدم الإيماءات باليد.

أظهر الإيماءة  للكاميرا. يتحوّل المؤشر إلى اللون الأصفر الثابت ويتوقف التنعج مؤقتًا تلقائيًا. يُمكن للهدف التحرك إلى الموضع المطلوب في الإطار.

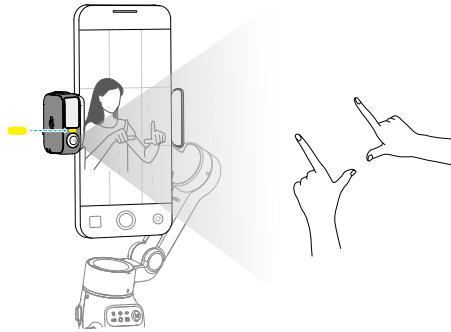


أظهر إيماءة  مرة أخرى لتأكيد التكوين. يتحوّل المؤشر إلى اللون الأخضر الثابت ويتم استئناف التنعج تلقائيًا. لاستعادة التكوين الافتراضي لكل طريقة، اضغط على المُشغّل مرتين.

4. إيقاف التنعج: أظهر إيماءة  أو اضغط على الزناد مرة أخرى. يتحوّل المؤشر إلى اللون الأحمر الثابت.

التصوير


سواء تم تمكين التنعج أم لا، يُمكنك استخدام إيماءة  لبدء العد التنازلي لالتقاط صورة أو بدء إيقاف التسجيل. ينفض المؤشر باللون الأصفر أثناء العد التنازلي.

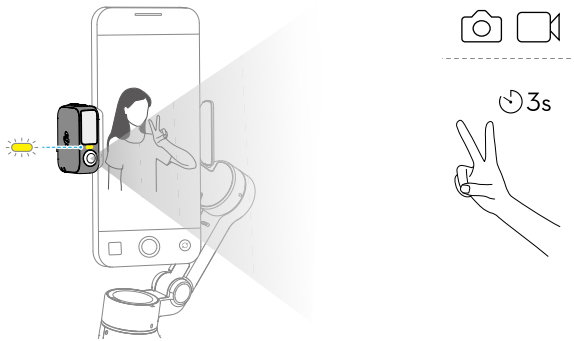


ضوء التعبئة

تأكد من أن الوحدة متعددة الوظائف مثبت بشكل صحيح.

ضبط السطوع:

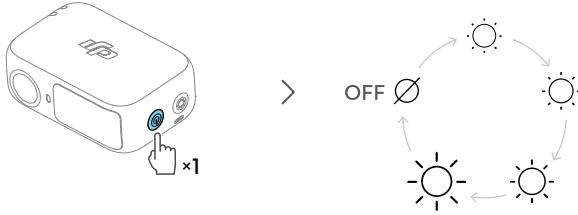


ضبط درجة حرارة اللون:

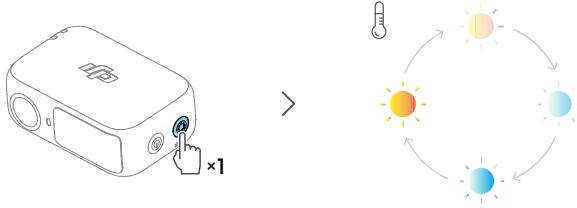

يُتيح لك Osmo Mobile 7P التحكم في ضوء التعبئة الموجود على الوحدة متعددة الوظائف باستخدام العجلة الجانبية:

- اضغط مع الاستمرار: تشغيل/إيقاف تشغيل ضوء التعبئة
- التدوير: ضبط السطوع أو درجة حرارة اللون

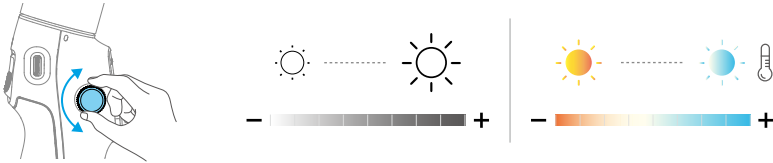



- اضغط مرة واحدة: التبديل بين التحكم في السطوع ودرجة حرارة اللون
- الضغط مرثين في DJI Mimo: تعيين تأثير تدوير العجلة الجانبية للتحكم في التركيز/التكبير والتصغير أو التحكم في السطوع/درجة حرارة اللون

التوصيل بالميكروفونات اللاسلكية



الوحدة متعددة الوظائف يُمكنه الاتصال بجهاز إرسال ميكروفون لاسلكي (يُشار إليهما فيما بعد باسم "أجهزة الإرسال المدعومة").

DJI Mic Mini •

1. وُصل الوحدة متعددة الوظائف بالهاتف.
2. قم بتمكين إقران البلوتوث لـ الوحدة متعددة الوظائف.

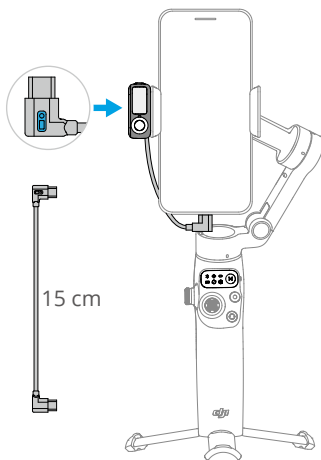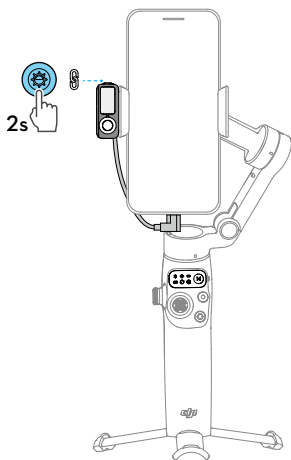

3. شغل جهاز الإرسال.
4. قم بتمكين إقران البلوتوث لجهاز الإرسال.

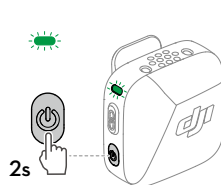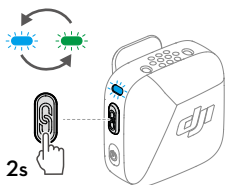

5. بمجرد الاقتران، يتحول مؤشر الوحدة متعددة الوظائف وجهاز الإرسال إلى اللون الأخضر الثابت. يُمكنك بدء التسجيل.




لمنع الكابل الذي يوُصل الوحدة متعددة الوظائف والهاتف من إعاقة الجيمبال (جهاز التثبيت)، قم بغي الكابل حسب الحاجة.



- بالنسبة إلى هاتف iPhone 14 والطرز الأقدم، يلزم وجود كابل USB-C إلى Lightning (يُباع بشكل منفصل) للاتصال بـ الوحدة متعددة الوظائف.
- يمكنك تهيئة إعدادات الميكروفون اللاسلكي في DJI Mimo.

الهاتف قيد الشحن

- ☀️ تأكد من أن الجيمبال (جهاز التثبيت) مشحون على نحو كافٍ (يُظهر المؤشر 🟡 أو 🟢).

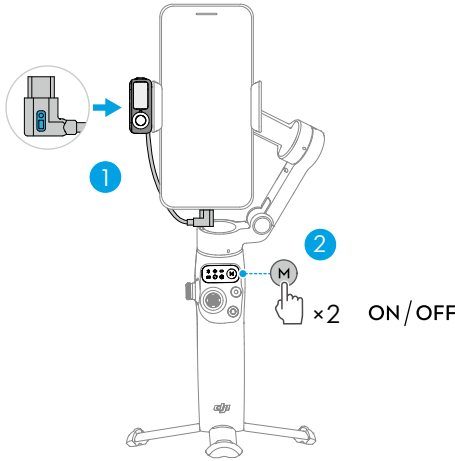

المؤشرات

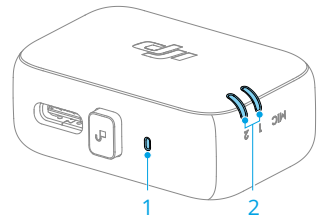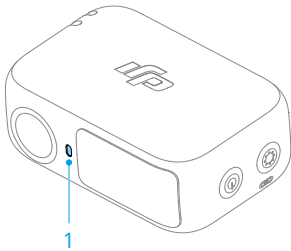

1. مؤشر حالة الكاميرا

إضاءة ثابتة باللون الأحمر تم تعطيل التتبع أو تم فقد الهدف



الهدف قيد التتبع

أخضر ثابت



..... 	أخضر وامض	تم فقد الهدف مؤقتًا
— 	أصفر ثابت	يجري ضبط التكوين
3s 	يوقض باللون الأصفر	العد التنازلي لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو
2. مؤشر حالة الميكروفون اللاسلكي		
..... 	يُومض باللون الأخضر بسرعة	الوحدة متعددة الوظائف الاقتران مع جهاز الإرسال
..... 	الوميض باللون الأخضر ببطء	الوحدة متعددة الوظائف مقترن بجهاز إرسال ولكن غير متصل بالهاتف باستخدام الكابل
— 	أخضر ثابت	جاهز للتسجيل الصوتي
— 	إضاءة ثابتة باللون الأحمر	مستوى البطارية أقل من 10% لجهاز الإرسال المقترن
— 	أصفر ثابت	تم تمكين ميزة إلغاء الضوضاء لجهاز الإرسال المقترن

تحديث البرنامج الثابت

تأكد من أن الوحدة متعددة الوظائف مثبت بشكل صحيح.

عند استخدام DJI Mimo لتحديث البرامج الثابتة للجيمبال (جهاز التثبيت)، يتم تحديث البرامج الثابتة للوحدة معًا. يرجى الانتظار حتى اكتمال الترقية.

4.2 التحكم عن بُعد باستخدام الساعة

يمكنك استخدام DJI Mimo على ساعة Apple Watch لعرض موجز الكاميرا، والتحكم في الجيمبال (جهاز التثبيت) وتمكين ميزة ActiveTrack عن بُعد.

1. قم بإقران الساعة بهاتفك وتثبيت DJI Mimo على كلا الجهازين.
2. شغل DJI Mimo على الهاتف، وقم بالاتصال بالجيمبال (جهاز التثبيت)، ثم أدخل طريقة عرض الكاميرا.
3. شغل DJI Mimo على الساعة لبدء التحكم عن بُعد.

-  احتفظ بالأجهزة ضمن نطاق البلوتوث.
- لعرض أجهزة المشاهدة المدعومة، تفضل بزيارة: <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.

5 الصيانة

- ⚠️ تولى إخماد أي حريق يحدث للمنتج باستخدام الماء، أو الرمل، أو بطانية حريق، أو مطفأة حريق تعمل بالمسحوق الجاف.
- تجنب تفكيك المنتج أو ثقبه بأي طريقة؛ وإلا فقد تتسرب البطارية أو تشتعل فيها النيران أو تنفجر.
- ☀️ يوصى باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج.
- عند توصيل الهاتف بـ Osmo Mobile 7/7P، قد تتعرض ميزة البوصلة في الهاتف إلى التداخل. في تلك الحالات، قم بمعارة البوصلة وفقاً للمطالبات التي تظهر على الهاتف.
- إذا كان الهاتف المحمول يحتوي على ميزة الاتصال قريب المدى وميزة الشحن اللاسلكي، فقد تتأثر هذه الميزات بمشيك الهاتف عند توصيلها. هذه الميزات لن تتأثر بعد الآن بمجرد إزالة مشبك الهاتف.
- يحتوي قضيب التمديد المدمج على زنبرك. إذا تم تمديد قضيب التمديد لأكثر من أسبوع، فقد يتشوه الزنبرك ولا يعود قضيب التمديد قابلاً للاستخدام بشكل طبيعي. يوصى بسحب قضيب التمديد وطى المحور الثاني "الجيبيال" بعد الاستخدام.
- * يتمتع Osmo Mobile 7P بقضيب تمديد مضمن فقط.

6 الملحق

6.1 المواصفات

تفضل زيارة <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs> للحصول على مزيد من المعلومات.

6.2 التوافق مع الهاتف

تفضل زيارة <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> للحصول على مزيد من المعلومات.



Osmo Mobile 7P

جهة الاتصال

دعم DJI



Osmo Mobile 7

جهة الاتصال

دعم DJI

يخضع هذا المحتوى للتغيير دون إشعار.

تزل أحدث نسخة من



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، نرجى الاتصال بشركة DJI عن طريق إرسال رسالة إلى DocSupport@dji.com.

DJI و OSMO علامتان تجاريتان لشركة DJI.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 لصانع شركة DJI. جميع الحقوق محفوظة.