


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

Brugervejledning

v1.0 2025.02

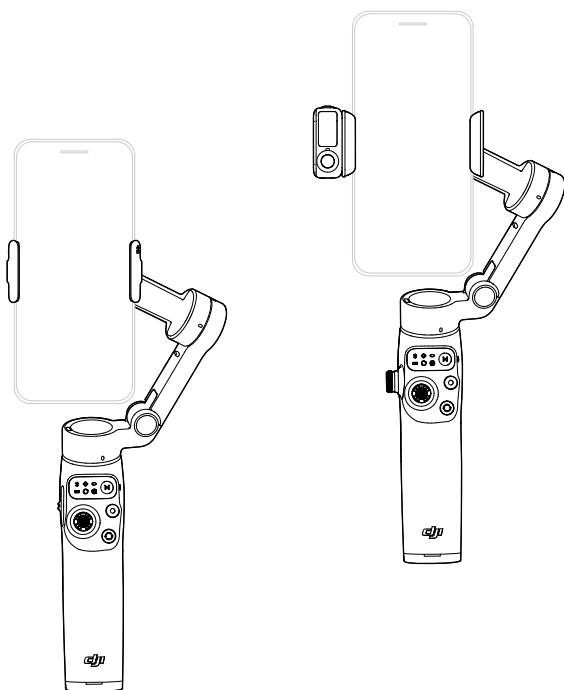



Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af DJI med alle rettigheder forbeholdt. Medmindre andet er godkendt af DJI, er du ikke berettiget til at bruge eller tillade andre at bruge dokumentet eller nogen del af dokumentet ved at gengive, overføre eller sælge dokumentet. Du bør kun henvise til dette dokument og indholdet deraf som instruktioner til betjening af DJI-produkter. Dokumentet må ikke bruges til andre formål.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem de forskellige versioner, er det den engelske version, der gælder.

Søgning efter nøgleord

Søg efter nøgleord såsom "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, skal du trykke på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

⚠ Vigtigt

💡 Hjælp og tips

📖 Henvisning

Læs før brug

DJI™ giver dig vejledningsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Sikkerhedsvejledninger*
2. *Hurtigstartvejledning*
3. *Brugervejledning*

Det anbefales at se alle vejledningsvideoer og læse *Sikkerhedsvejledninger*, før du bruger den første gang. Sørg for at gennemgå *Hurtigstartvejledning*, før du bruger den første gang, og se denne *Brugervejledning* for at få flere oplysninger.

Videoinstruktioner

Gå til adressen nedenfor, eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoer, som demonstrerer, hvordan du bruger produktet sikkert:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

Illustration

De generelle beskrivelser i denne vejledning gælder både for Osmo Mobile 7 og Osmo Mobile 7P. Osmo Mobile 7P bruges som et eksempel i illustrationerne.


Indhold

Brug af denne vejledning	3
Symbolforklaring	3
Læs før brug	3
Videoinstruktioner	3
Illustration	3
1 Produktprofil	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Multifunktionelt modul	8
2 Sådan bruges den første gang	9
2.1 Opladning	9
2.2 Udfoldning	9
2.3 Påsætning af telefonen	10
2.4 Opretter forbindelse til DJI Mimo-appen	11
2.5 Firmwareopdatering	12
3 Grundlæggende funktioner	13
3.1 Grebsbevægelser	13
3.2 Follow-modes	14
3.3 Indikatorer	15
3.4 Knapper og porte	16
3.5 Opladning af telefon	18
3.6 Opbevaring	19
4 Avancerede funktioner	20
4.1 Multifunktionelt modul	20
Isætning og udtagning	20
Sporing og optagelse	21
Sporing	22
Optagelse	24
Påfyldningslys	24
Sådan oprettes forbindelse til trådløs mikrofon	25
Opladning af telefon	27
Indikatorer	27
Firmwareopdatering	28
4.2 Fjernbetjening med ur	28
5 Vedligeholdelse	29

6	Bilag	30
6.1	Specifikationer	30
6.2	Telefonkompatibilitet	30

1 Produktprofil


1.1 Osmo Mobile 7

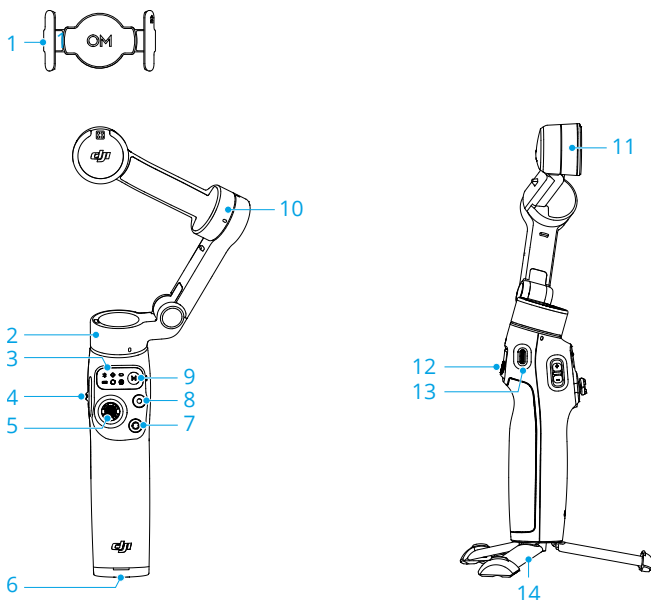

1. DJI OM Magnetisk telefonklips 4
2. Panoreringsmotor
3. Statuspanel
4. Zoomskyder
5. Joystick
6. 1/4"-20 UNC-port
7. Afbyterknap

8. Lukker-/optageknap
9. Tænd/sluk/M-knap
10. Vippemotor
11. Rullemotor
12. Udløser
13. Ladeport (USB-C)
14. Indbygget stativ

1.2 Osmo Mobile 7P

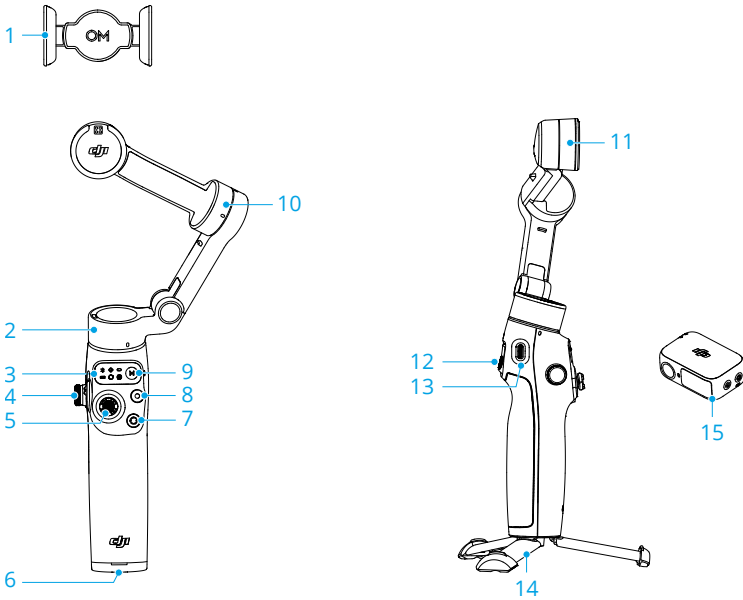

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. DJI OM 7-serien Magnetisk telefonklips | 9. Tænd/sluk/M-knap |
| 2. Panoreringsmotor | 10. Vippemotor |
| 3. Statuspanel | 11. Rullemotor |
| 4. Sidehjul | 12. Udløser |
| 5. Joystick | 13. Ladeport (USB-C) |
| 6. 1/4"-20 UNC-port | 14. Indbygget stativ |
| 7. Afbyrderknap | 15. DJI OM Multifunktionelt modul |
| 8. Lukker-/optageknap | |




- DJI OM Multifunktionelt modul er i det følgende benævnt "Multifunktionelt modul".




- Osmo Mobile 7P-kombinationen inkluderer Multifunktionelt modul og tilhørende tilbehør. For Osmo Mobile 7 sælges modul og tilbehør separat.

1.3 Multifunktionelt modul

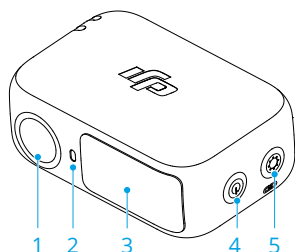

1. Sporingskamera
2. Kamerastatusindikator
3. Påfyldningslys
4. Kontrolknap for lysstyrke
5. Knap for farvetemperaturkontrol/
Bluetooth-parring

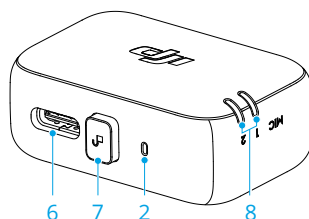


6. Lyddata-/telefonopladningsport (USB-C)
7. Udløserknap
8. Statusindikator for trådløs mikrofon
9. Mikrofon

2 Sådan bruges den første gang

2.1 Opladning

Produktet er ladet helt op, når batteriniveauindikatorerne slukker.

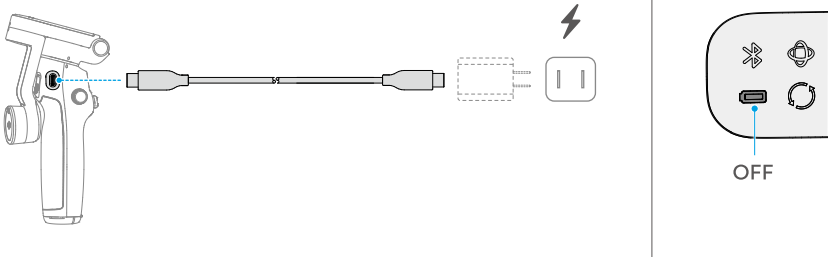


2.2 Udfoldning




- Det indbyggede stativ er velegnet til stabile, jævne overflader i vindstille miljøer. Under andre forhold anbefales det at påsætte DJI OM Håndtagsstativ (sælges separat) til bunden af gimbalen.
- Kun Osmo Mobile 7P har en indbygget forlængerstang.

Hvis du forlænger den indbyggede forlængerstang, skal du sørge for at justere panoreringsmotoren, så den er i niveau med jorden. Dette sikrer balance efter telefonen er påsat til gimbalen.

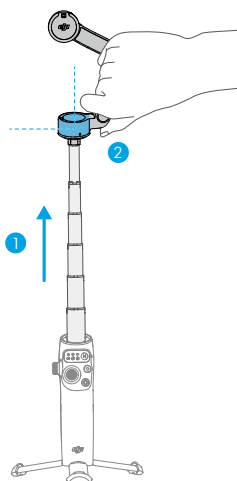

2.3 Påsætning af telefonen

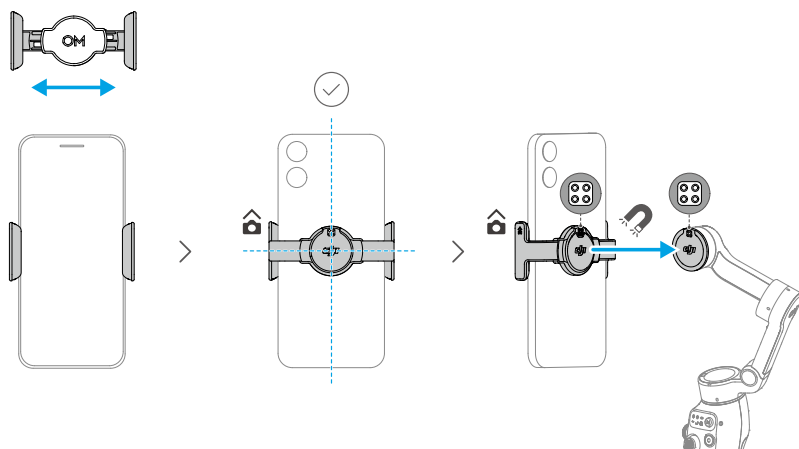


Et stabilt gimbal-modelys (☯/☯/☯/☯) angiver, at gimbalen stabiliserer telefonen. Hvis lyset ikke vises, efter du har påsat telefonen, skal du trykke på M-knappen for at aktivere stabilisering.

2.4 Opretter forbindelse til DJI Mimo-appen

1. Scan QR-koden for at hente DJI Mimo.



2. Aktivér Bluetooth på din telefon, åbn DJI Mimo og opret forbindelse til gimbalen.

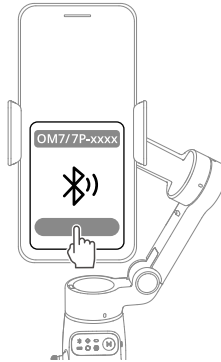

- Du kan se de versioner af Android- og iOS-operativsystem, der understøttes af DJI Mimo, ved at besøge <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- DJI Mimos grænseflade og funktioner kan ændres, når softwareversionen opdateres. Den faktiske brugeroplevelse afhænger af den brugte softwareversion.



Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes, kan du prøve følgende trin:

1. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din telefon. Fjern eventuelle eksisterende forbindelser med gimbalen og glem enheden.
2. [Nulstil Bluetooth for gimbalen.](#)
3. Tryk på det nye enhedsnavn i Bluetooth-indstillingerne. Når der er oprettet forbindelse skal du genstarte DJI Mimo.

2.5 Firmwareopdatering


En meddelelse vises i DJI Mimo, når den nye firmware er tilgængelig. Tryk på meddelelsen, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.

Sørg for, at batteriniveauindikatoren viser konstant grøn inden opdateringen. Afslut IKKE DJI Mimo under opdateringen.

Hvis opdateringen mislykkes, skal du genstarte DJI Mimo, genoprette Bluetooth-forbindelsen og prøve igen.

3 Grundlæggende funktioner

3.1 Grebsbevægelser

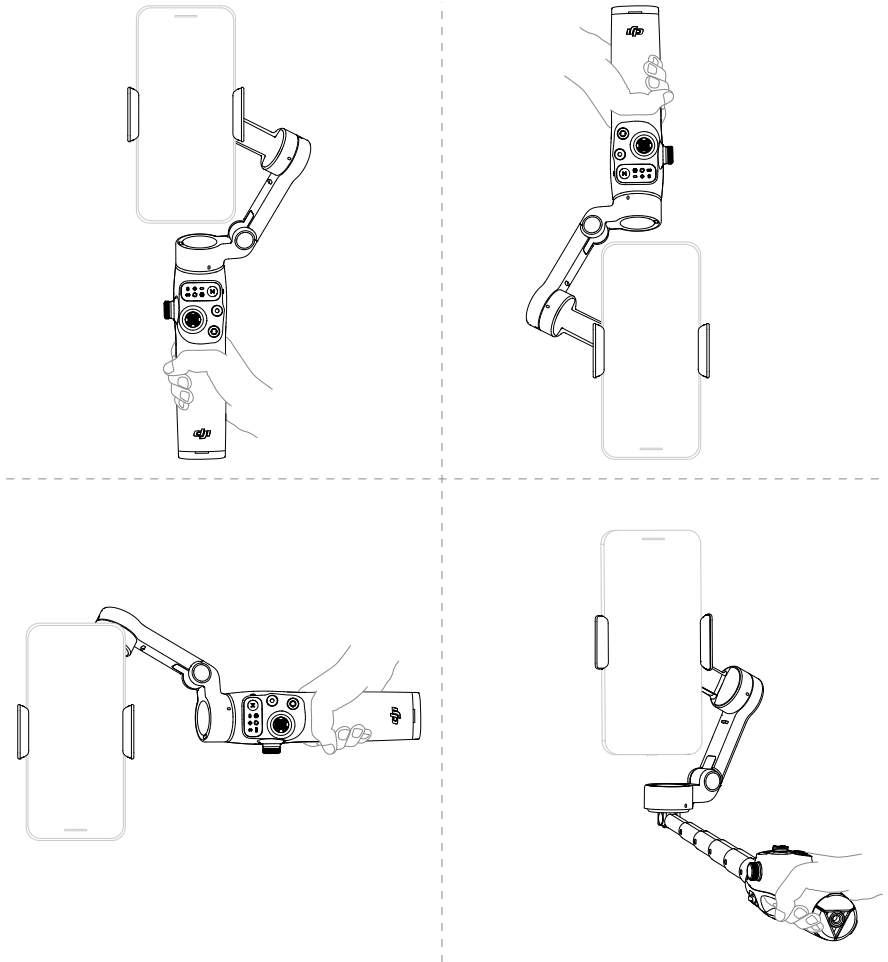

- Grebsbevægelser gælder for både landskabs- og portrætretning.
- Kun Osmo Mobile 7P har en indbygget forlængerstang.
- Hvis det indbyggede stativ er forlænget, skal du tage fat i håndtaget for at sikre stabilitet. Tag IKKE kun fat i stativet.


3.2 Follow-modes

Klik for at se [vejledningsvideoerne](#).


Follow-mode	Effekt
PTF (Pan og Tilt Follow)	①+②
PF (Pan Follow)	①
FPV (Pan, Tilt og Roll Follow)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Lås	Telefonen følger ikke håndtagets bevægelser




① Drej håndtaget i vandret niveau, og så følger telefonen efter

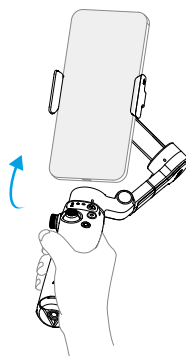

② Sving håndtaget frem og tilbage, og så følger telefonen efter

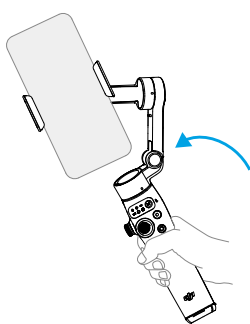


③ Drej håndtaget i lodret niveau, så følger telefonen efter

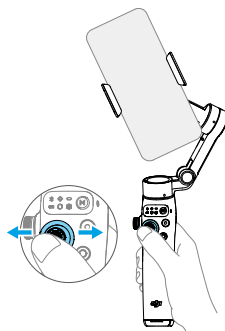

④ Skub joysticket til venstre eller højre for at dreje dronen i lodret niveau

3.3 Indikatorer

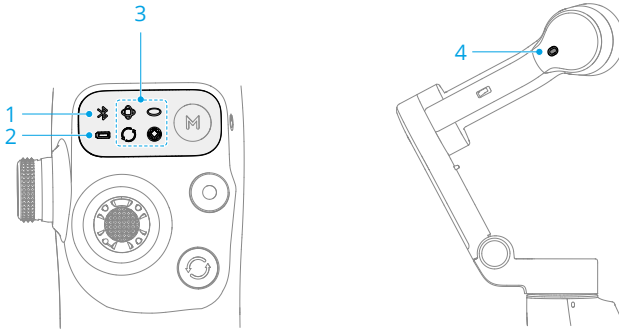

1. Statusindikator for systemet

	Blinker grønt	Bluetooth afbrudt
	Lyser grønt	Bluetooth forbundet

2. Batteriniveauindikatorer

	Blinker rødt hurtigt	≤5 %
	Lyser rødt	6-19 %
	Lyser gult	20-60 %
	Lyser grønt	>60 %

3. Indikator for gimbal-mode


	Til	PTF
	Til	PF
	Til	FPV
	Til	SpinShot
	Blinker skiftevis	Firmwareopdatering
	Blinker samtidigt	Firmwareopdatering mislykkedes eller unormal status

4. Statusindikator for optagelse

	Lyser rødt	Optager video ved hjælp af DJI Mimo
--	------------	-------------------------------------

3.4 Knapper og porte

Følgende funktioner er baseret på DJI Mimo. Understøttelsen af visse funktioner i systemets kamera kan variere afhængigt af telefonmodellen. Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> for mere information.

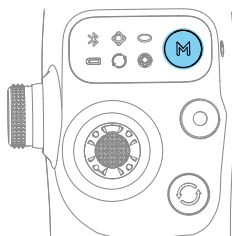

M-knap

Når slukket

Når gimbalen er foldet, tryk én gang: Check the battery level

Når gimbalen er foldet ud, tryk én gang: Tænd


Når tændt

Tryk én gang: Skift mellem gimbal-modes

Tryk tre gange: Gå til standby-tilstand (tryk på en vilkårlig knap for at afslutte)

Tryk og hold: Sluk

- * M-knappen kan også styre telefonens opladning ved hjælp af gimbalen eller Multifunktionelt modul.

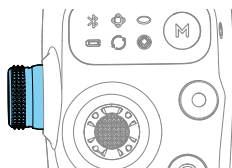


Sidehjul (Osmo Mobile 7P)

Tryk én gang: Skift mellem fokus og zoom

Roter: Kontrollér fokus eller zoom


- * Sidehjulet kan [styre påfyldningslyset](#), når det bruges sammen med Multifunktionelt modul.

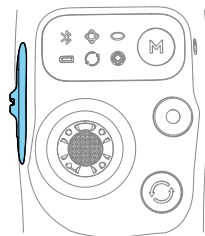

Zoomskyder (Osmo Mobile 7)


Tryk én gang: Skift mellem forudindstillede zoomniveauer

Tryk kontinuerligt: Skift zoom kontinuerligt

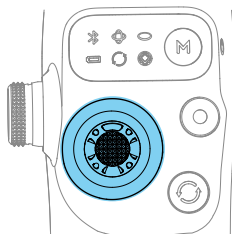

Joystick

Bevæg dig lodret og vandret for at vippe og panorere mobiltelefonen. Joystickets retninger kan indstilles i DJI Mimo.

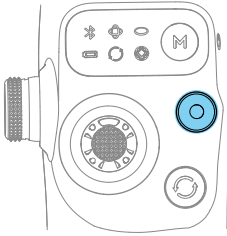


Lukker-/optageknap

Tryk én gang: tag et foto eller begynd eller stop optagelse

Tryk to gange: Tag et foto under optagelse

Tryk og hold: Serieoptagelse, når den er i fotomode

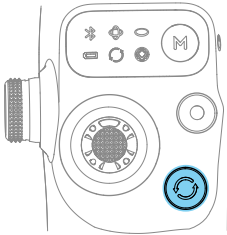


Afbyderknap

Tryk én gang: Skift mellem front- og bagkamera

Tryk to gange: Skift mellem landskabs- og portrætmode

Tryk tre gange: Skift mellem foto- og videomode

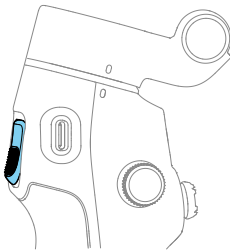

Udløser


Tryk en gang for at starte eller stoppe ActiveTrack

Tryk to gange for at centrere gimbalen igen

Tryk tre gange: Drej telefonen 180 grader i vandret niveau

Tryk én gang, og tryk derefter og hold nede for at justere
følgehastigheden til hurtig tilstand, slip for at afslutte.


Tryk og hold nede for at aktivere Lock-mode. Giv slip for at
gå ud af lås-mode.

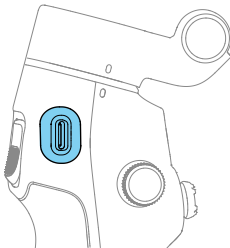

Ladeport (USB-C)


Opladning af gimbalen

Opladning af telefonen

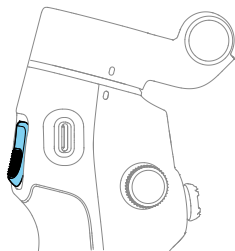


Kombineret drift

Tryk på afbryderknappen og lukker-/optageknappen og udløseren samtidigt i mere end et sekund for at nulstille Bluetooth-navnet og forbindelsen og genoprette forbindelsen.

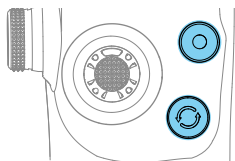


3.5 Opladning af telefon

- Sørg for, at gimbalen er tilstrækkeligt opladet (indikatoren viser  eller .
- Sørg for, at gimbalen er slukket.
- Visse telefoner oplades kun efter et enkelt tryk på M-knappen.

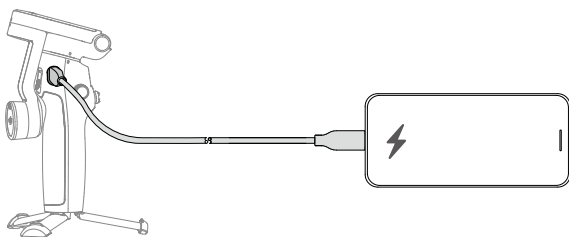

3.6 Opbevaring

- For Osmo Mobile 7P skal du trække forlængerstangen tilbage, før du udfører følgende trin.
- Når gimbalen slukker, roterer den automatisk til foldet position. Fjern telefonen, telefonklemmen og Multifunktionelt modul sammen. Ved næste anvendelse skal du montere dem som en helhed og folde gimbalen ud for at begynde at optage.

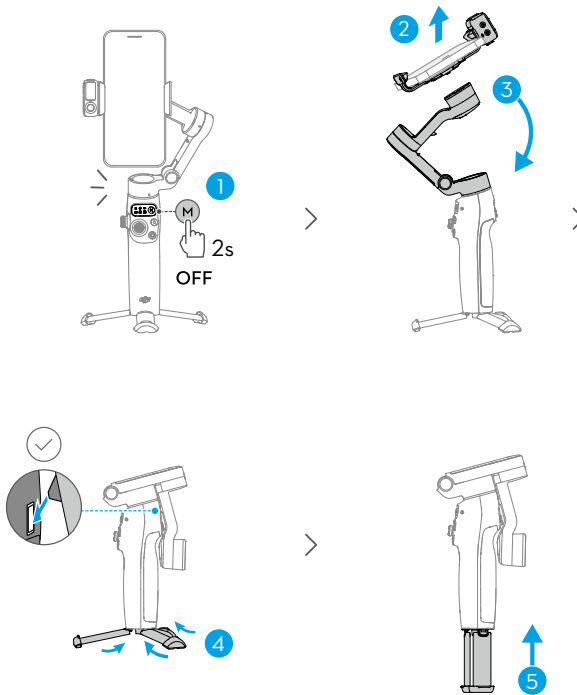

4 Avancerede funktioner


4.1 Multifunktionelt modul

- Osmo Mobile 7P-kombinationen inkluderer Multifunktionelt modul og tilhørende tilbehør. For Osmo Mobile 7 sælges modul og tilbehør separat.

Isætning og udtagning


Eksempel ①

Tag billeder eller videoer af dig selv

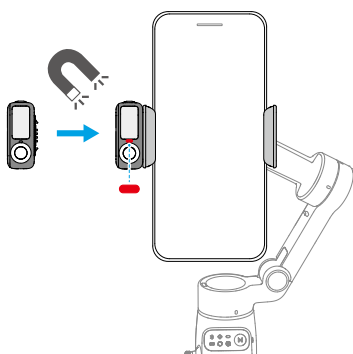


Eksempel ②

Tag billeder eller videoer af andre

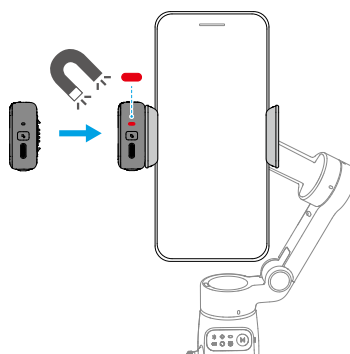


- Hvis indikatoren vist i den foregående figur ikke tænder, efter at Multifunktionelt modul er blevet installeret, skal du kontrollere, om mærkerne på gimbal og telefonklemme er på linje.
- Hvis Multifunktionelt modul er inaktiv i mere end fem minutter, går den automatisk i dvaletilstand, og indikatoren slukkes. For at afslutte dvaletilstand skal du trykke på udløseren på gimbalen.

Undgå at blokere bagkameraet, når du optager i landskabs-mode.

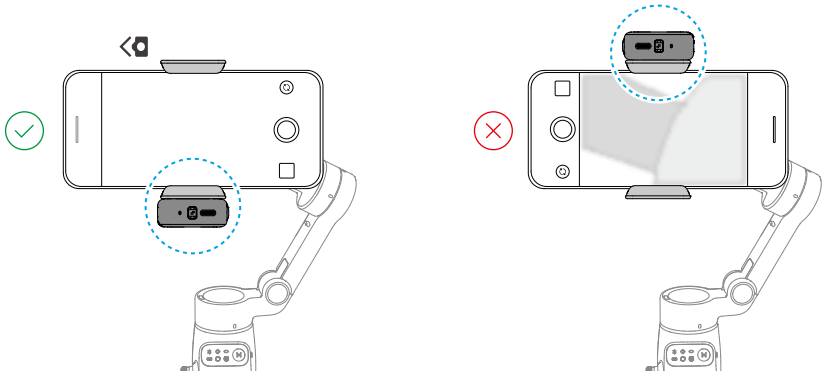

Fjern Multifunktionelt modul:

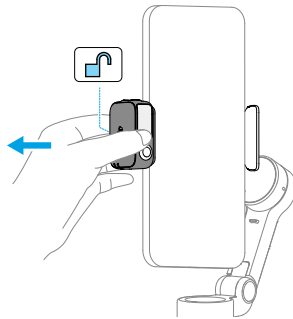

Sporing og optagelse


Multifunktionelt modul giver dig mulighed for at aktivere sporing i systemkameraet og kameraapps fra tredjeparter, uden at du behøver at bruge DJI Mimo.

-
- ⚠ • Multifunktionelt modul understøtter kun sporing af personer.
 - Sporing- og optagelsefunktionerne i Multifunktionelt modul er deaktiveret i DJI Mimo.
-
- 💡 • Placer sporingskameraet på Multifunktionelt modul og telefonkameraet i retning mod motivet. For eksempel bruges begge kameraer til at tage selfies i de følgende illustrationer.


- For at opnå optimal bevægelsesgenkendelse skal du have motivet 0,5 til 3 meter fra springskameraet.
- Under spring skal du have motivet 0,5 til 8 meter fra springskameraet.

Sporing

1. Aktivér Bluetooth på din telefon, og opret forbindelse til gimbalen.

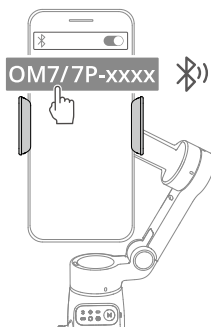


2. Aktivér sporing: Vis  -bevægelsen til kameraet, eller tryk på udløseren. Indikatoren lyser konstant grønt.

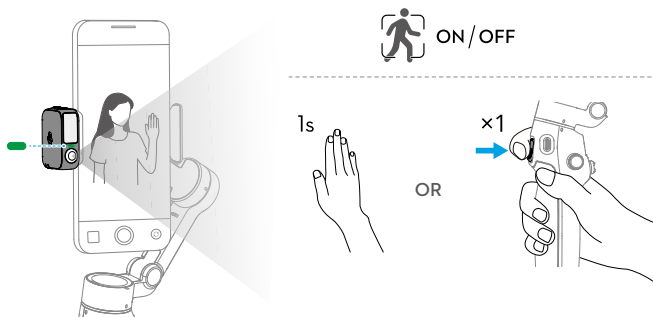

3. Juster kompositionen efter behov under sporingen.

- Metode 1: Brug joysticket.
- Metode 2: Brug håndbevægelser.

Vis 🖐️-bevægelsen til kameraet. Indikatoren lyser konstant gul, og sporing sættes automatisk på pause. Motivet kan flyttes til den ønskede position i rammen.

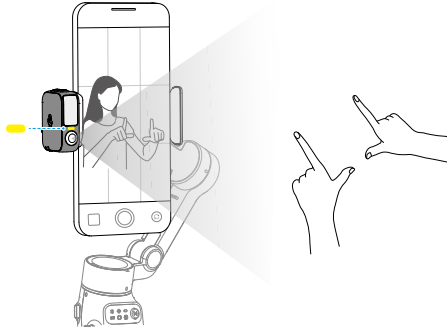


Vis 🖐️-bevægelsen igen for at bekræfte kompositionen. Indikatoren lyser konstant grøn, og sporing genoptages automatisk.

For at gendanne standardkompositionen for hver metode skal du trykke to gange på udløseren.

4. Stop sporing: Vis 🖐️-bevægelsen, eller tryk på udløseren igen. Indikatoren lyser konstant rød.

Optagelse

Uanset om sporing er aktiveret eller ej, kan du bruge 🖐️-bevægelsen til at starte en nedtælling til at tage et billede eller starte/stoppe med at optage. Indikatoren blinker gult under nedtællingen.

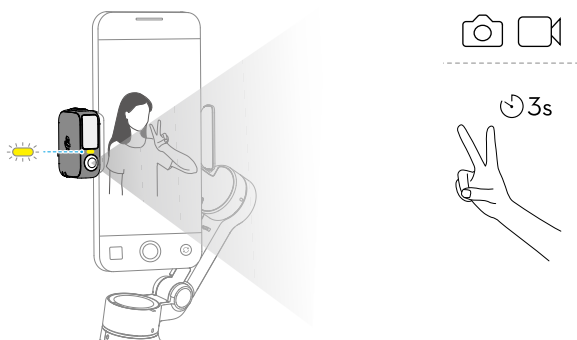


Påfyldningslys

Sørg for, at Multifunktionelt modul er **korrekt installeret**.

Juster lysstyrke:




Juster farvetemperatur:

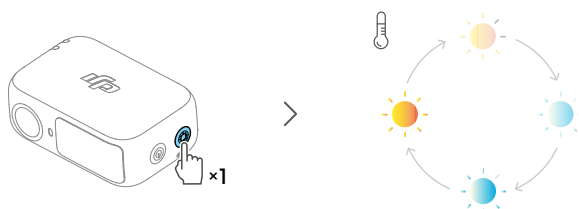

Med Osmo Mobile 7P kan du styre påfyldningslyset på Multifunktionelt modul, når det bruges sammen med sidehjulet:

- Tryk og hold: Tænd/sluk påfyldningslyset
- Rotér: Juster lysstyrke eller farvetemperatur

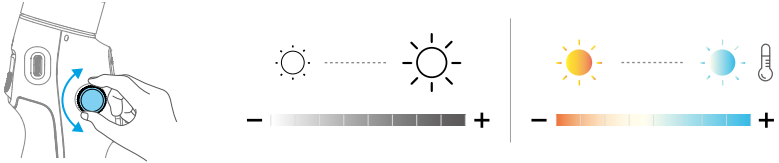


- Tryk én gang: Skift mellem styring af lysstyrke og farvetemperatur
- Tryk to gange i DJI Mimo: Indstil effekten af at dreje sidehjulet til fokus-/zoomkontrol eller lysstyrke-/farvetemperaturkontrol

Sådan oprettes forbindelse til trådløs mikrofon


Multifunktionelt modul kan oprette forbindelse til to trådløse mikrofonsendere (herefter kaldt for "sendere"). Understøttede sendere:

- DJI Mic Mini


1. Tilslut Multifunktionelt modul til telefonen.

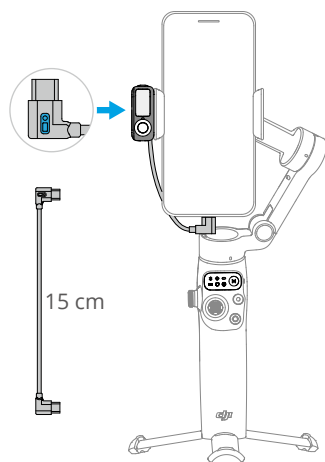


2. Aktivér Bluetooth-parring for Multifunktionelt modul.

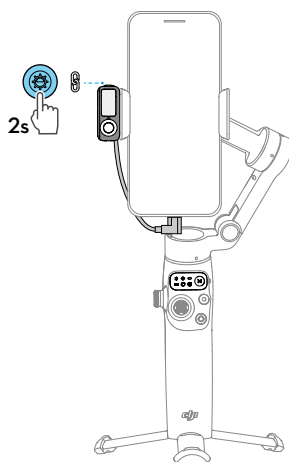

3. Tænd for senderen.

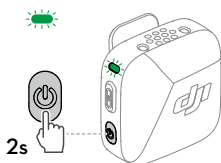

4. Aktivér Bluetooth-parring for senderen.

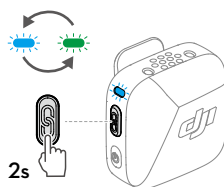

5. Når de er parret, lyser indikatorerne for både Multifunktionelt modul og senderen konstant grønt. Du kan nu starte optagelse.




- Bøj kablet efter behov for at forhindre, at kablet, der forbinder Multifunktionelt modul og telefonen, blokerer gimbalen.
- For iPhone 14 og tidligere modeller kræves der et USB-C til Lightning-kabel (sælges separat) for at forbinde til Multifunktionelt modul.



- Du kan konfigurere trådløse mikrofonindstillinger i DJI Mimo.

Opladning af telefon

- ☀ • Sørg for, at gimbalen er tilstrækkeligt opladet (indikatoren viser  eller ).

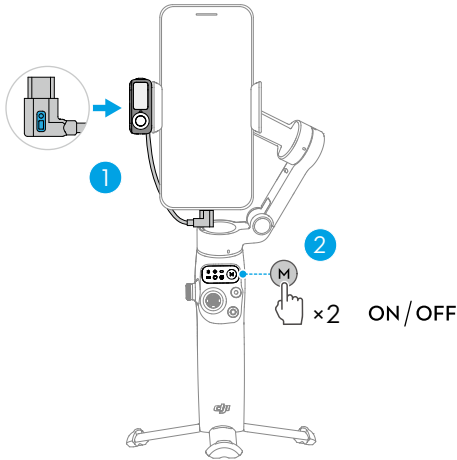

Indikatorer

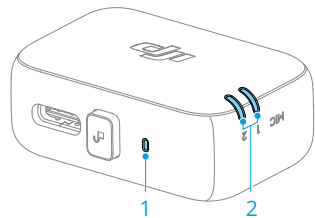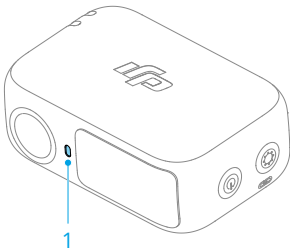

1. Kamerastatusindikator



Lyser rødt

Sporing deaktiveret eller motiv mistet



Lyser grønt

Motiv spores



Blinker grønt

Motiv mistet midlertidigt

 —	Lyser gult	Komposition justeres
 3s	Blinker gult	Nedtælling til foto- eller videooptagelse
2. Statusindikator for trådløs mikrofon		
	Blinker hurtigt grønt	Multifunktionelt modul parres med en sender
	Blinker langsomt grønt	Multifunktionelt modul er parret med en sender, men er ikke forbundet til telefonen ved hjælp af kablet
 —	Lyser grønt	Klar til lydoptagelse
 —	Lyser rødt	Batteriet er på mindre end 10 % for den parrede sender
 —	Lyser gult	Støjudligning aktiveret for den parrede sender

Firmwareopdatering

Sørg for, at Multifunktionelt modul er [korrekt installeret](#).

Når du bruger DJI Mimo til at opdatere gimbalens-firmware, opdateres modulets firmware også. Vent på, at opgraderingen er fuldført.

4.2 Fjernbetjening med ur

Du kan bruge DJI Mimo på et Apple Watch til fjernbaseret at se kamerafeedet, styre gimbalen og aktivere ActiveTrack.

1. Par uret med din telefon, og installer DJI Mimo på begge enheder.
2. Start DJI Mimo på telefonen, tilslut til gimbalen, og gå ind i kameravisningen.
3. Start DJI Mimo på uret for at starte fjernbetjeningen.

-  • Hold enhederne inden for Bluetooth-rækkevidde.
- Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq> for at se de understøttede ur-enheder.

5 Vedligeholdelse



- Sluk enhver produktbrand med vand, sand, brandtæppe eller en pulverslukker.
 - Produktet må aldrig skilles ad eller perforeres på nogen måde, da batteriet ellers kan lække, gå i brand eller eksplodere.
-



- Det anbefales at bruge en blød, tør klud til at rengøre produktet.
- Når telefonen er forbundet til Osmo Mobile 7/7P, kan telefonens kompasfunktion opleve interferens. I sådanne tilfælde skal kompasset kalibreres i overensstemmelse med telefonprompterne.
- Hvis en mobiltelefon har funktioner til nærfeltskommunikation og trådløs opladning, kan disse funktioner påvirkes af telefonklemmen, når den er tilsluttet. Disse funktioner vil ikke længere blive påvirket, når telefonklemmen fjernes.
- Den indbyggede forlængerstang indeholder en fjeder. Hvis forlængerstangen forlænges i mere end en uge, kan fjederen blive deform, og forlængerstangen kan ikke længere bruges normalt. Det anbefales at trække forlængerstangen tilbage og folde gimbaleren efter brug.

* Kun Osmo Mobile 7P har en indbygget forlængerstang.

6 Bilag

6.1 Specifikationer

Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs> for mere information.

6.2 Telefonkompatibilitet

Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> for mere information.



Osmo Mobile 7
Kontakt
DJI SUPPORT



Osmo Mobile 7P
Kontakt
DJI SUPPORT

Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel.
Download den nyeste version fra



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Hvis du har spørgsmål angående dette dokument, bedes du kontakte DJI via e-mail til DocSupport@dji.com.

DJI og OSMO er varemærker tilhørende DJI.

Copyright © 2025 DJI - Alle rettigheder forbeholdes.