


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

Εγχειρίδιο χρήσης

v1.0 2025.02

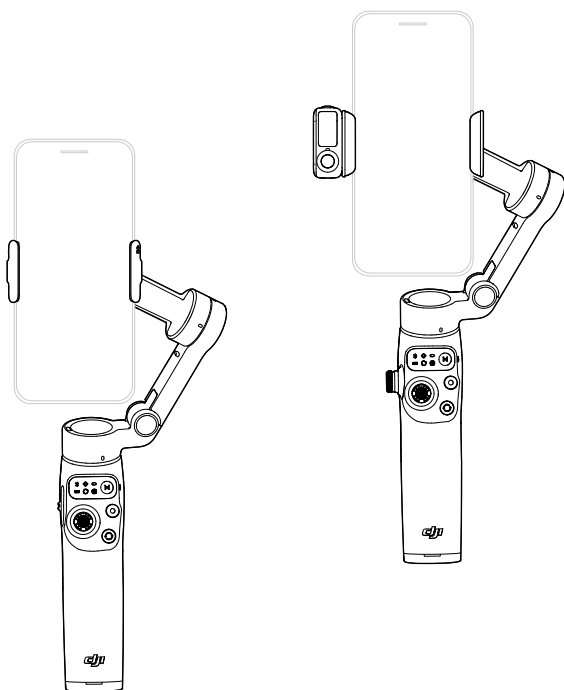



οι Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DJI και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την DJI, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο ή οποιοδήποτε μέρος του εγγράφου αναπαράγοντας, μεταβιβάζοντας ή πωλώντας το. Ανατρέξτε μόνο στο παρόν έγγραφο και στο περιεχόμενό του ως οδηγίες για τη λειτουργία των προϊόντων DJI. Το έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Αναζήτηση λέξεων-κλειδών

Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά όπως «μπαταρία» και «εγκατάσταση» για να βρείτε ένα θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πατήστε Ctrl+F στα Windows ή Command+F σε Mac για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση.

Μετάβαση σε ένα θέμα

Δείτε μια πλήρη λίστα των θεμάτων στον πίνακα περιεχομένων. Κάντε κλικ σε ένα θέμα για να μεταβείτε στην εν λόγω ενότητα.

Εκτύπωση του παρόντος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Υπόμνημα

△ Σημαντική σημείωση ☼ Συμβουλές και υποδείξεις ☒ Παραπομπή

Διαβάστε πριν από τη χρήση

Η DJI™ σας παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο και τα ακόλουθα έγγραφα:

1. «Οδηγίες ασφάλειας»
2. «Οδηγός γρήγορης εκκίνησης»
3. «Εγχειρίδιο χρήσης»

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, συνιστάται να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσετε τις «Οδηγίες ασφάλειας». Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε τον «Οδηγό γρήγορης εκκίνησης» και ανατρέξετε στο παρόν «Εγχειρίδιο χρήσης» για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία παρουσιάζουν τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του προϊόντος:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

Απεικόνιση

Οι γενικές περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο ισχύουν τόσο για το Osmo Mobile 7 όσο και για το Osmo Mobile 7P. Το Osmo Mobile 7P χρησιμοποιείται ως παράδειγμα στις εικόνες.


Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου	3
Υπόμνημα	3
Διαβάστε πριν από τη χρήση	3
Εκπαιδευτικά βίντεο	3
Απεικόνιση	3
1 Προφίλ του προϊόντος	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών	8
2 Χρήση πρώτη φορά	9
2.1 Φορτίζει	9
2.2 Ξεδίπλωμα	9
2.3 Σύνδεση του τηλεφώνου	10
2.4 Σύνδεση στην εφαρμογή DJI Mimo	11
2.5 Ενημέρωση υλικολογισμικού	13
3 Βασικά χαρακτηριστικά	14
3.1 Χειρονομίες λαβής	14
3.2 Λειτουργίες παρακολούθησης	15
3.3 Δείκτες	16
3.4 Κουμπιά και θύρες	17
3.5 Φόρτιση τηλεφώνου	20
3.6 Αποθήκευση	21
4 Προηγμένες λειτουργίες	22
4.1 Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών	22
Εγκατάσταση και αφαίρεση	22
Παρακολούθηση και λήψη	23
Παρακολούθηση	24
Λήψη	26
Φως πλήρωσης	26
Σύνδεση σε ασύρματα μικρόφωνα	27
Φόρτιση τηλεφώνου	29
Δείκτες	29
Ενημέρωση υλικολογισμικού	30
4.2 Τηλεχειριστήριο με ρολόι	30
5 Συντήρηση	32

6	Παράρτημα	33
6.1	Προδιαγραφές	33
6.2	Συμβατότητα τηλεφώνου	33


1 Προφίλ του προϊόντος

1.1 Osmo Mobile 7

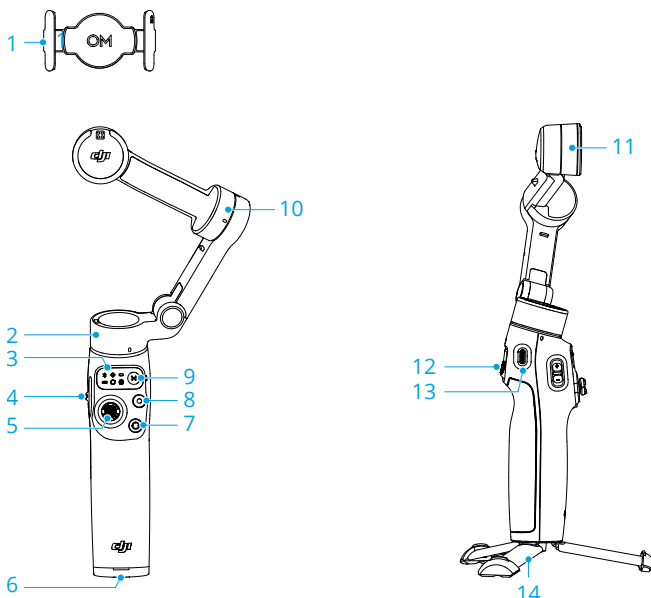

1. DJI OM - Μαγνητικός σφιγκτήρας τηλεφώνου 4
2. Μοτέρ μετατόπισης
3. Πίνακας κατάστασης
4. Ολισθητήρας μεγέθυνσης
5. Χειριστήριο
6. Θύρα 1/4"-20 UNC
7. Κουμπί εναλλαγής
8. Κουμπί κλείστρου/εγγραφής
9. Κουμπί ενεργοποίησης/M
10. Μοτέρ κλίσης
11. Μοτέρ κύλισης
12. Σκανδάλη
13. Θύρα φόρτισης (USB-C)
14. Ενσωματωμένο τρίποδο

1.2 Osmo Mobile 7P

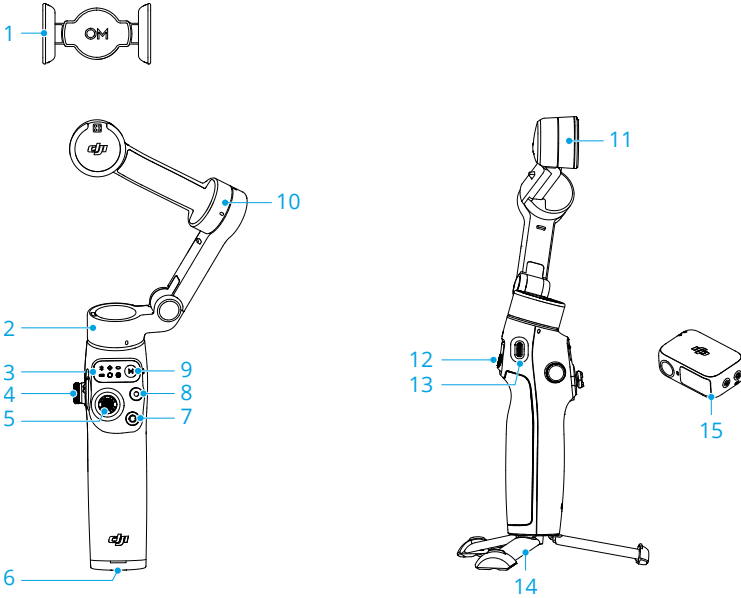

1. DJI OM 7 Series - Μαγνητικός σφιγκτήρας τηλεφώνου
2. Μοτέρ μετατόπισης
3. Πίνακας κατάστασης
4. Πλαϊνός τροχός
5. Χειριστήριο
6. Θύρα 1/4"-20 UNC
7. Κουμπί εναλλαγής
8. Κουμπί κλείστρου/εγγραφής
9. Κουμπί ενεργοποίησης/M
10. Μοτέρ κλίσης
11. Μοτέρ κύλισης
12. Σκανδάλη
13. Θύρα φόρτισης (USB-C)
14. Ενσωματωμένο τρίποδο
15. DJI OM - Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών




- Το DJI OM - Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών θα αναφέρεται εφεξής ως «Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών».




- Το combo Osmo Mobile 7P περιλαμβάνει το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών και τα συνοδευτικά αξεσουάρ. Για το Osmo Mobile 7, η μονάδα και τα αξεσουάρ πωλούνται χωριστά.

1.3 Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών

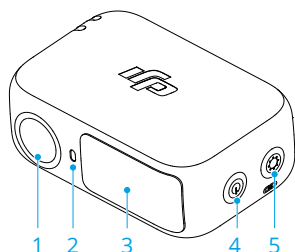

1. Κάμερα παρακολούθησης
2. Ένδειξη κατάστασης κάμερας
3. Φως πλήρωσης
4. Κουμπί ελέγχου φωτεινότητας
5. Έλεγχος θερμοκρασίας χρώματος/
κουμπί ζεύξης Bluetooth

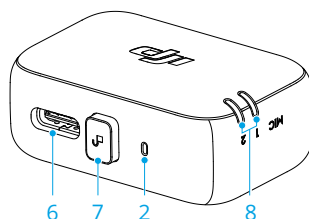


6. Δεδομένα ήχου/Θύρα φόρτισης
τηλεφώνου (USB-C)
7. Κουμπί απελευθέρωσης
8. Ένδειξη κατάστασης ασύρματου
μικροφώνου

2 Χρήση πρώτη φορά

2.1 Φορτίζει

Το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο όταν η ένδειξη της στάθμης μπαταρίας σβήσει.

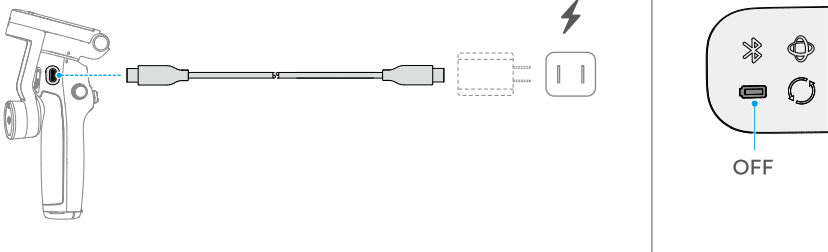


2.2 Ξεδίπλωμα




- Το ενσωματωμένο τρίποδο είναι κατάλληλο για σταθερές, επίπεδες επιφάνειες σε περιβάλλον χωρίς άνεμο. Σε άλλες συνθήκες, συνιστάται η τοποθέτηση του DJI OM - Τρίποδο λαβής (πωλείται χωριστά) στο κάτω μέρος του αναρτήρα.
- Μόνο το Osmo Mobile 7P διαθέτει ενσωματωμένη ράβδο προέκτασης.

Εάν επεκτείνετε την ενσωματωμένη ράβδο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το μοτέρ Pan ώστε να είναι στο οριζόντια με το έδαφος. Αυτό διασφαλίζει την ισορροπία μετά τη σύνδεση του τηλεφώνου στον αναρτήρα.

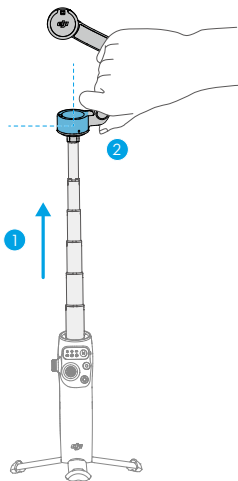

2.3 Σύνδεση του τηλεφώνου

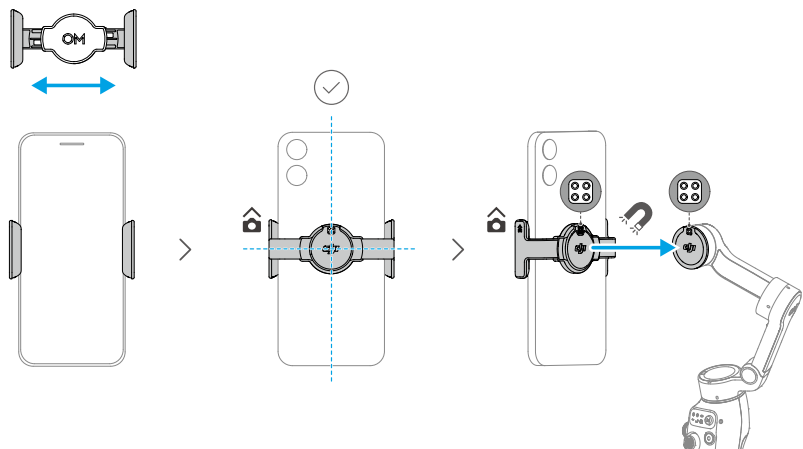

Μια σταθερή φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του αναρτήρα (☉ / ☉ / ☉ / ☉) υποδεικνύει ότι ο αναρτήρας σταθεροποιεί το τηλέφωνο. Εάν η φωτεινή ένδειξη δεν εμφανίζεται


αφού συνδέσετε το τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί M για να ενεργοποιήσετε τη σταθεροποίηση.

2.4 Σύνδεση στην εφαρμογή DJI Mimo

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη της DJI Mimo.



2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε το DJI Mimo και συνδεθείτε στον αναρτήρα.

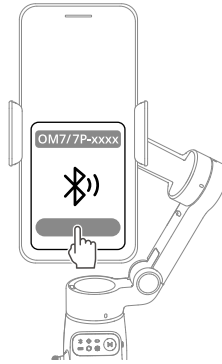

- Για να ελέγξετε τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android και iOS που υποστηρίζονται από το DJI Mimo, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.

- Η διεπαφή και οι λειτουργίες του DJI Mimo ενδέχεται να διαφέρουν καθώς ενημερώνεται η έκδοση του λογισμικού. Η πραγματική εμπειρία χρήσης εξαρτάται από την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
-



Εάν η σύνδεση Bluetooth αποτύχει, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες συνδέσεις με τον αναρτήρα και καταργήστε την απομνημόνευση της συσκευής.
 2. [Επαναφορά Bluetooth για τον αναρτήρα.](#)
 3. Πατήστε το όνομα της νέας συσκευής στις ρυθμίσεις Bluetooth. Μόλις συνδεθείτε, επανεκκινήστε το DJI Mimo.
-

2.5 Ενημέρωση υλικολογισμικού





Όταν είναι διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό, θα εμφανιστεί μια προτροπή στο DJI Mimo. Πατήστε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη στάθμης μπαταρίας ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα πριν από την ενημέρωση. ΜΗΝ βγείτε από το DJI Mimo κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Εάν η ενημέρωση αποτύχει, κάντε επανεκκίνηση DJI Mimo, αποκαταστήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth και προσπαθήστε ξανά.

3 Βασικά χαρακτηριστικά

3.1 Χειρονομίες λαβής

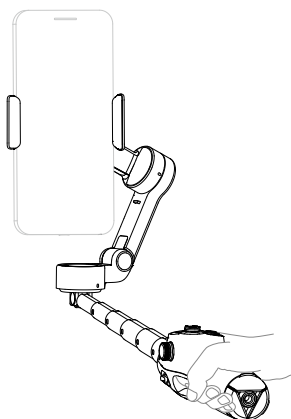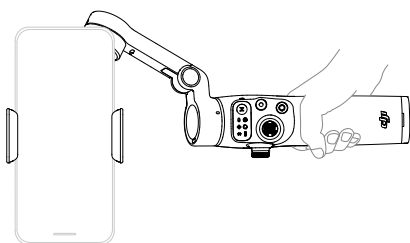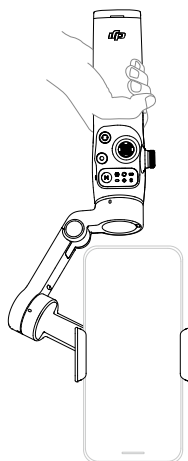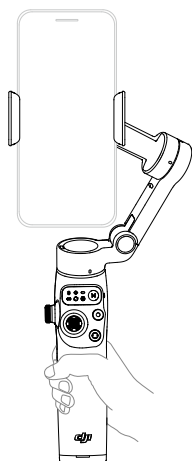

- Οι χειρονομίες λαβής ισχύουν τόσο για τον οριζόντιο όσο και για τον κατακόρυφο προσανατολισμό.
- Μόνο το Osmo Mobile 7P διαθέτει ενσωματωμένη ράβδο προέκτασης.

- Εάν το ενσωματωμένο τρίποδο είναι ξεδιπλωμένο, πιάστε τη λαβή για να εξασφαλίσετε σταθερότητα. ΜΗΝ πιάνετε μόνο το τρίποδο.


3.2 Λειτουργίες παρακολούθησης

Κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε τα [εκπαιδευτικά βίντεο](#).


Λειτουργία παρακολούθησης	Εφέ
PTF (Pan και tilt παρακολούθησης) ⊕	①+②
PF (Pan παρακολούθησης) ○	①
FPV (Pan, tilt, και roll παρακολούθησης) ●	①+②+③
SpinShot ⤵	①+②+③+④
Κλείδωμα	Το τηλέφωνο δεν ακολουθεί τις κινήσεις της λαβής



① Περιστρέψτε τη λαβή στο οριζόντιο επίπεδο και το τηλέφωνο θα ακολουθήσει

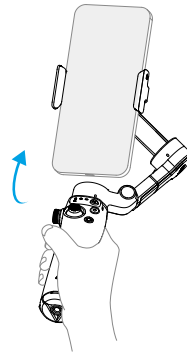


② Γυρίστε τη λαβή μπρος-πίσω και το τηλέφωνο θα ακολουθήσει

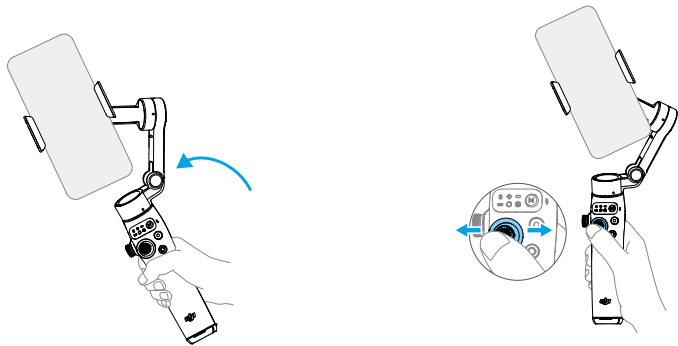

- ③ Περιστρέψτε τη λαβή στο κατακόρυφο επίπεδο και το τηλέφωνο θα ακολουθήσει
- ④ Μετακινήστε τον μοχλό αριστερά ή δεξιά για να περιστρέψετε το τηλέφωνο στο κατακόρυφο επίπεδο

3.3 Δείκτες

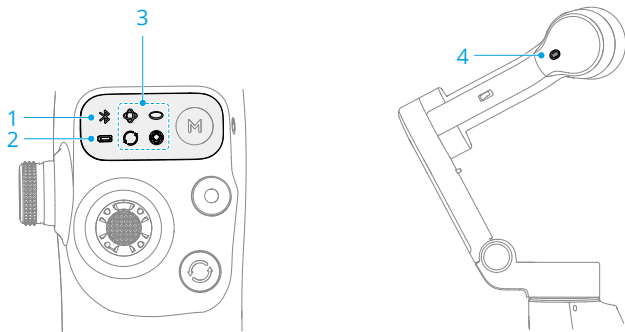

1. Ένδειξη κατάστασης συστήματος		
	Πάλλεται με πράσινο χρώμα	Αποσυνδεδεμένο Bluetooth
	Σταθερό πράσινο	Συνδεδεμένο Bluetooth
2. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας		
	Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα	≤5%
	Σταθερό κόκκινο	6%-19%

	Σταθερό κίτρινο	20%-60%
	Σταθερό πράσινο	>60%
3. Ενδείξεις λειτουργίας αναρτήρα		
	Ενεργ	PTF
	Ενεργ	PF
	Ενεργ	FPV
	Ενεργ	SpinShot
	Αναβοσβήνει εναλλάξ	Ενημέρωση υλικολογισμικού
	Αναβοσβήνει ταυτόχρονα	Αποτυχημένη ενημέρωση υλικολογισμικού ή μη φυσιολογική κατάσταση
4. Δείκτης κατάστασης εγγραφής		
	Σταθερό κόκκινο	Εγγραφή βίντεο με τη χρήση DJI Mimo

3.4 Κουμπιά και θύρες

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά βασίζονται στο DJI Mimo. Η υποστήριξη ορισμένων λειτουργιών της κάμερας του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

Κουμπί M

Κατά την απενεργοποίηση

Με τον αναρτήρα διπλωμένο, πατήστε μία φορά: έλεγχος της στάθμης της μπαταρίας

Με τον αναρτήρα ξεδιπλωμένο, πατήστε μία φορά: ενεργοποίηση


Κατά την ενεργοποίηση


Πατήστε μία φορά: Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών του αναρτήρα

Πατήστε τρεις φορές: είσοδος σε κατάσταση αναμονής (πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο)

Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση

- * Το κουμπί M μπορεί επίσης να ελέγχει τη φόρτιση του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τον αναρτήρα ή το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών.

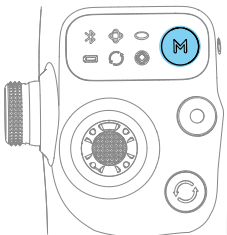

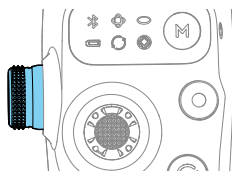


Πλαϊνός τροχός (Osmo Mobile 7P)

Πατήστε μία φορά: εναλλαγή μεταξύ εστίασης και μεγέθυνσης

Περιστροφή: έλεγχος εστίασης ή μεγέθυνσης


- * Ο πλευρικός τροχός μπορεί να **ελέγχει το φως πλήρωσης** όταν χρησιμοποιείται με το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών.

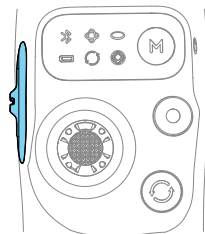

Ολισθητήρας μεγέθυνσης (Osmo Mobile 7)


Πατήστε μία φορά: Εναλλαγή μεταξύ προκαθορισμένων επιπέδων ζουμ

Πατήστε συνεχόμενα: Συνεχή αλλαγή ζουμ

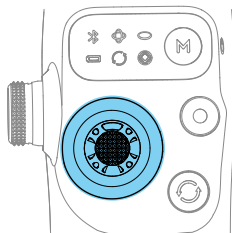

Χειριστήριο

Μετακινήστε κατακόρυφα και οριζόντια για κλίση και μετατόπιση του κινητού τηλεφώνου. Η κατεύθυνση ελέγχου του χειριστηρίου μπορεί να ρυθμιστεί στο DJI Mimo.

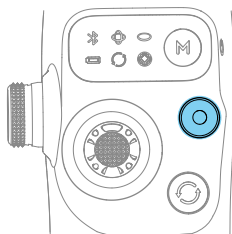


Κουμπί κλείστρου/εγγραφής

Πατήστε το μία φορά: λήψη φωτογραφίας ή έναρξη ή διακοπή εγγραφής

Πατήστε δύο φορές: Λήψη φωτογραφίας κατά τη διάρκεια της εγγραφής

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο: για λήψη σε ριπή στη λειτουργία φωτογραφίας

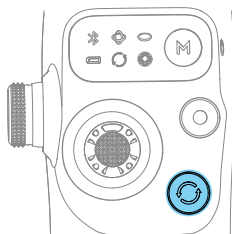


Κουμπί εναλλαγής

Πατήστε μία φορά: εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας

Πατήστε το δύο φορές: εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού

Πατήστε τρεις φορές: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτογραφίας και βίντεο

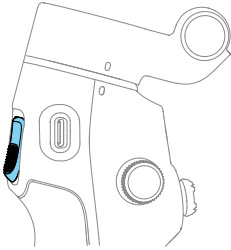


Σκανδάληση

Πατήστε μία φορά για έναρξη ή διακοπή του ActiveTrack
Πατήστε το δύο φορές για εκ νέου κεντράρισμα του αναρτήρα

Πατήστε τρεις φορές: Περιστρέφει το τηλέφωνο κατά 180 μοίρες στο οριζόντιο επίπεδο

Πατήστε μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ακολουθίας σε ταχεία λειτουργία. Αφήστε το για έξοδο.


Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία κλειδώματος. Αφήστε το για έξοδο από τη λειτουργία κλειδώματος.

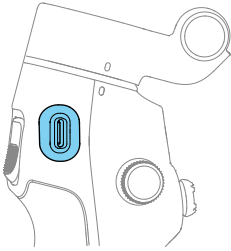

Θύρα φόρτισης (USB-C)


Φόρτιση του αναρτήρα

Φόρτιση του τηλεφώνου

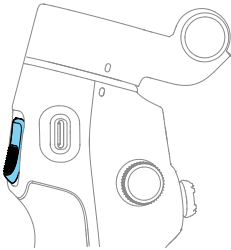


Λειτουργία συνδυασμού

Πατήστε το κουμπί εναλλαγής, το κουμπί κλείστρου/εγγραφής και τη σκανδάληση ταυτόχρονα για πάνω από ένα δευτερόλεπτο για επαναφορά του ονόματος και της σύνδεσης Bluetooth και επανασύνδεση.

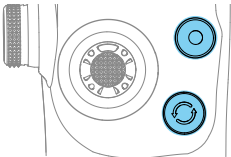


3.5 Φόρτιση τηλεφώνου

- ☀ • Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι επαρκώς φορτισμένος (η ένδειξη δείχνει  ή ).
- Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι απενεργοποιημένος.
- Ορισμένα τηλέφωνα φορτίζονται μόνο αφού πατήσετε μία φορά το κουμπί M.

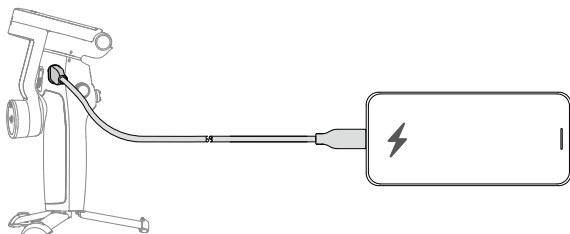

3.6 Αποθήκευση

- Για το Osmo Mobile 7P, τραβήξτε πίσω τη ράβδο προέκτασης πριν εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα.
- Όταν ο αναρτήρας απενεργοποιείται, περιστρέφεται αυτόματα στη θέση αναδίπλωσης. Αφαιρέστε το τηλέφωνο, το σφιγκτήρα τηλεφώνου και το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών ταυτόχρονα. Για την επόμενη χρήση, συνδέστε τα στο σύνολό τους και ξεδιπλώστε τον αναρτήρα για να ξεκινήσετε τη λήψη.

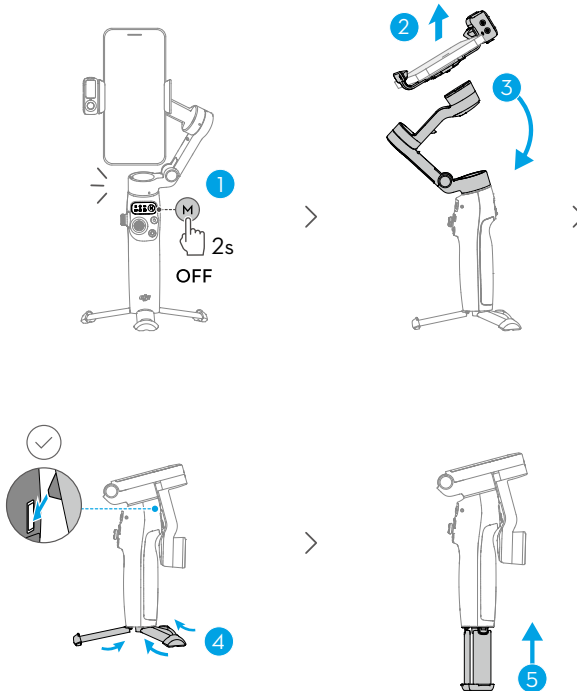

4 Προηγμένες λειτουργίες


4.1 Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών

- Το combo Osmo Mobile 7P περιλαμβάνει το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών και τα συνοδευτικά αξεσουάρ. Για το Osmo Mobile 7, η μονάδα και τα αξεσουάρ πωλούνται χωριστά.

Εγκατάσταση και αφαίρεση


Παράδειγμα ①

Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο του εαυτού σας

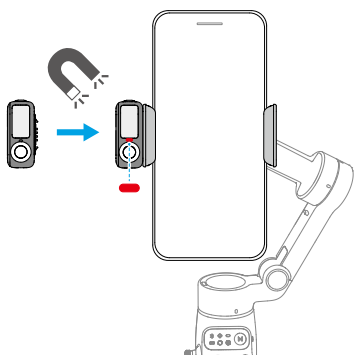


Παράδειγμα ②

Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων

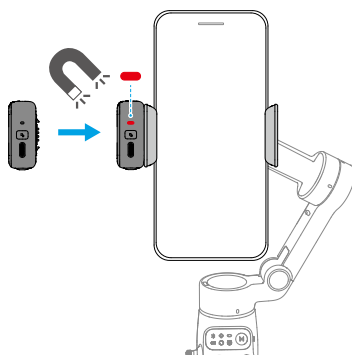


- Εάν η ένδειξη που φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα δεν ανάβει μετά την εγκατάσταση του Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών, ελέγξτε εάν οι σημάνσεις στον αναρτήρα και στο σφιγκτήρα του τηλεφώνου είναι ευθυγραμμισμένα.
- Εάν το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών παραμένει αδρανές για περισσότερο από πέντε λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και η ένδειξη θα σβήσει. Για να βγείτε από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, πατήστε τη σκανδάλη στον αναρτήρα.

Προσέξτε να μην μπλοκάρτε την πίσω κάμερα όταν φωτογραφίζετε σε λειτουργία τοπίου

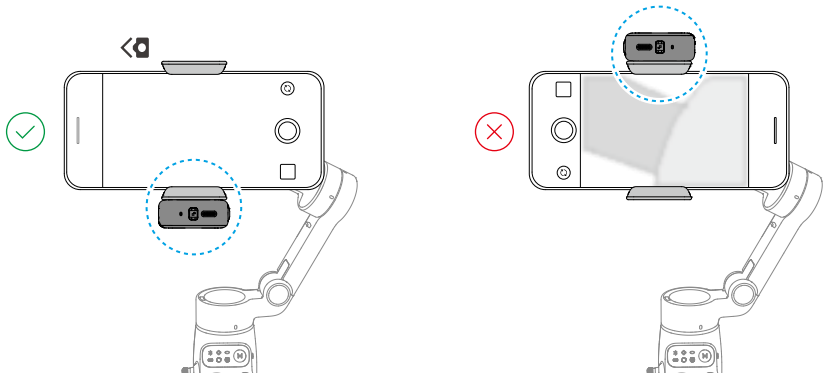

Αφαίρεση Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών:

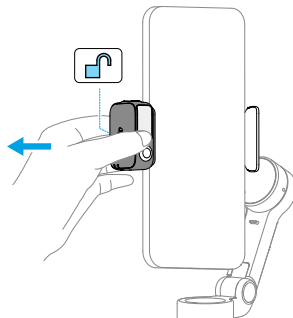


Παρακολούθηση και λήψη

Το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση στην κάμερα του συστήματος και σε εφαρμογές κάμερας τρίτων κατασκευαστών, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το DJI Mimo.


- ⚠ • Το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει μόνο την παρακολούθηση ανθρώπων.
 - Τα χαρακτηριστικά παρακολούθησης και λήψης του Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών είναι απενεργοποιημένα στο DJI Mimo.
-
- ☀ • Γυρίστε την κάμερα παρακολούθησης του Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών και την κάμερα του τηλεφώνου προς το θέμα. Για παράδειγμα, και οι δύο κάμερες χρησιμοποιούνται για τη λήψη selfie στις παρακάτω εικόνες.
 - Για να επιτύχετε βέλτιστη αναγνώριση χειρονομιών, κρατήστε το θέμα σε απόσταση 0,5 έως 3 μέτρων από την κάμερα παρακολούθησης.
 - Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, κρατήστε το θέμα σε απόσταση 0,5 έως 8 μέτρων από την κάμερα παρακολούθησης.
-

Παρακολούθηση

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο και συνδεθείτε με τον αναρτήρα.

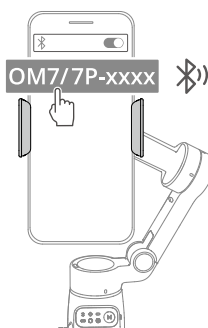


2. Ενεργοποίηση παρακολούθησης: Δείξτε τη χειρονομία  στην κάμερα ή πατήστε τη σκανδάλη. Η ένδειξη ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

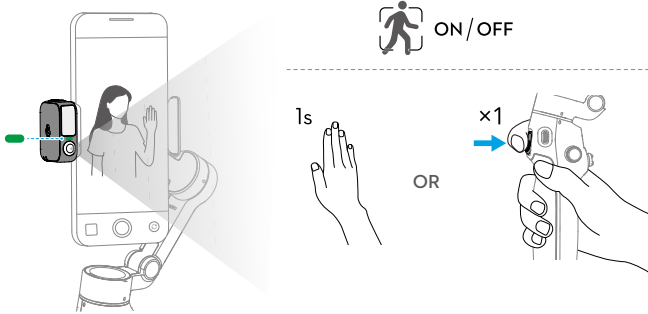

3. Προσαρμόστε τη σύνθεση ανάλογα με τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

- Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τον μοχλό.
- 2ος τρόπος: Χρησιμοποιήστε χειρονομίες.

Δείξτε τη χειρονομία  στην κάμερα. Η ένδειξη ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα και η παρακολούθηση διακόπτεται αυτόματα. Το θέμα μπορεί να μετακινηθεί στην επιθυμητή θέση στο πλαίσιο.

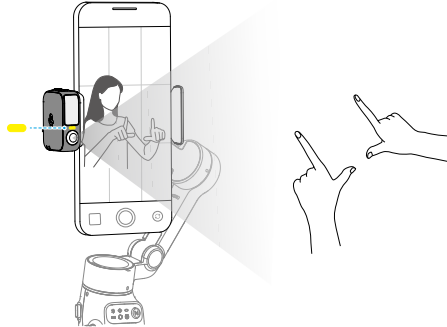


Δείξτε ξανά τη χειρονομία  για να επιβεβαιώσετε τη σύνθεση. Η ένδειξη ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η παρακολούθηση συνεχίζεται αυτόματα.

Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη σύνθεση για κάθε μέθοδο, πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές.

4. Διακοπή παρακολούθησης: Δείξτε τη χειρονομία ή πατήστε ξανά τη σκανδάλη. Η ένδειξη ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.

Λήψη

Ανεξάρτητα με το αν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση είτε όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία ✌ για να ξεκινήσετε μια αντίστροφη μέτρηση για τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την έναρξη/διακοπή της εγγραφής. Η ένδειξη πάλλεται με κίτρινο χρώμα κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

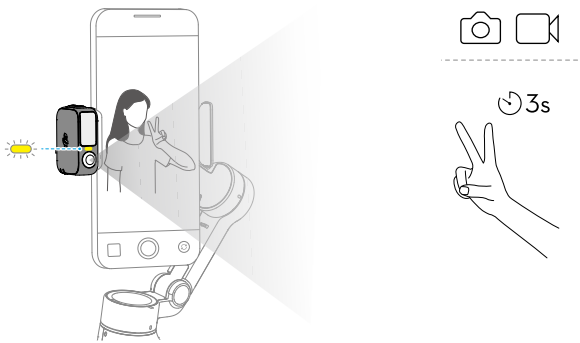


Φως πλήρωσης

Βεβαιωθείτε ότι το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών είναι **σωστά εγκατεστημένο**.

Ρύθμιση φωτεινότητας:




Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος:

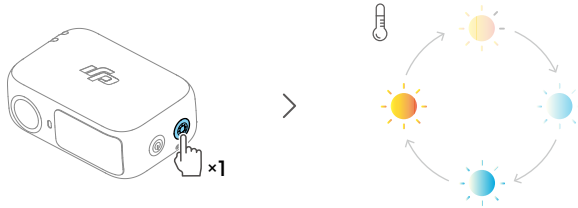

Το Osmo Mobile 7P σας επιτρέπει να ελέγχετε το φως πλήρωσης στο Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών χρησιμοποιώντας τον πλευρικό τροχό:

- Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το φως πλήρωσης
- Περιστροφή: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα ή τη θερμοκρασία χρώματος

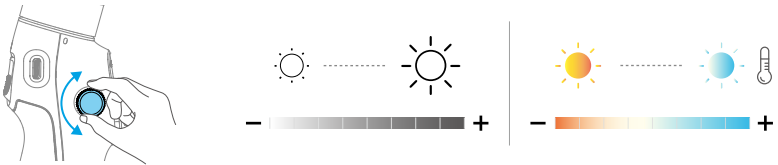


- Πάτημα μία φορά: Εναλλαγή μεταξύ του ελέγχου της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος
- Πατήστε δύο φορές στο DJI Mimo: Ρυθμίζει το αποτέλεσμα της περιστροφής του πλευρικού τροχού για τον έλεγχο εστίασης/ζουμ ή για τον έλεγχο φωτεινότητας/θερμοκρασίας χρώματος

Σύνδεση σε ασύρματα μικρόφωνα


Το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπορεί να συνδεθεί σε δύο ασύρματους πομπούς μικροφώνου (εφεξής «πομποί»). Υποστηριζόμενοι πομποί:

- DJI Mic Mini


1. Σύνδεση του Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνο.

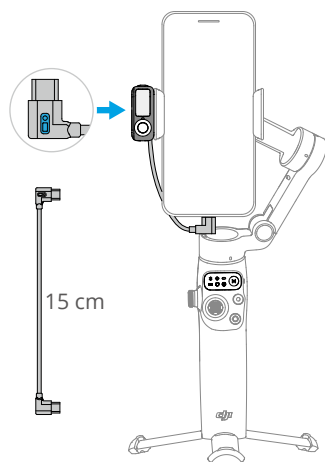


2. Ενεργοποίηση της ζεύξης Bluetooth για το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών.

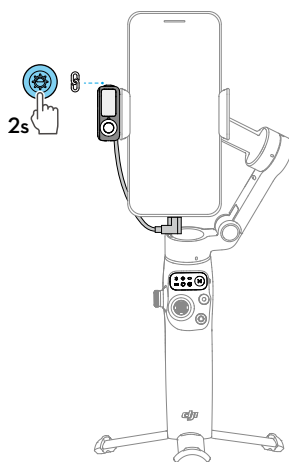

3. Ενεργοποίηση του πομπού.

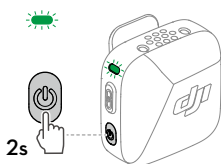

4. Ενεργοποίηση της ζεύξης Bluetooth για τον πομπό.

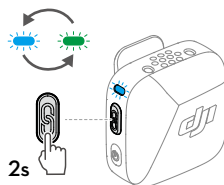

5. Μετά τη σύζευξη, και οι δύο ενδείξεις του Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών και του πομπού θα ανάβουν σταθερά με πράσινο χρώμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή.




- Για να αποφύγετε το καλώδιο που συνδέει το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών και το τηλέφωνο να εμποδίζει τον αναρτήρα, λυγίστε το καλώδιο ανάλογα με τις ανάγκες.


- Για το iPhone 14 και παλαιότερα μοντέλα, απαιτείται καλώδιο USB-C σε Lightning (πωλείται ξεχωριστά) για τη σύνδεση στο Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου μικροφώνου στο DJI Mimo.

Φόρτιση τηλεφώνου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι επαρκώς φορτισμένος (η ένδειξη δείχνει  ή ).

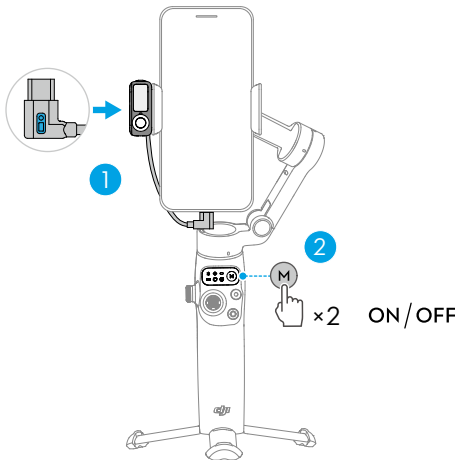

Δείκτες

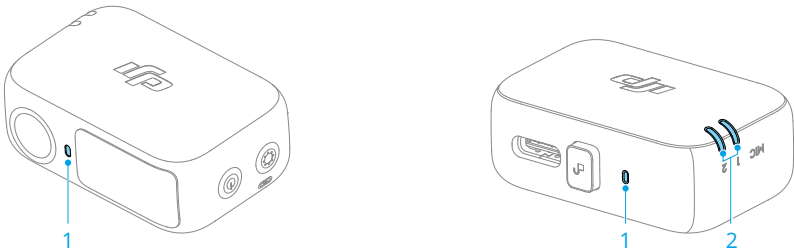

1. Ένδειξη κατάστασης κάμερας

	Σταθερό κόκκινο	Παρακολούθηση απενεργοποιημένη ή το θέμα χάθηκε
	Σταθερό πράσινο	Το θέμα παρακολουθείται
	Αναβοσβήνει με πράσινο	Το θέμα χάθηκε προσωρινά
	Σταθερό κίτρινο	Η σύνθεση ρυθμίζεται
	Αναβοσβήνει με κίτρινο	Αντίστροφη μέτρηση για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
2. Ένδειξη κατάστασης ασύρματου μικροφώνου		
	Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα	Ζεύξη Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών με πομπό
	Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα	Το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών είναι συνδεδεμένο με πομπό αλλά δεν είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο με το καλώδιο
	Σταθερό πράσινο	Έτοιμο για ηχογράφηση
	Σταθερό κόκκινο	Μπαταρία λιγότερο από 10% για τον συνδεδεμένο πομπό
	Σταθερό κίτρινο	Η εξουδετέρωση θορύβου είναι ενεργοποιημένη για τον συνδεδεμένο πομπό

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Βεβαιωθείτε ότι το Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών είναι [σωστά εγκατεστημένο](#).

Όταν χρησιμοποιείτε το DJI Mimo για την ενημέρωση του υλικολογισμικού του αναρτήρα, το υλικολογισμικό της μονάδας ενημερώνεται και αυτό. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.

4.2 Τηλεχειριστήριο με ρολόι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DJI Mimo σε ένα Apple Watch για να δείτε την προβολή της κάμερας, να ελέγξετε τον αναρτήρα και να ενεργοποιήσετε το ActiveTrack από απόσταση.

1. Συνδέστε το ρολόι με το τηλέφωνό σας και εγκαταστήστε το DJI Mimo και στις δύο συσκευές.

2. Εκτελέστε το DJI Mimo στο τηλέφωνο, συνδεθείτε στον αναρτήρα και μεπίτε στην προβολή της κάμερας.
3. Εκτελέστε το DJI Mimo στο ρολόι για να ξεκινήσει ο τηλεχειρισμός.



- Διατηρήστε τις συσκευές εντός της εμβέλειας του Bluetooth.
 - Για να δείτε τις υποστηριζόμενες συσκευές ρολογιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.
-

5 Συντήρηση



- Απομακρύνετε κάθε φωτιά από το προϊόν χρησιμοποιώντας νερό, άμμο, πυρίμαχη κουβέρτα ή πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης.
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά η μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει, να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί.



- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Osmo Mobile 7/7P, η λειτουργία πυξίδας του τηλεφώνου μπορεί να παρουσιάσει παρεμβολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βαθμονομήστε την πυξίδα σύμφωνα με τις προτροπές στο τηλέφωνο.
- Εάν ένα κινητό τηλέφωνο διαθέτει λειτουργίες επικοινωνίας κοντά στο πεδίο και ασύρματης φόρτισης, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να επηρεαστούν από τον σφικκτήρα του τηλεφώνου όταν είναι συνδεδεμένο. Αυτές οι λειτουργίες δεν θα επηρεάζονται πλέον μετά την αφαίρεση του σφικκτήρα του τηλεφώνου.
- Η ενσωματωμένη ράβδος προέκτασης περιέχει ένα ελατήριο. Εάν η ράβδος προέκτασης επεκταθεί για περισσότερο από μία εβδομάδα, το ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί και η ράβδος προέκτασης δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Συνιστάται να αποσύρετε τη ράβδο προέκτασης και να διπλώσετε τον αναρτήρα μετά τη χρήση.

* Μόνο το Osmo Mobile 7P διαθέτει ενσωματωμένη ράβδο προέκτασης.

6 Παράρτημα

6.1 Προδιαγραφές

Επισκεφθείτε το <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs> για περισσότερες πληροφορίες.

6.2 Συμβατότητα τηλεφώνου

Επισκεφθείτε το <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> για περισσότερες πληροφορίες.



Osmo Mobile 7
Επικοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DJI



Osmo Mobile 7P
Επικοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DJI

Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με την DJI στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση **DocSupport@dji.com**.

Τα DJI και OSMO είναι εμπορικά σήματα της DJI.
Copyright © 2025 DJI Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.