


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

Käyttöohje

v1.0 2025.02

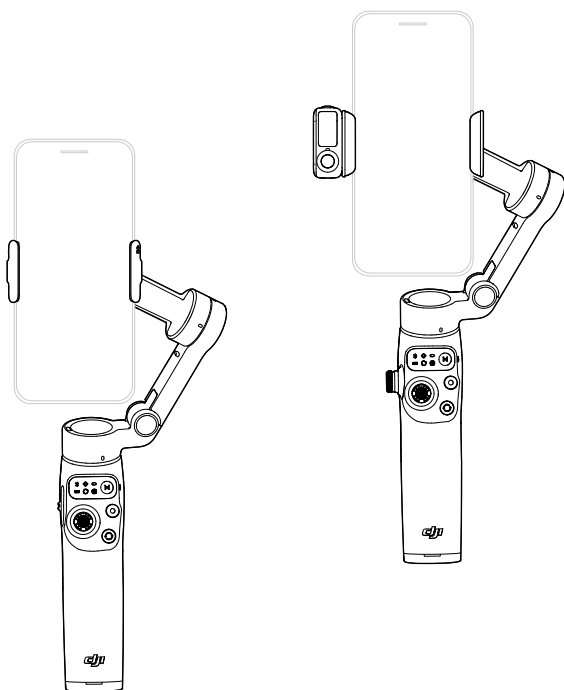



Tämän asiakirjan tekijänoikeus kuuluu DJI-yhtiölle, ja kaikki oikeudet pidätetään. Ellei DJI erikseen salli sitä, et ole oikeutettu käyttämään tai antamaan muille lupaa käyttää asiakirjaa tai sen osaa jäljentämällä, siirtämällä tai myymällä asiakirjaa. Käyttäjien tulee käyttää vain tätä asiakirjaa ja sen sisältöä DJI-tuotteiden käyttöohjeina. Asiakirjaa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Mikäli eri versioissa on eroavuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

Avainsanojen etsiminen

Etsi aiheita hakemalla avainsanoja, kuten ”akku” ja ”asennus.” Jos käytät Adobe Acrobat Readeria tämän asiakirjan lukemiseen, aloita haku painamalla Ctrl+F Windowsissa tai Command+F Macissa.

Aiheeseen siirtyminen

Katso täydellinen luettelo aiheista sisällysluettelossa. Napsauta aihetta siirtyäksesi kyseiseen osioon.

Tämän asiakirjan tulostaminen

Tämä asiakirja tukee korkean resoluution tulostusta.

Tämän käyttöoppaan käyttö

Selite

⚠ Tärkeää

💡 Vihjeitä ja vinkkejä

📖 Viite

Lue ennen käyttöä

DJI™ tarjoaa käyttäjille opetusvideoita ja seuraavia asiakirjoja:

1. *Turvallisuusohjeet*
2. *Pika-aloitusopas*
3. *Käyttöopas*

On suositeltavaa katsoa kaikki opetusvideot ja lukea *Turvallisuusohjeet* ennen laitteen käytön aloitusta. Tutustu *Pika-aloitusopas* ennen ensimmäistä käyttökertaa ja katso lisätietoja tästä *Käyttöopas*.

Video-opastukset

Siirry alla olevaan osoitteeseen tai skannaa QR-koodi, niin voit katsoa opastusvideoita, joissa esitetään tuotteen turvalliset käyttötavat:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

Kuva

Tämän oppaan yleiset kuvaukset koskevat tuotteita Osmo Mobile 7 ja Osmo Mobile 7P. Tuotetta Osmo Mobile 7P käytetään esimerkkinä kuvissa.


Sisältö

Tämän käyttöoppaan käyttö	3
Selite	3
Lue ennen käyttöä	3
Video-opastukset	3
Kuva	3
1 Tuoteprofiili	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Monitoimimoduuli	8
2 Käyttö ensimmäistä kertaa	9
2.1 Lataus	9
2.2 Avaaminen	9
2.3 Puhelimen kiinnittäminen	10
2.4 DJI Mimo-sovellukseen yhdistäminen	11
2.5 Laiteohjelmiston päivitys	12
3 Perusominaisuudet	13
3.1 Tartuntaeleet	13
3.2 Seuranta-tilat	14
3.3 Ilmaisimet	15
3.4 Painikkeet ja portit	16
3.5 Puhelimen lataus	18
3.6 Säilytystila	20
4 Lisäominaisuudet	21
4.1 Monitoimimoduuli	21
Asentaminen ja irrottaminen	21
Seuranta ja kuvaaminen	22
Seuranta	23
Kuvaaminen	24
Täytevalo	25
Langattomiin mikrofoneihin yhdistäminen	26
Puhelimen lataus	28
Ilmaisimet	28
Laiteohjelmiston päivitys	29
4.2 Etäohjaus Apple Watch-kellolla	29
5 Huolto	30

6	Liite	31
6.1	Tekniset tiedot	31
6.2	Puhelimen yhteensopivuus	31


1 Tuoteprofiili

1.1 Osmo Mobile 7

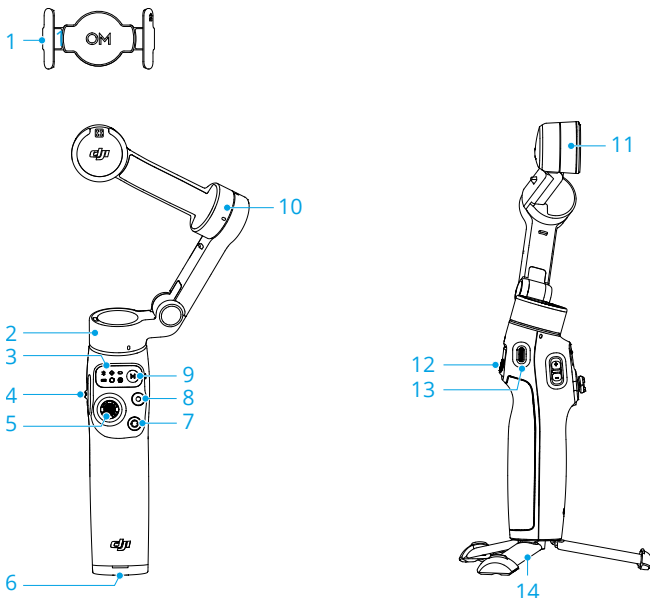

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. DJI OM Magneettinen puhelinpidike | 4 | 8. Suljin-/tallennuspainike | 4 |
| 2. Panorointimoottori | | 9. Virtapainike/M-painike | |
| 3. Tilapaneeli | | 10. Pystykallistusmoottori | |
| 4. Zoomin säädin | | 11. Sivukallistusmoottori | |
| 5. Ohjaussauva | | 12. Laukaisin | |
| 6. 1/4"-20 UNC -portti | | 13. Latausportti (USB-C) | |
| 7. Kytkinpainike | | 14. Kiinteä kolmijalka | |

1.2 Osmo Mobile 7P

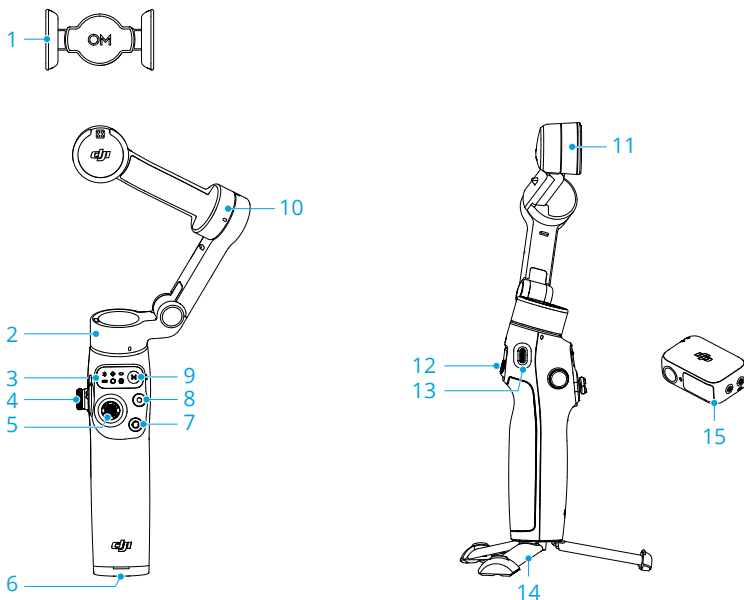


1. DJI OM Series 7 Magneettinen puhelinpidike
2. Panorointimoottori
3. Tilapaneeli
4. Sivupyörä
5. Ohjaussauva
6. 1/4"-20 UNC -portti
7. Kytkinpainike
8. Suljin-/tallennuspainike
9. Virtapainike/M-painike
10. Pystykallistussmoottori
11. Sivukallistussmoottori
12. Laukaisin
13. Latausportti (USB-C)
14. Kiinteä kolmijalka
15. DJI OM -monitoimimoduuli


- DJI OM -monitoimimoduuli on jäljempänä "Monitoimimoduuli".

- ☀ • Osmo Mobile 7P-yhdistelmä sisältää Monitoimimoduuli ja mukana tulevat lisävarusteet. Osmo Mobile 7:a varten, moduuli ja lisävarusteet myydään erikseen.

1.3 Monitoimimoduuli

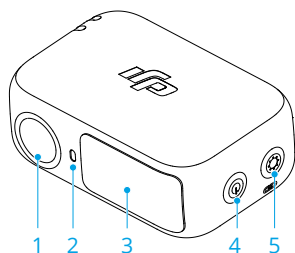

1. Kameraseuranta
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Täytevalo
4. Kirkkauden säätöpainike
5. Värilämpötilan säätö/Bluetooth-pariliitospainike

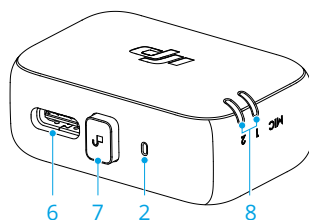


6. Audiodatan/puhelimen latausportti (USB-C)
7. Vapautuspainike
8. Langattoman mikrofonin tilan merkkivalo

2 Käyttö ensimmäistä kertaa

2.1 Lataus

Tuote on ladattu täyteen, kun akun tason merkkivalo sammuu.

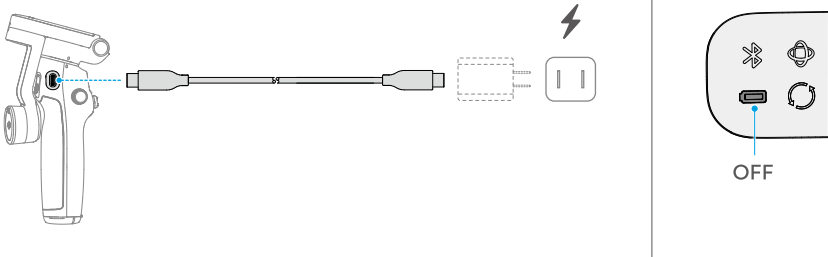


2.2 Avaaminen




- Sisäänrakennettu kolmijalka sopii vakaille, tasaisille pinnoille ja tuulettomiin ympäristöihin. Muissa olosuhteissa on suositeltavaa kiinnittää DJI OM Grip -kolmijalka (myydään erikseen) gimbaalin pohjaan.
- Vain Osmo Mobile 7P:ssä on sisäänrakennettu jatkovarsi.

Jos pidennät sisäänrakennettua jatkovartta, varmista, että säädät Pan-moottorin samalle tasolle maanpinnan kanssa. Tämä varmistaa tasapainon sen jälkeen, kun puhelin on kiinnitetty gimbaaliin.

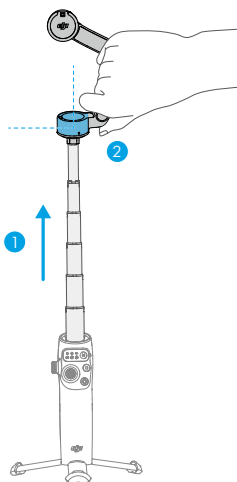

2.3 Puhelimen kiinnittäminen

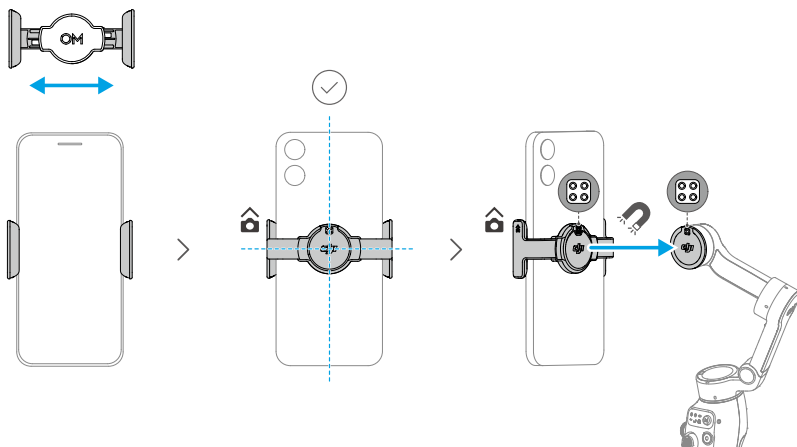


Jatkuva gimbaali-tilan merkkivalo (☛ / ○ / ☛ / ☛) osoittaa, että gimbaali vakauttaa puhelinta sillä hetkellä. Jos merkkivalo ei syty puhelimen liittämisen jälkeen, ota vakautus käyttöön painamalla M-painiketta.

2.4 DJI Mimo-sovellukseen yhdistäminen

1. Lataa DJI Mimo-sovellus skannaamalla QR-koodi.



2. Ota Bluetooth käyttöön puhelimesi, avaa DJI Mimo ja muodosta yhteys gimbaaliin.

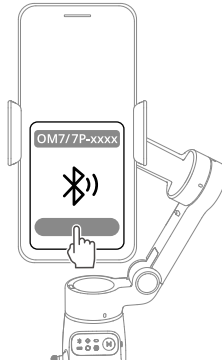

- Voit tarkistaa DJI Mimon tukemat Android- ja iOS-käyttöjärjestelmäversiot osoitteesta <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- DJI Mimon käyttöliittymä ja toiminnot voivat vaihdella ohjelmistoversion päivityksen mukaan. Todellinen käyttökokemus perustuu käytettyyn ohjelmistoversioon.

💡 Jos Bluetooth-yhteys epäonnistuu, kokeile seuraavia vaiheita:

1. Siirry puhelimesi Bluetooth-asetuksiin. Poista kaikki olemassa olevat laiteparitukset gimbaalin kanssa ja unohda laite.
2. [Nollaa gimbaalin Bluetooth.](#)
3. Napauta uuden laitteen nimeä Bluetooth-asetuksissa. Kun laite on yhdistetty, käynnistä DJI Mimo uudelleen.

2.5 Laiteohjelmiston päivitys


Kehote tulee näkyviin kohtaan DJI Mimo, kun uusi laiteohjelmisto on saatavilla. Napauta kehotetta ja päivitä laiteohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Varmista, että akun tason merkkivalo palaa tasaisen vihreänä ennen päivitystä. ÄLÄ poistu DJI Mimo:sta päivityksen aikana.

Jos päivitys epäonnistuu, käynnistä DJI Mimo uudelleen, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen ja yritä uudelleen.

3 Perusominaisuudet

3.1 Tartuntaeleet

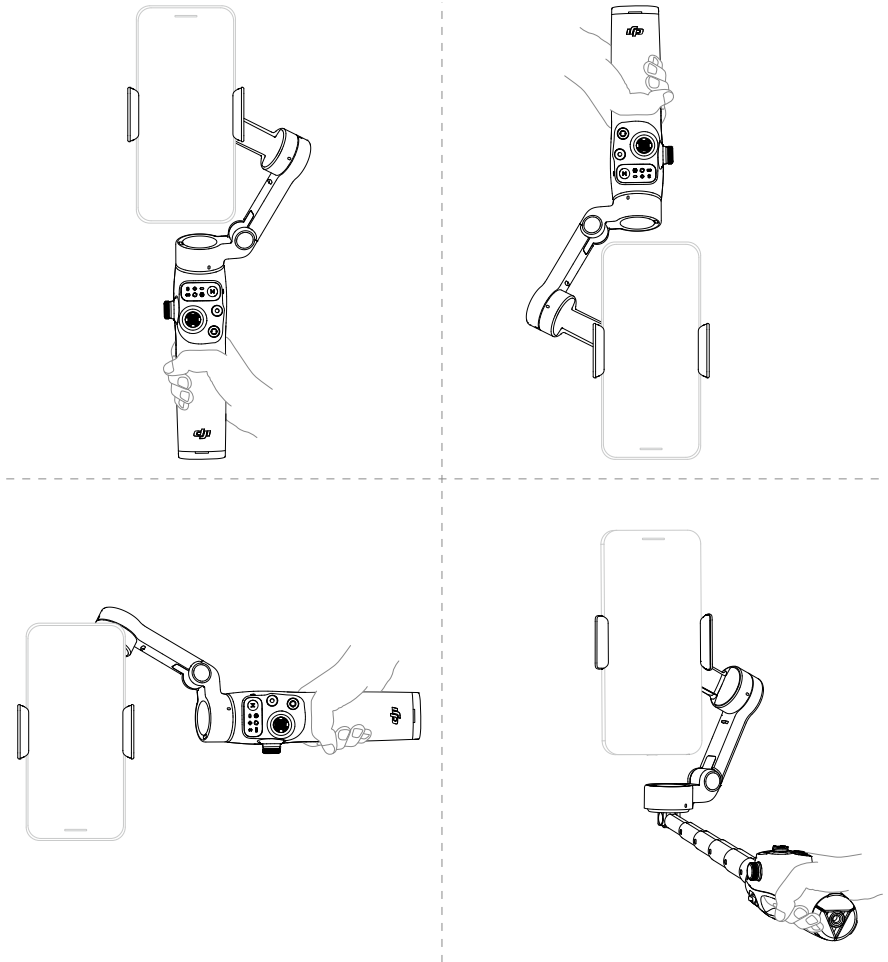

- Tartuntaeleet toimivat sekä vaaka- että pystysuunnassa.
- Vain Osmo Mobile 7P:ssä on sisäänrakennettu jatkovarsi.
- Jos sisäänrakennettu kolmijalka on pidennetty, tartu kahvaan varmistaaksesi vakauden. ÄLÄ tartu vain kolmijalkaan.


3.2 Seuranta-tilat

Katso [opastusvideot](#) napsauttamalla.


Seurantatila	Tehoste
PTF (Seuraava panorointi ja seuraava kallistus) 	①+②
PF (Seuraava panorointi) 	①
FPV (Seuraava panorointi-, kallistus- ja rullaus) 	①+②+③
SpinShot-tila 	①+②+③+④
Lukitus	Puhelin ei seuraa kädensijan liikkeitä




① Käännä kahvaa vaakatasossa ja puhelin seuraa perässä

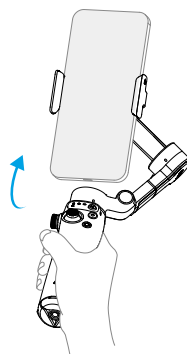

② Heiluta kahvaa edestakaisin ja puhelin seuraa


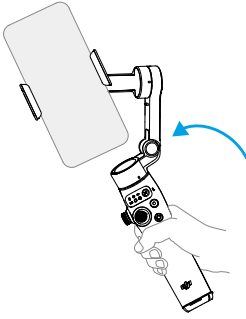


③ Käännä kahvaa pystytasossa ja puhelin seuraa perässä

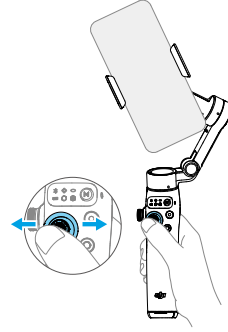

④ Käännä ohjainta vasemmalle tai oikealle kääntäaksesi puhelinta pystytasossa

3.3 Ilmaisimet

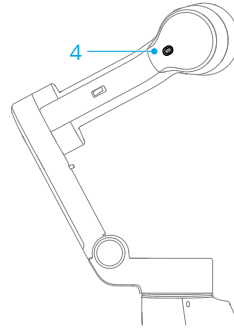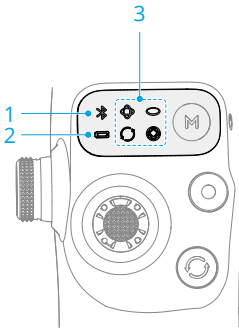

1. Järjestelmän tilan merkkivalo

	Viilkuu vihreänä	Bluetooth ei yhdistetty
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Bluetooth yhdistetty


2. Akun varaustason merkkivalo

	Nopeasti vilkkuva punainen valo	≤ 5 %
	Tasainen punainen valo	6 %-19 %

	Palaa keltaisena vilkkumatta	20 %-60 %
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	> 60 %
3. Gimbaali-tilan merkkivalo		
	Päällä	PTF
	Päällä	PF
	Päällä	FPV
	Päällä	SpinShot
	Vilkkuu vuorotellen	Laiteohjelmisto päivittyy
	Vilkkuu samanaikaisesti	Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui tai tila on epänormaali
4. Tallennuksen tilan merkkivalo		
	Tasainen punainen valo	Videon tallentaminen DJI Mimo:lla

3.4 Painikkeet ja portit

Seuraavat ominaisuudet perustuvat DJI Mimo:seen. Tiettyjen järjestelmäkameran ominaisuuksien tuki voi vaihdella puhelimen mallin mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

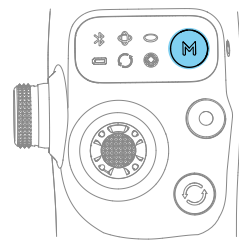

M-painike

Kun virta on sammutettu

Kun gimbaali on koottuna, paina kerran: tarkista akun varaus

Kun gimbaali on avattuna, paina kerran: laita virta päälle


Kun virta on päällä

Paina kerran: Vaihda gimbaalin tilojen välillä

Paina kolme kertaa: siirry lepotilaan (poistu painamalla mitä tahansa painiketta)

Paina pitkään: Virta pois päältä


* M-painikkeella voi myös ohjata puhelimen latausta gimbaalilla tai Monitoimimoduulilla.

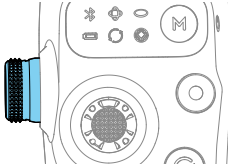

Sivupyörä (Osmo Mobile 7P)


Paina kerran: vaihda tarkennuksen ja zoomauksen välillä
Kierrä: säädä tarkennusta tai zoomausta

* Sivupyörä voi [ohjata täyttövaloa](#), kun sitä käytetään Monitoimimoduuli:n kanssa.

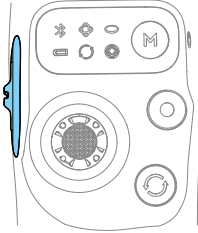


Zoomin säädin (Osmo Mobile 7)

Paina kerran: Vaihda esiasetettujen zoomaustasojen välillä
Paina jatkuvasti: Vaihda zoomausta jatkuvasti

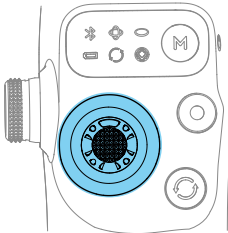

Ohjaussauva

Kallista ja panoroi matkapuhelinta liikuttamalla pysty- ja vaakasuunnassa. Ohjaussauvan hallinta voidaan määrittää DJI Mimo.

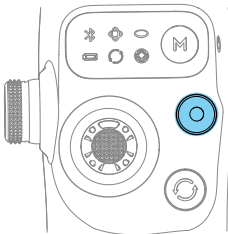


Suljin-/tallennuspainike

Paina kerran: ota valokuva tai aloita tai lopeta videotallennus

Paina kahdesti: Ota valokuva tallennuksen aikana

Paina pitkään: sarjakuvaus (valokuvaustilassa)

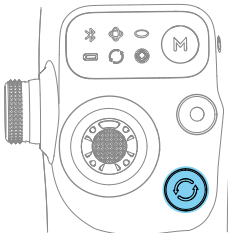


Kytkinpainike

Paina kerran: vaihda etu- ja takakameran välillä


Paina kaksi kertaa: vaihda maisema- ja muotokuvatilojen välillä

Paina kolme kertaa: Vaihda valokuvaus- ja videotilan välillä

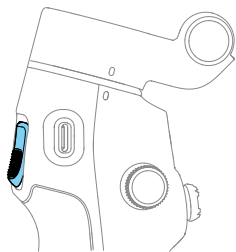


Laukaisin

Käynnistä tai pysäytä ActiveTrack painamalla kerran
Paina kaksi kertaa keskittääksesi gimbaalin uudelleen
Paina kolme kertaa: Käännä puhelinta 180 astetta vaakatasossa
Paina kerran ja pidä painettuna säätääksesi seurannan nopeuden nopeaan tilaan, vapauta poistuaksesi.
Lukitustilan voi ottaa käyttöön painamalla laukaaisinta pitkään. Poistu lukitustilasta vapauttamalla.

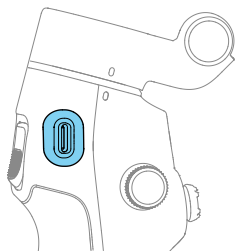


Latausportti (USB-C)

Gimbaalin lataaminen
[Puhelimen lataaminen](#)

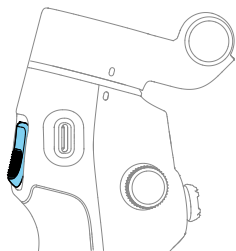


Yhdistelmätoiminto

Paina kytkinpainiketta, laukaaisinta/tallennuspainiketta ja laukaaisinta samanaikaisesti yli sekunnin ajan nollataksesi Bluetoothin nimen ja yhteyden sekä muodostaaksesi yhteyden uudelleen.

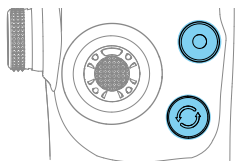


3.5 Puhelimen lataus

- Varmista, että gimbaalissa on tarpeeksi virtaa (merkkivalo näyttää  tai ).
- Varmista, että gimbaalista on katkaistu virta.
- Tietyt puhelimet latautuvat vasta kun M-painiketta on painettu kerran.

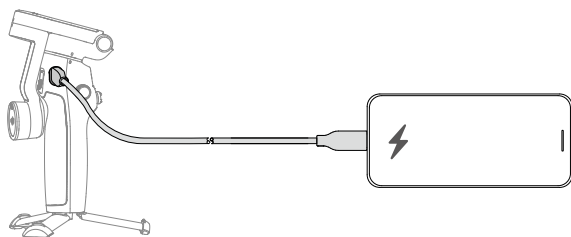

3.6 Säilytystila

- Jos kyseessä on Osmo Mobile 7P, vedä jatkovarsi sisään ennen seuraavien vaiheiden suorittamista.
- Kun gimbaali sammuu, se kääntyy automaattisesti taittoasentoon. Irrota puhelin, puhelimen pidike ja Monitoimimoduuli yhdessä. Seuraavaa käyttökertaa varten kiinnitä ne kokonaisuutena ja taita gimbaali auki aloittaaksesi kuvaamisen.

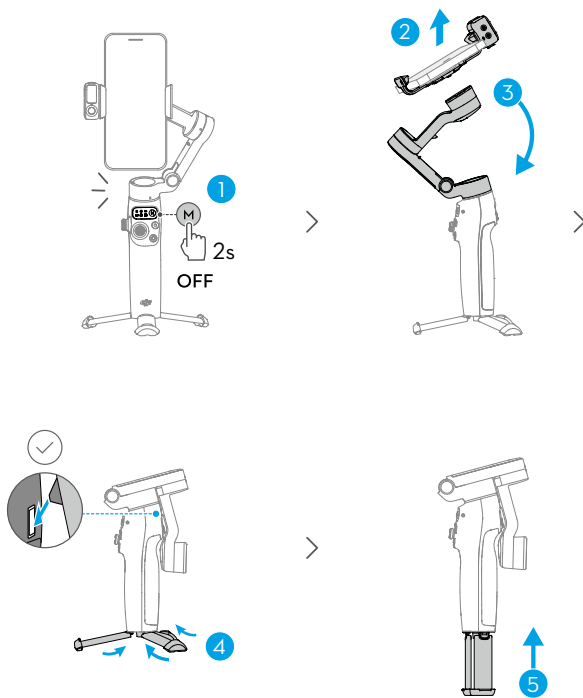

4 Lisäominaisuudet


4.1 Monitoimimoduuli

- Osmo Mobile 7P-yhdistelmä sisältää Monitoimimoduuli ja mukana tulevat lisävarusteet. Osmo Mobile 7:a varten, moduuli ja lisävarusteet myydään erikseen.

Asentaminen ja irrottaminen


Esimerkki ①

Ota valokuvia tai videoita itsestäsi

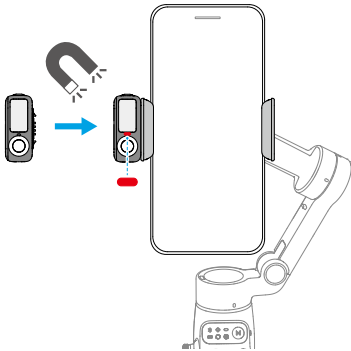


Esimerkki ②

Ota valokuvia tai videoita muista henkilöistä

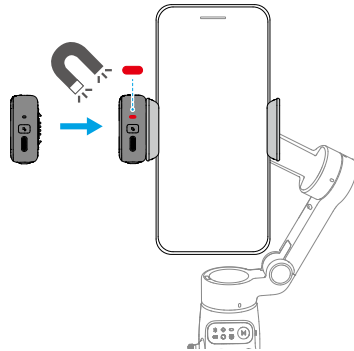


- Jos edellisessä kuvassa näkyvä merkkivalo ei syty, kun Monitoimimoduuli on asennettu, tarkista, ovatko gimbaalin ja puhelimen puristimen merkit vastakkain.
- Jos Monitoimimoduuli on käyttämättömänä yli viisi minuuttia, se siirtyy automaattisesti lepotilaan ja merkkivalo sammuu. Poistu lepotilasta painamalla gimbaalin liipaisinta.

Vältä peittämästä takakameraa, kun kuvaat maisematilassa.

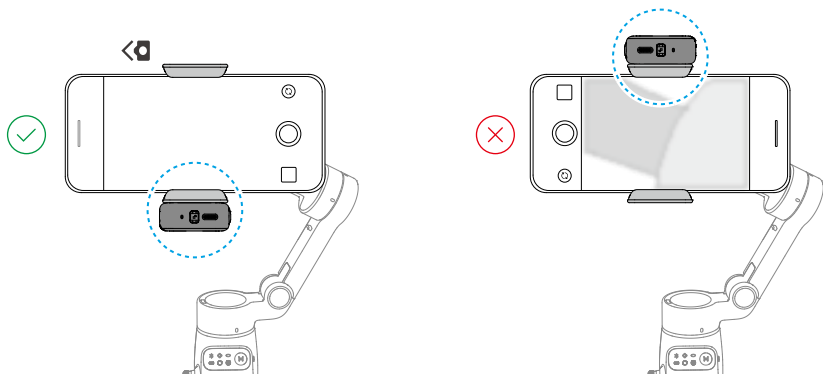

Irrota Monitoimimoduuli:

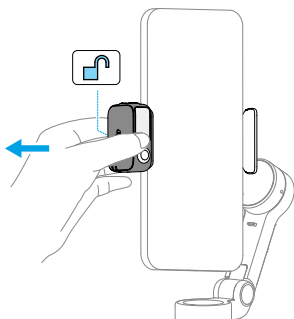

Seuranta ja kuvaaminen


Monitoimimoduuli antaa sinun ottaa seurannan käyttöön järjestelmäkamerassa ja kolmannen osapuolen kamerasovelluksissa ilman DJI Mimo käyttöä.

-
- ⚠ • Monitoimimoduuli tukee vain ihmisten seuranta.
 - Monitoimimoduuli seuranta- ja kuvausominaisuudet eivät ole käytössä DJI Mimo:ssa.
-
- 💡 • Aseta Monitoimimoduuli:n seurantakamera ja puhelimen kamera kohdetta kohti. Esimerkiksi seuraavissa kuvissa molempia kameroita käytetään selfien ottamiseen.


- Optimaalisen eleiden tunnistuksen saavuttamiseksi pidä kohde 0,5–3 metrin päässä seurantakamerasta.
- Pidä kohde seurannan aikana 0,5–8 metrin päässä seurantakamerasta.

Seuranta

1. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa ja yhdistä se gimbaaliin.

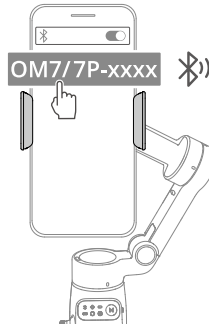


2. Ota seuranta käyttöön: Näytä  -ele kameralle tai paina liipaisinta. Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

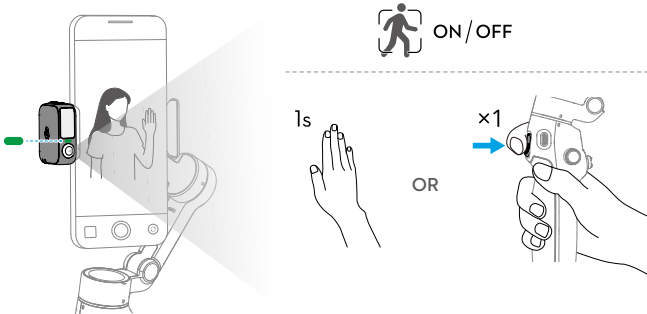

3. Säädä koostumusta tarpeen mukaan seurannan aikana.

- Tapa 1: Käytä ohjaussauvaa.
- Tapa 2: Käytä käsieleitä.

Näytä 🖐️🖐️ -ele kameralle. Merkkivalo muuttuu tasaisen keltaiseksi ja seuranta keskeytyy automaattisesti. Kohde voi siirtyä haluttuun kohtaan kuvassa.

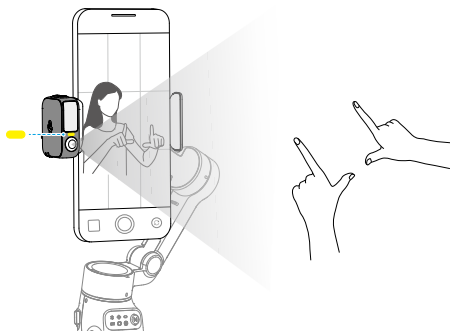


Vahvasta sommittelu näyttämällä 🖐️🖐️ -elettä uudelleen. Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä ja seuranta jatkuu automaattisesti.

Palauta kunkin menetelmän oletussommitteluun painamalla liipaisinta kahdesti.

4. Lopeta seuranta: Näytä 🖐️ -ele tai paina liipaisinta uudelleen. Merkkivalo muuttuu tasaisen punaiseksi.

Kuvaaminen


Oli seuranta käytössä tai ei, voit käyttää 🖐️ -elettä aloittaaksesi lähtölaskennan valokuvan ottamiseen tai tallennuksen aloittamiseen/lopettamiseen. Merkkivalo sykkii keltaisena lähtölaskennan aikana.

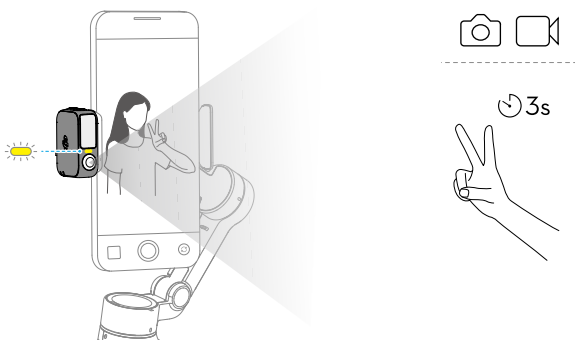


Täytevalo

Varmista, että Monitoimimoduuli on [asennettu oikein](#).

Kirkkauden säätäminen:

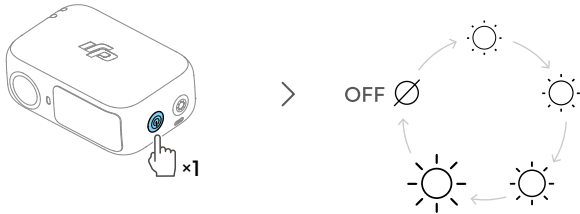


Väriämpötilan säätäminen:

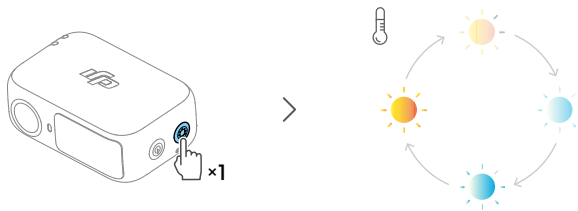

Osmo Mobile 7P antaa sinun ohjata täyttövaloa Monitoimimoduuli käyttämällä sivupyörää:

- Paina pitkään: Kytke täyttövalo päälle/pois päältä
- Kierrä: Säädä kirkkautta tai väriämpötilaa

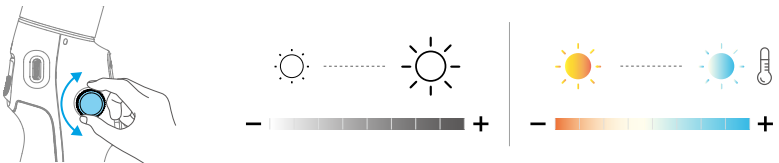


- Paina kerran: Vaihda kirkkauden ja väriämpötilan ohjauksen välillä
- Paina kahdesti DJI Mimo:ssa: Aseta sivupyörän kääntämisen vaikutus tarkennuksen/zoomauksen säätöön tai kirkkauden/väriämpötilan säätöön

Langattomiin mikrofoneihin yhdistäminen


Monitoimimoduuli voi yhdistää kahteen langattomaan mikrofonilähettimeen (jäljempänä "lähettimet"). Tuetut lähettimet:

- DJI Mic Mini


1. Yhdistä Monitoimimoduuli puhelimeen.

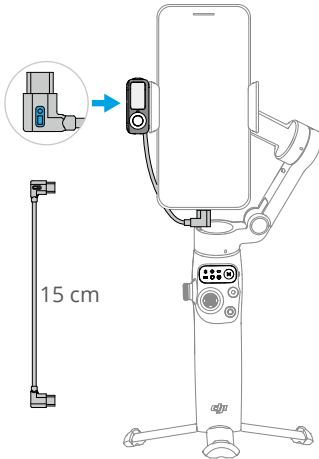


2. Ota Bluetooth-pariliittäminen käyttöön Monitoimimoduulissa.

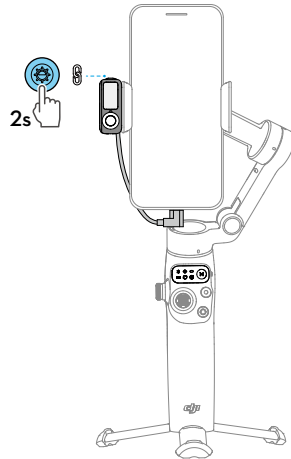

3. Kytke lähettimeen virta.

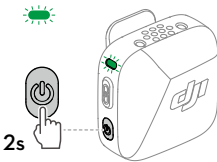

4. Ota Bluetooth-pariliittäminen käyttöön lähettimessä.

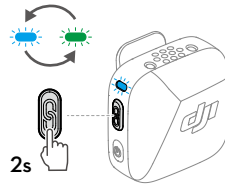

5. Kun pariliitos on muodostettu, Monitoimimoduuli:n molemmat merkkivalot ja lähitin muuttuvat tasaisen vihreiksi. Voit aloittaa tallennuksen.




- Taivuta kaapelia tarpeen mukaan, jotta Monitoimimoduuli:n ja puhelimen välillä oleva kaapeli ei estä gimbaalin liikettä.
- iPhone 14:ssä ja aiemmissa malleissa tarvitaan USB-C-Lightning-kaapeli (myydään erikseen), jotta voit muodostaa yhteyden Monitoimimoduuli:seen.


- Voit määrittää langattoman mikrofonin asetukset DJI Mimo:ssa.

Puhelimen lataus

- ☀️ • Varmista, että gimbaalissa on tarpeeksi virtaa (merkkivalo näyttää 🟡 tai 🔴).

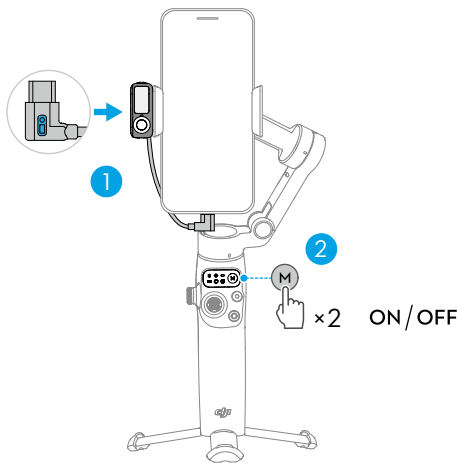

Ilmaisimet

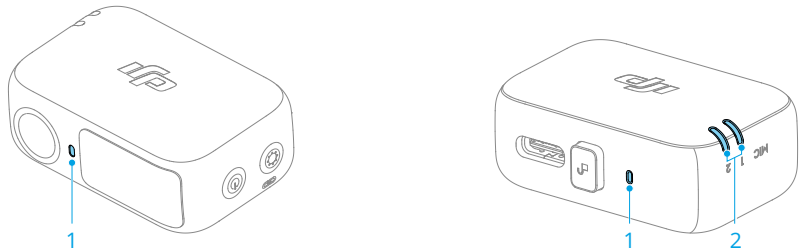

1. Kameran tilan merkkivalo		
	Tasainen punainen valo	Seuranta poistettu käytöstä tai kohde kadonnut
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Kohdetta seurataan

	Vilkkuu vihreänä	Kohde kadonnut väliaikaisesti
	Palaa keltaisena vilkkumatta	Sommittelua säädetään
	Vilkkuu keltaisena	Valokuvauksen tai videon tallennuksen lähtölaskenta
2. Langattoman mikrofonin tilan merkkivalo		
	Vilkkuu nopeasti vihreänä	Monitoimimoduuli:n pariliitoksen muodostaminen lähettimen kanssa
	Vilkkuu hitaasti vihreänä	Monitoimimoduuli on paritettu lähettimen kanssa, mutta ei ole kytketty puhelimeen kaapelilla
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Valmis äänen tallennukseen
	Tasainen punainen valo	Yhdistetyn lähettimen akku on alle 10 %
	Palaa keltaisena vilkkumatta	Melunvaimennus käytössä yhdistetyllä lähettimellä

Laiteohjelmiston päivitys

Varmista, että Monitoimimoduuli on **asennettu oikein**.

Kun käytät DJI Mimo-sovellusta gimbaalin laiteohjelmiston päivittämiseen, moduulin laiteohjelmisto päivitetään samalla. Odota päivityksen valmistumista.

4.2 Etäohjaus Apple Watch-kellolla

Voit käyttää Apple Watchin DJI Mimo-sovellusta nähdäksesi kameran syötteen, ohjataksesi gimbaalia ja ottaaksesi ActiveTrackin käyttöön etänä.

1. Yhdistä kello puhelimesi kanssa ja asenna DJI Mimo molempiin laitteisiin.
2. Käynnistä DJI Mimo puhelimesi, yhdistä gimbaaliin ja siirry kameranäkymään.
3. Käynnistä DJI Mimo kellossa etäohjauksen aloittamiseksi.



- Pidä laitteet Bluetoothin kantaman sisällä.
- Katso tuetut kellolaitteet osoitteesta <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.

5 Huolto



- Sammuta kaikki tuotteen aiheuttamat tulipalot vedellä, hiekalla, palopoitteella tai kuivajauhesammuttimella.
- Älä koskaan pura tai lävistä tuotetta mitenkään, sillä akku voi vuotaa, syttyä palamaan tai räjähtää.



- Tuotteen puhdistamiseen suositellaan pehmeää ja kuivaa liinaa.
- Kun puhelin on liitetty Osmo Mobile 7/7P:een, puhelimen kompassiominaisuus saattaa kärsiä häiriöistä. Tällaisissa tapauksissa kalibroi kompassi puhelimen kehotteiden mukaisesti.
- Jos matkapuhelimessa on lähiverkkoyhteys ja langattomat latausominaisuudet, puhelinpuristin voi liitettynä vaikuttaa näihin ominaisuuksiin. Nämä ominaisuudet eivät enää muutu, kun puhelinpuristin on poistettu.
- Sisäänrakennettu jatkovarsi sisältää jousen. Jos jatkotankoa pidennetään yli viikon ajaksi, jousi voi vääntyä eikä jatkotankoa voi enää käyttää normaalisti. On suositeltavaa vetää jatkotanko takaisin ja taittaa gimbaali käytön jälkeen.

* Vain Osmo Mobile 7P:ssä on sisäänrakennettu jatkovarsi.

6 Liite

6.1 Tekniset tiedot

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs>.

6.2 Puhelimen yhteensopivuus

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.



Osmo Mobile 7
Ota yhteyttä
DJI-TUKI



Osmo Mobile 7P
Ota yhteyttä
DJI-TUKI

Tähän sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Lataa uusin versio osoitteesta



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta, ota yhteyttä DJI:hin lähettämällä viesti osoitteeseen **DocSupport@dji.com**.

DJI on DJI:n tavaramerkki. OSMO on DJI OSMO:n tavaramerkki.
Tekijänoikeus © 2025 DJI Kaikki oikeudet pidätetään.