


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

Felhasználói kézikönyv

v1.0 2025.02

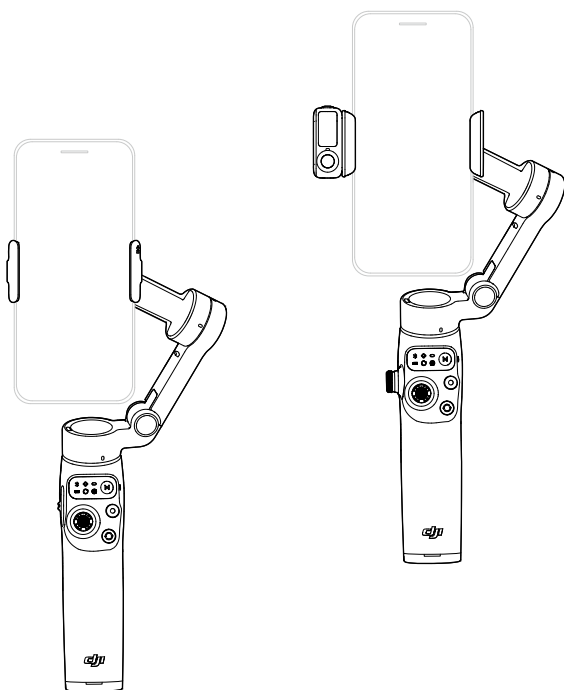



A jelen dokumentum a DJI szerzői jogi védelme alatt áll, az összes jog fenntartása mellett. Hacsak a DJI másképp nem rendelkezik, Ön nem jogosult a jelen dokumentumot vagy annak bármely részét felhasználni, sem másoknak engedélyezni a dokumentum felhasználását a dokumentum sokszorosítása, átruházása vagy értékesítése útján. A jelen dokumentumra és annak tartalmára kizárólag a DJI termékek üzemeltetésére vonatkozó utasításokként hivatkozzon. A dokumentumot tilos egyéb célokra használni.

A különböző verziók közötti eltérés esetén az angol nyelvű verzió lesz az irányadó.

Kulcsszavak keresése

Egy témakör megtalálásához keressen rá bizonyos kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

Navigálás egy témakörhöz

A témakörök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy témakörre.

A dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

A jelen kézikönyv használata

Jelmagyarázat

△ Fontos

💡 Tanácsok és tippek

📖 Referencia

Olvassa el a használat előtt

A DJI™ oktatóvideókat és a következő dokumentumokat biztosítja:

1. „Biztonsági irányelvek”
2. „Rövid üzembehelyezési útmutató”
3. „Felhasználói kézikönyv”

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a „Biztonsági irányelveket”. Az első használat előtt mindenképpen tekintse át a „Rövid üzembehelyezési útmutató”, és további információért olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyv”.

Oktatóvideók

Látogasson el az alábbi címre, vagy olvassa be a QR-kódot, és nézze meg az oktatóvideókat, amelyek bemutatják a termék biztonságos használatát:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

Illusztráció

Az útmutató általános leírásai az Osmo Mobile 7 és az Osmo Mobile 7P készülékre is érvényesek. Az Osmo Mobile 7P készüléket használtuk példaként az illusztrációkon.


Tartalom

A jelen kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Olvassa el a használat előtt	3
Oktatóvideók	3
Illusztráció	3
1 Termékleírás	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Multifunkciós modul	8
2 Első használat	9
2.1 Töltés	9
2.2 Kihajtás	9
2.3 A telefon rögzítése	10
2.4 Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz	11
2.5 Firmware-frissítés	12
3 Alapfunkciók	13
3.1 A markolat kézmozdulatai	13
3.2 Követő módok	14
3.3 Visszajelzők	15
3.4 A gombok és csatlakozók	16
3.5 Telefontöltés	19
3.6 Tárolás	20
4 Speciális funkciók	21
4.1 Multifunkciós modul	21
Felszerelés és eltávolítás	21
Követés és felvételkedzítés	22
Követés	23
Felvételkedzítés	25
Kitöltőfény	25
Csatlakozás vezeték nélküli mikrofonokhoz	26
Telefontöltés	28
Visszajelzők	28
Firmware-frissítés	29
4.2 Távirányítás órával	29
5 Karbantartása	30

6	Függelék	31
6.1	Specifikációk	31
6.2	Kompatibilitás telefonokkal	31


1 Termékleírás

1.1 Osmo Mobile 7

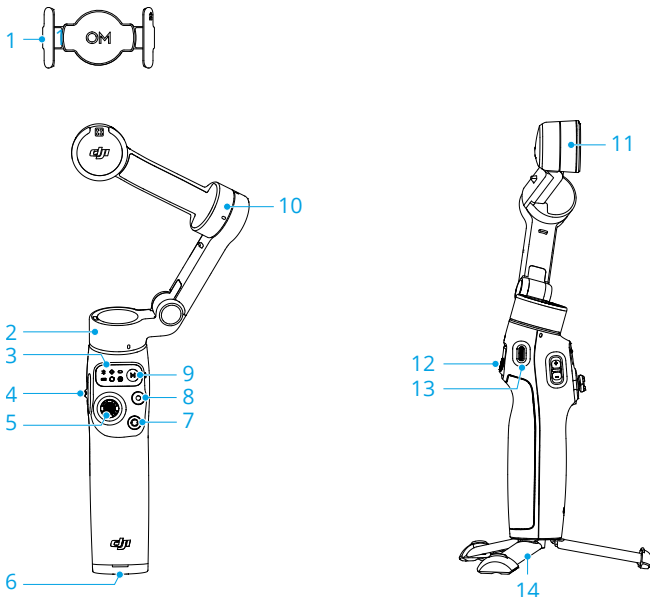

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. DJI OM mágneses telefonbilincs | 8. Exponáló/felvétel gomb |
| 2. Páztázás-szabályozó | 9. Bekapcsoló/M gomb |
| 3. Állapotjelző panel | 10. Dőlészög-szabályozó |
| 4. Ráközelítés csúszka | 11. Gördülés-szabályozó |
| 5. Botkormány | 12. Ravasz |
| 6. 1/4"-20 UNC port | 13. Töltőport (USB-C) |
| 7. Váltógomb | 14. Beépített háromlábú állvány |

1.2 Osmo Mobile 7P

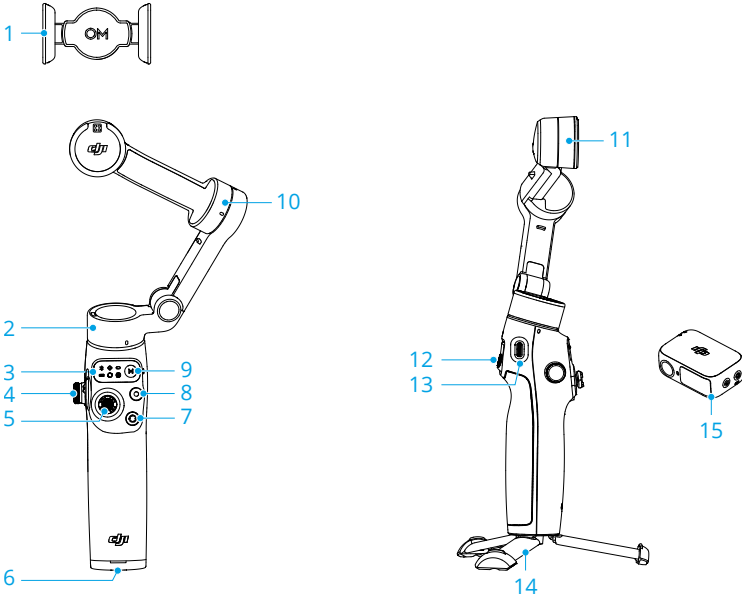

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. DJI OM 7-es sorozatú mágneses telefonbilincs | 8. Exponáló/felvétel gomb |
| 2. Pásztázás-szabályozó | 9. Bekapcsoló/M gomb |
| 3. Állapotjelző panel | 10. Dőlészög-szabályozó |
| 4. Oldalsó kerék | 11. Gördülés-szabályozó |
| 5. Botkormány | 12. Ravasz |
| 6. 1/4"-20 UNC port | 13. Töltőport (USB-C) |
| 7. Váltógomb | 14. Beépített háromlábú állvány |
| | 15. DJI OM multifunkciós modul |




• DJI OM multifunkciós modul a továbbiakban „Multifunkciós modul”.




• A Osmo Mobile 7P csomag tartalmazza a Multifunkciós modul készüléket és annak tartozékait. A Osmo Mobile 7 esetében a modul és a tartozékok külön vásárolhatóak meg.

1.3 Multifunkciós modul

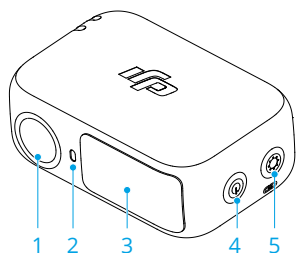

1. Követőkamera
2. A kamera állapotjelzője
3. Kitöltőfény
4. Fényerővezérlő gomb
5. Színhőmérséklet vezérlő/Bluetooth-párosítás gomb

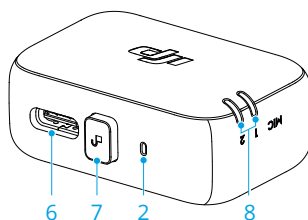


6. Audioadat-/telefontöltő port (USB-C)
7. Kioldógomb
8. A vezeték nélküli mikrofon állapotjelzője

2 Első használat

2.1 Töltés

A termék akkor van teljesen feltöltve, ha az akkumulátor töltöttségének visszajelzője elalszik.

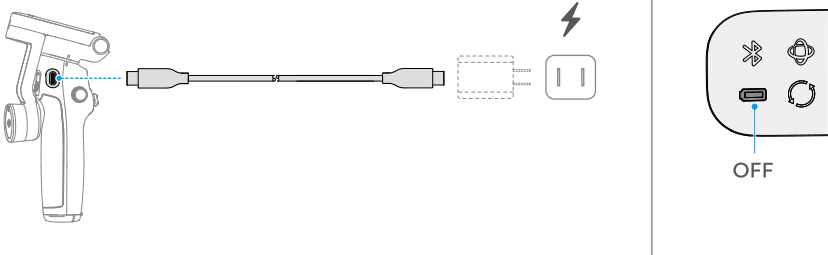


2.2 Kihajtás




- A beépített háromlábú állvány stabil, vízszintes felületen és szélcsendes környezetben történő használatra alkalmas. Ettől eltérő körülmények esetén azt javasoljuk, hogy csatlakoztassa a DJI OM háromlábú állvány és markolat tartozékot (külön vásárolható meg) a stabilizátor aljához.
- Csak az Osmo Mobile 7P rendelkezik beépített hosszabbítórúddal.

Ha kihúzza a beépített hosszabítórudat, ügyeljen arra, hogy a pásztázómotort úgy állítsa be, hogy az a talajhoz képest vízszintes legyen. Így tartható meg az egyensúly, miután a telefont rögzítette a stabilizátorhoz.

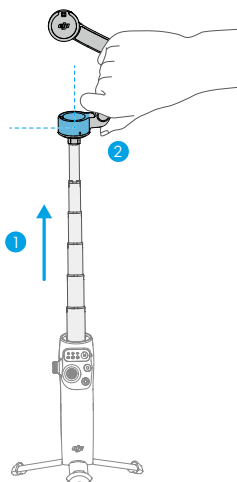

2.3 A telefon rögzítése

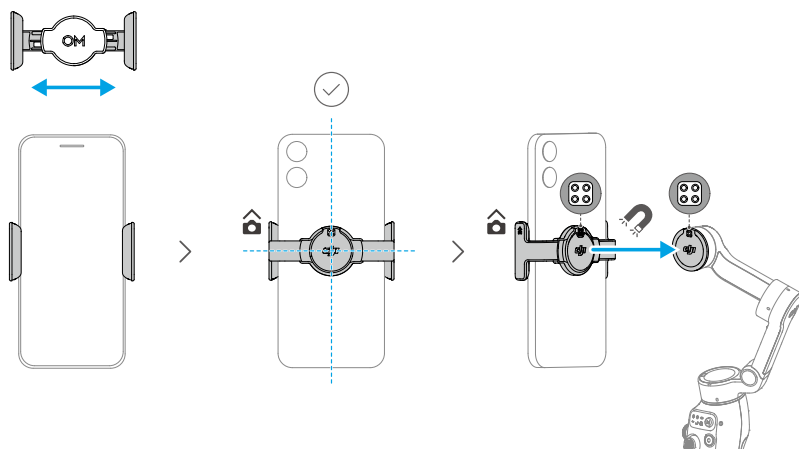


Ha a stabilizátor üzemmódvisszajelző fénye (☉/☉/☉/☉) folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy a stabilizátor stabilizálja a telefont. Ha a fény nem világít a telefon rögzítését követően, a stabilizálás bekapcsolásához nyomja meg az M gombot.

2.4 Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz

1. A DJI Mimo alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, nyissa meg a DJI Mimo elemet, és kapcsolódjon a stabilizátorhoz.

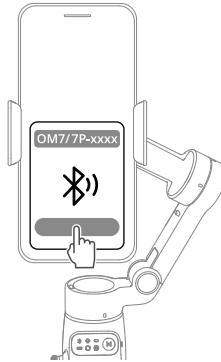

- A DJI Mimo által támogatott Android és iOS operációs rendszer verziók ellenőrzéséhez látogasson el a <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- A DJI Mimo felhasználói felülete és funkciói a szoftververzió frissítésével változhatnak. A tényleges felhasználói élmény a használt szoftver verziójától függ.

- ☀ Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, próbálkozzon meg a következő lépésekkel:
1. Nyissa meg a Bluetooth beállításait a telefonján. Távolítsa el minden meglévő kapcsolatot a stabilizátorral, és felejtse el az eszközt.
 2. **Állítsa alaphelyzetbe a Bluetooth-t a stabilizátorhoz.**
 3. A Bluetooth beállításokban koppintson az új eszköz nevére. A csatlakoztatást követően indítsa újra a DJI Mimo alkalmazást.

2.5 Firmware-frissítés


Egy üzenet jelenik meg a DJI Mimo alkalmazásban, amikor új firmware válik elérhetővé. Koppintson az üzenetre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware frissítéséhez.

A frissítés előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségének visszajelzője folyamatosan zöld színnel világít. Frissítés közben ne lépjen ki a DJI Mimo alkalmazásból.

Ha a frissítés nem sikerül, indítsa újra a DJI Mimo alkalmazást, hozza létre újra a Bluetooth-kapcsolatot, és próbálja újra.

3 Alapfunkciók

3.1 A markolat kézmozdulatai

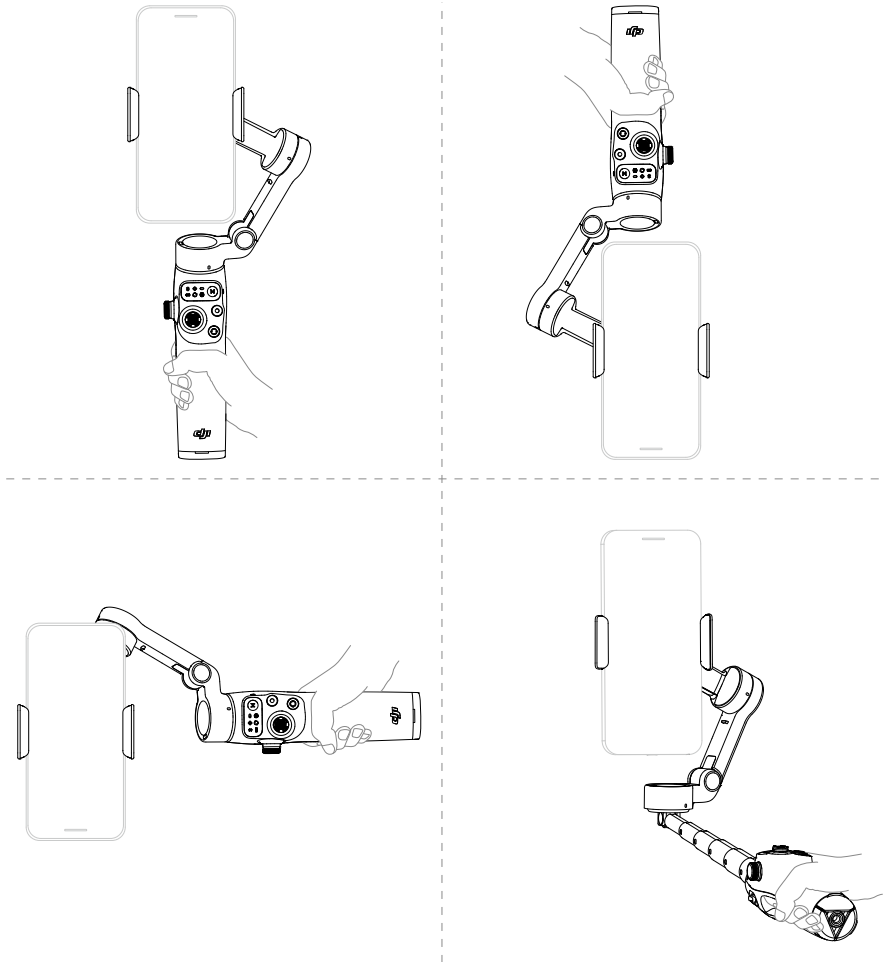

- A markolat kézmozdulatai fekvő és álló irányultságban is használhatók.
- Csak az Osmo Mobile 7P rendelkezik beépített hosszabbtórúddal.
- Ha a beépített háromlábú állvány ki van nyitva, fogja meg a markolatot, így biztosítva a stabilitást. Ne fogja meg csak a háromlábú állványt.


3.2 Követő módok

Kattintson az [oktatóvideók](#) megtekintéséhez.


Követő mód	Hatás
PTF (pásztázás és döntés követés) 	①+②
PF (pásztázás követés) 	①
FPV (pásztázás, döntés és gördülés követés) 	①+②+③
SpinShot 	①+②+③+④
Zárolás	A telefon nem követi a markolat mozgatait




① Forgassa el a markolatot a vízszintes síkon, és a telefon követi

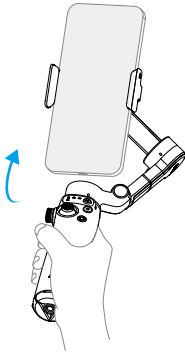

② Hintáztassa a markolatot előre és hátra, és a telefon követi


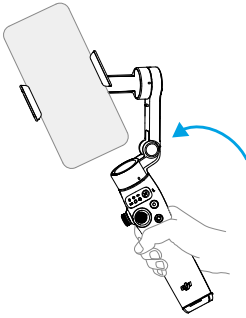


③ Forgassa el a markolatot a függőleges síkon, és a telefon követi

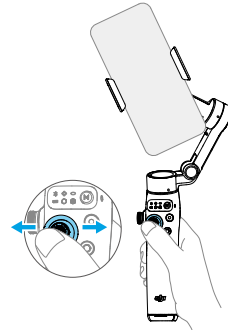

④ Tolja a botkormányt balra vagy jobbra a telefon elforgatásához a függőleges síkon

3.3 Visszajelzők

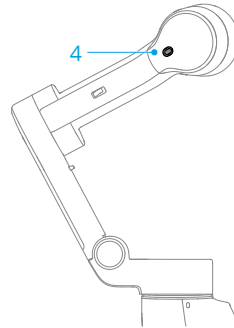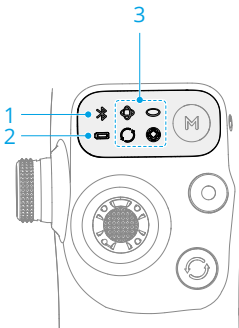

1. Rendszer állapotjelzője

	Zölden villog	Bluetooth lecsatlakozva
	Folyamatos zöld	Bluetooth csatlakoztatva


2. Akkumulátor töltöttségi szintjének visszajelzője

	Gyorsan villog pirosan	≤5%
	Folyamatos piros	6%–19%
	Folyamatos sárga	20%–60%
	Folyamatos zöld	>60%


3. Stabilizátor üzemmód-visszajelzője		
	Be	PTF
	Be	PF
	Be	FPV
	Be	SpinShot
	Felváltva villog	A firmware frissítése
	Egyszerre villog	A firmware frissítése sikertelen vagy rendellenes állapot
4. Felvétel állapotjelzője		
	Folyamatos piros	Videófelvétel folyamatban a DJI Mimo használatával

3.4 A gombok és csatlakozók

A következő funkciók a DJI Mimo alkalmazáson alapulnak. A rendszerkamera egyes funkcióinak támogatása a telefonmodelltől függően eltérő lehet. További információkért látogasson el a <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> weboldalra.

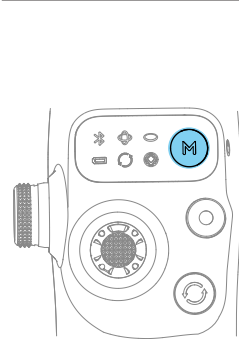


- M gomb**
- Kikapcsolt állapotban**
A kardánkeret összehajtott állapotában nyomja meg egyszer: az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
A kardánkeret kihajtott állapotában nyomja meg egyszer: bekapcsolás
- Bekapcsolt állapotban**
Nyomja meg egyszer: Kardánkeretes módok közötti átváltás
Háromszori megnyomás: készenléti módba lépés (a kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot)
Nyomva tartás: Kikapcsolás
- * Az M gomb képes a telefontöltést is vezérelni a stabilizátor vagy a Multifunkciós modul használatával.

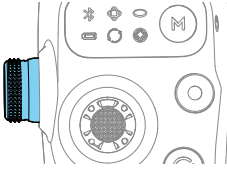

Oldalsó kerék (Osmo Mobile 7P)


Nyomja meg egyszer: fókusz és nagyítás közötti átváltás
Forgatás: fókusz vagy nagyítás vezérlése

* Az oldalsó kerék **vezérli a kitöltőfényt**, ha a Multifunkciós modul-lal használják.

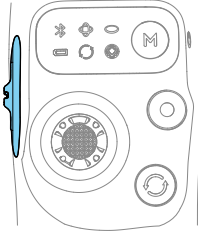


Ráközelítés csúszka (Osmo Mobile 7)

Megnyomás egyszer: Váltás a különböző nagyítási szintek között
Folyamatos nyomva tartás: A nagyítás folyamatos módosítása

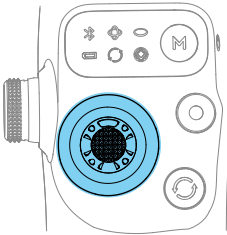

Botkormány

Mozgassa függőlegesen és vízszintesen a mobiltelefon dőlésszögének megváltoztatásához és annak pásztázó mozgásához. A botkormány vezérlésének irányát a DJI Mimo alkalmazásban lehet beállítani.

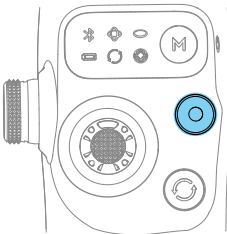


Exponáló/felvétel gomb

Nyomja meg egyszer: fényképezés, illetve felvételt készítés elindítása vagy leállítása

Kétszeri megnyomás: Fényképezés videófelvétel készítése közben

Tartsa lenyomva: sorozatfelvétel készítéséhez fénykép módban

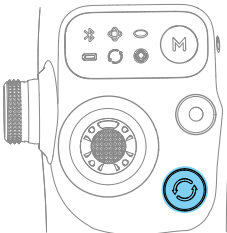


Váltógomb

Nyomja meg egyszer: átváltás az első és a hátsó kamera között

Nyomja meg kétszer: átváltás a fekvő és az álló mód között

Háromszori megnyomás: Váltás a fotó és videó mód között

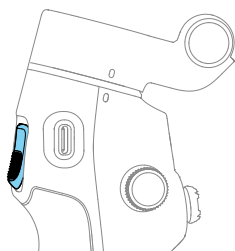


Ravaszt

Nyomja meg egyszer az ActiveTrack elindításához vagy leállításához

Nyomja meg kétszer a kardánkeret újrapozícionálásához
Háromszori megnyomás: 180 fokban elforgatja a telefont a vízszintes síkon

Nyomja meg egyszer, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a követési sebesség gyors módba állításához, a kilépéshez pedig engedje fel.


Tartsa lenyomva, ha zárolni kívánja az eszközt. Engedje el a zárolás módból való kilépéshez.

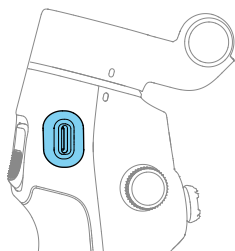

Töltőport (USB-C)


A stabilizátor töltése

[A telefon töltése](#)

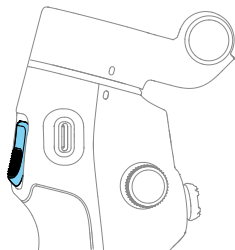


Kombinációs művelet

A Bluetooth név és kapcsolat alaphelyzetbe állításához és az újracsatlakozáshoz nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva legalább egy másodpercig a váltó gombot, az exponáló/felvétel gombot és a ravaszt.

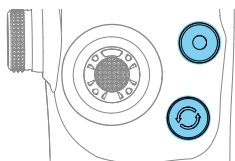


3.5 Telefontöltés

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a stabilizátor megfelelően fel van töltve (a visszajelzőn  vagy  látható).
- Ellenőrizze, hogy a stabilizátor ki van-e kapcsolva.
- Egyes telefonok csak akkor töltődnek, miután egyszer megnyomta az M gombot.

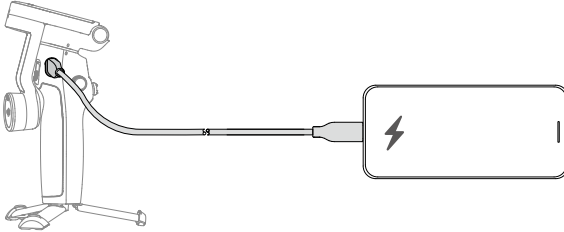

3.6 Tárolás

- Az Osmo Mobile 7P esetében tolja vissza a hosszabbítórudat, mielőtt elvégezné az alábbi lépéseket.
- A stabilizátor a kikapcsoláskor automatikusan az összehajtott helyzetbe fordul. Egyszerre távolítsa el a telefont, a telefonbilincset és a Multifunkciós modul-t. A következő használatához egy egységként csatlakoztassa ezeket, és nyissa ki a stabilizátort a felvételkedészítés megkezdéséhez.

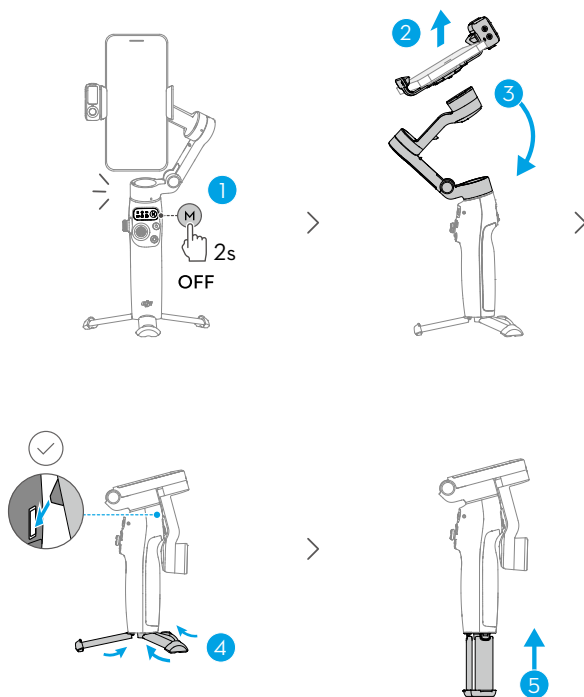

4 Speciális funkciók


4.1 Multifunkciós modul

- A Osmo Mobile 7P csomag tartalmazza a Multifunkciós modul készüléket és annak tartozékait. A Osmo Mobile 7 esetében a modul és a tartozékok külön vásárolhatóak meg.

Felszerelés és eltávolítás


Példa ①

Fotók vagy videók készítése saját magáról

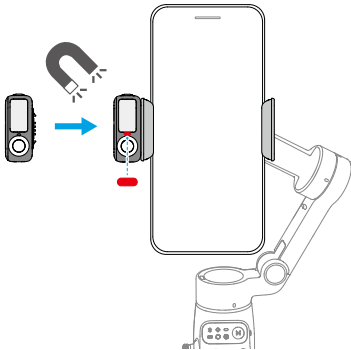


Példa ②

Fotók vagy videók készítése másokról

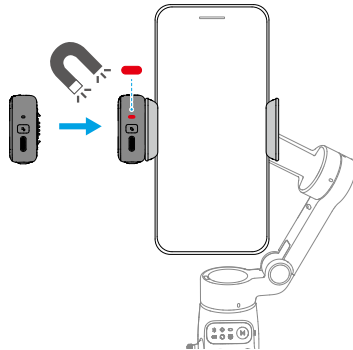


- Ha az előző ábrán látható visszajelző nem kezd világítani a Multifunkciós modul felszerelését követően, ellenőrizi, hogy a stabilizátoron és a telefonbilincsen található jelölések egy vonalban vannak-e.
- Ha a Multifunkciós modul több mint öt percig tétlen, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, és a visszajelző nem világít. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a ravaszt a stabilizátoron.

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a hátlapi kamerát, amikor fekvő módban készíti felvételt.

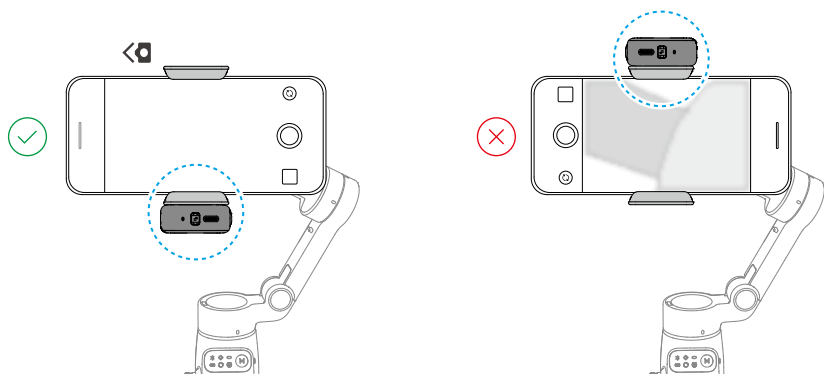

A Multifunkciós modul eltávolítása:

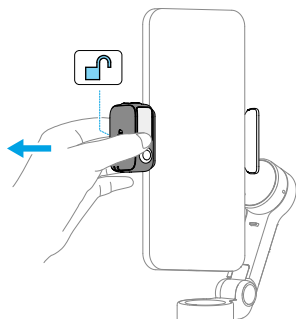

Követés és felvételekészítés


A Multifunkciós modul lehetővé teszi a követés engedélyezését a rendszer kamerájában és a más gyártókból származó kameraalkalmazásokban, anélkül hogy a DJI Mimo alkalmazást kellene használnia.

-
- ⚠ • A Multifunkciós modul csak emberek követését támogatja.
 - A Multifunkciós modul követési és felvételekészítési funkciói le vannak tiltva a DJI Mimo alkalmazásban.
-
- 💡 • Irányítsa a Multifunkciós modul követőkameráját és a telefon kameráját a téma felé. A következő ábrákon például mindkét kamerát szelfik készítésére használják.


- Az optimális mozdulatfelismerés eléréséhez a téma legyen 0,5 m és 3 m közötti távolságra a követőkamerától.
- A követés során a téma legyen 0,5 m és 8 m közötti távolságra a követőkamerától.

Követés

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és kapcsolódjon a stabilizátorhoz.

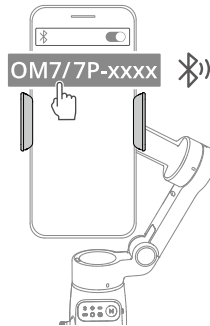


2. A követés engedélyezése: Mutassa a 🚶 mozdulatot a kamerának, vagy nyomja meg a ravaszt. A jelzőfény folyamatosan zölden világít.

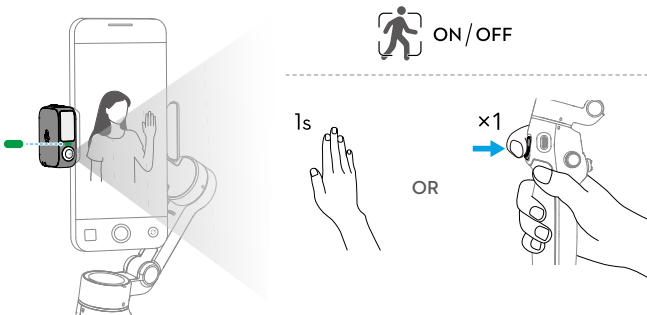

3. A követés során igény szerint módosíthatja a kompozíciót.

- 1. módszer: A botkormány használata.
- 2. módszer: Kézmozdulatok használata.

Mutassa a   mozdulatot a kamerának. A jelzőfény folyamatosan sárgán világít, és a követés automatikusan szüneteltetve van. A téma a kívánt pozícióba mozdulhat a képkockában.

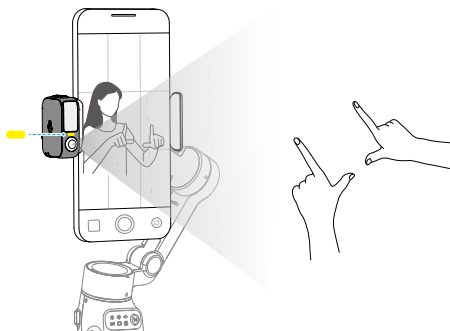


A kompozíció megerősítéséhez mutassa ismét a   mozdulatot. A jelzőfény folyamatosan zölden világít, és a követés automatikusan folytatódik.

Ha vissza szeretné állítani az alapértelmezett kompozíciót az egyes módokhoz, nyomja meg kétszer a ravaszt.

4. A követés leállítása: Mutassa a  mozdulatot, vagy nyomja meg ismét a ravaszt. A jelzőfény folyamatosan pirosan világít.

Felvételkészítés

A ✌️ mozdulatot használhatja egy fotó elkészítése vagy a fevétel indítása/leállítása előtti visszaszámlálás elindításához, függetlenül attól, hogy a követés be van-e kapcsolva. A visszaszámlálás közben a visszajelző sárgán villog.

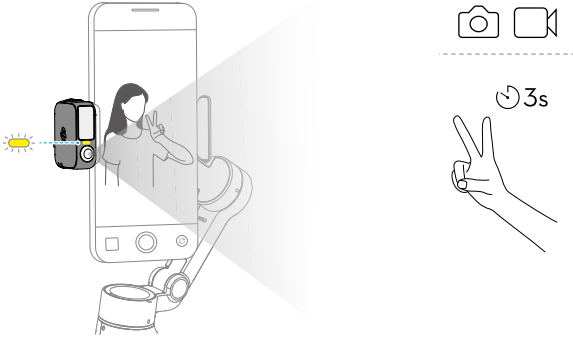


Kitöltőfény

Ügyeljen arra, hogy a Multifunkciós modul **megfelelően legyen felszerelve**.

A fényerő beállítása:





A színhőmérséklet beállítása:

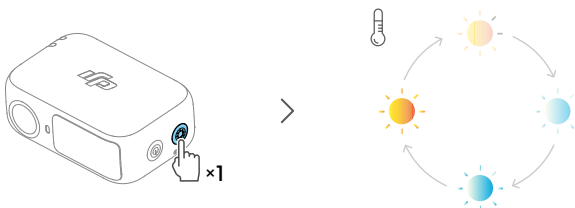

A Osmo Mobile 7P lehetővé teszi a Multifunkciós modul kitöltőfényének beállítását az oldalsó kerék használatával:

- Nyomva tartás: A kitöltőfény be-/kikapcsolása
- Elforgatás: A fényerő vagy a színhőmérséklet beállítása

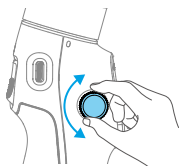


- Nyomja meg egyszer: Váltás a fényerő és a színhőmérséklet szabályozása között
- Kétszeri megnyomás a DJI Mimo alkalmazásban: Beállíthatja, hogy az oldalsó kerék elforgatása milyen hatással legyen a fókusz/nagyítás vezérlésére vagy a fényerő/színhőmérséklet vezérlésére

Csatlakozás vezeték nélküli mikrofonokhoz


A Multifunkciós modul két vezeték nélküli mikrofonadóhoz (a továbbiakban „adók”) képes kapcsolódni. Támogatott adók:

- DJI Mic Mini


1. Csatlakoztassa a Multifunkciós modul-t a telefonhoz.

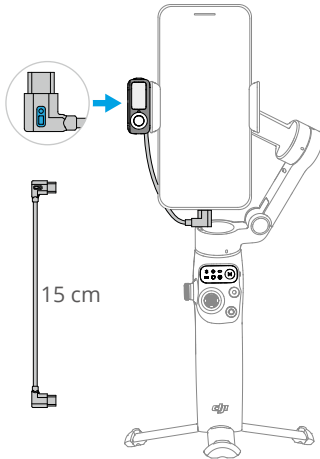


2. Engedélyezze a Bluetooth-párosítást a Multifunkciós modul számára.

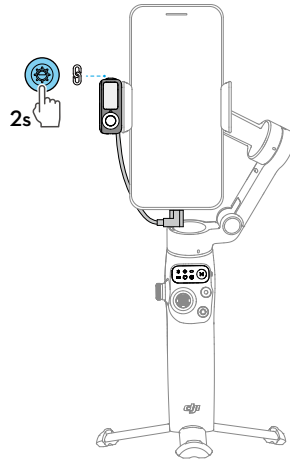

3. Kapcsolja be az adót.

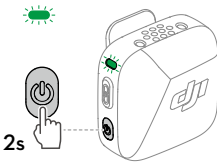

4. Engedélyezze a Bluetooth-párosítást az adó számára.

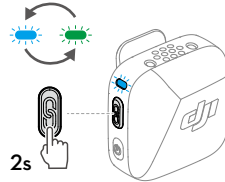

5. A párosítást követően a Multifunkciós modul és az adó visszajelzői és folyamatosan zöld színnel világítanak. Elindíthatja a felvételt.




- Hogy elkerülje, hogy a Multifunkciós modul és a telefon közötti összekötőkábel akadályozza a stabilizátort, igény szerint hajlíthatja a kábelt.
- iPhone 14 és korábbi modellek esetében (külön megvásárolható) USB-C–Lightning kábel szükséges a kapcsolódáshoz a Multifunkciós modul-hoz.


- A vezeték nélküli mikrofon beállításait a DJI Mimo alkalmazásban konfigurálhatja.

Telefontöltés

- ☀ • Bizonyosodjon meg róla, hogy a stabilizátor megfelelően fel van töltve (a visszajelzőn  vagy  látható).

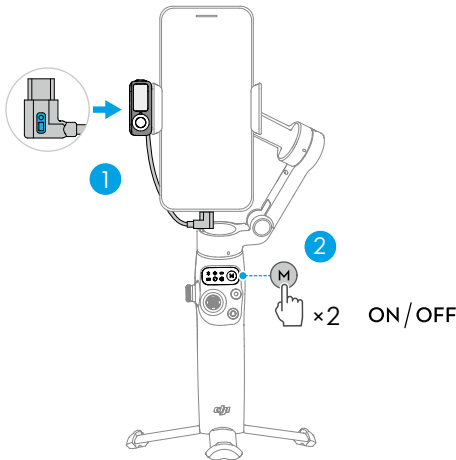

Visszajelzők

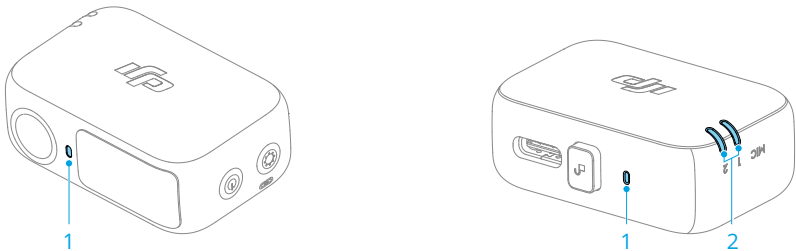

1. A kamera állapotjelzője

	Folyamatos piros	Követés kikapcsolva, vagy a téma elveszett
	Folyamatos zöld	Téma követése folyamatban

	Zölden villog	Téma ideiglenesen elveszett
 —	Folyamatos sárga	A kompozíció beállítása folyamatban
 3s	Sárgán villog	Visszaszámlálás fotó vagy videó készítéséhez
2. A vezeték nélküli mikrofon állapotjelzője		
	Gyorsan villog zölden	A Multifunkciós modul párosítása a jeladóval folyamatban van
	Lassan villog zölden	A Multifunkciós modul párosítva van a jeladóval, de nem csatlakozik a telefonhoz a kábellel
 —	Folyamatos zöld	Készen áll a hangfelvételle
 —	Folyamatos piros	A párosított jeladó akkumulátorának töltöttsége 10% alatt van
 —	Folyamatos sárga	Zajszűrés bekapcsolva a párosított jeladóhoz

Firmware-frissítés

Ügyeljen arra, hogy a Multifunkciós modul **megfelelően legyen felszerelve**.

Ha a DJI Mimo alkalmazást használja a stabilizátort firmware-ének frissítéséhez, a modul firmware-ének frissítése is megtörténik. Várja meg a frissítés befejezését.

4.2 Távirányítás órával

Egy Apple Watchon található DJI Mimo alkalmazás segítségével megtekintheti a kamera adását, vezérelheti a stabilizátort, és távolról bekapcsolhatja az ActiveTrack funkciót.

1. Párosítsa az órát telefonjával, és telepítse a DJI Mimo alkalmazást mindkét eszközre.
2. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást a telefonon, kapcsolódjon a stabilizátorhoz, és lépjen a kameranézetbe.
3. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást az órán, és indítsa el a távirányítást.

-  • Az eszközök maradjanak Bluetooth-hatótávon belül.
- A támogatott órák megtekintéséhez látogasson el a <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq> oldalra.

5 Karbantartása



- Amennyiben a termék kigyulladna, homokkal, tűzoltótakaróval vagy száraz porral oltó tűzoltó készülékkel oltsa el.
 - Soha ne szedje szét vagy lyukassza ki a terméket semmilyen módon, mivel az akkumulátor szivárgásnak indulhat, kigyulladhat vagy felrobbanhat.
-



- Javasolt puha, száraz ruhát használni a termék tisztításához.
- Ha a telefon az Osmo Mobile 7/7P készülékhez van csatlakoztatva, a telefon iránytű funkciója interferenciát tapasztalhat. Ilyen esetekben kalibrálja az iránytűt a telefon utasításainak megfelelően.
- Ha egy mobiltelefon közeli cellás kommunikációval és vezeték nélküli töltési funkciókkal rendelkezik, akkor ezeket a funkciókat befolyásolhatja a telefon bilincse, amikor csatlakoztatja. A bilincs eltávolítása után a funkciók zavartalanul működnek tovább.
- A beépített hosszabbító rúd tartalmaz egy rugót. Ha a hosszabbító rudat egy hétnél hosszabb ideig kihajtott állapotban tárolja, a rugó deformálódhat, és a hosszabbító rudat a továbbiakban már nem lehet normálisan használni. Használat után ajánlott visszahúzni a hosszabbító rudat, és összehajtani a kardánt.

* Csak az Osmo Mobile 7P rendelkezik beépített hosszabbítórúddal.

6 Függelék

6.1 Specifikációk

További információkért látogasson el a <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs> weboldalra.

6.2 Kompatibilitás telefonokkal

További információkért látogasson el a <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> weboldalra.



Osmo Mobile 7
Kapcsolat
DJI TÁMOGATÁS



Osmo Mobile 7P
Kapcsolat
DJI TÁMOGATÁS

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.
Töltse le a legújabb verziót innen:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez
a **DocSupport@dji.com** e-mail-címen.

A DJI és az OSMO a DJI védjegyei.

Copyright © 2025 DJI Minden jog fenntartva.