


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

Bruksanvisning

v1.0 2025.02

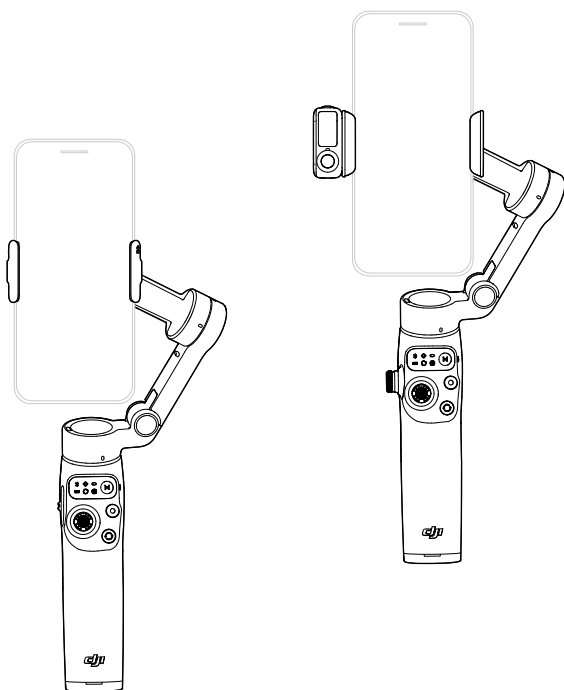



Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet av DJI med alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er godkjent av DJI, er du ikke kvalifisert til å bruke eller la andre bruke dokumentet eller noen del av dokumentet ved å reprodusere, overføre eller selge dokumentet. Kun anse dette dokumentet og innholdet deri som instruks for å bruke DJI-produkter. Dokumentet skal ikke brukes til andre formål.

I tilfelle avvik mellom forskjellige versjoner, skal den engelske versjonen ha forrang.

Søk etter nøkkelord

Søk etter nøkkelord som «batteri» og «installasjon» for å finne et emne. Hvis du bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

Navigering til et emne

Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å navigere til den delen.

Utskrift av dette dokumentet

Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.

Hvordan bruke denne bruksanvisningen

Tegnforklaring

⚠ Viktig

💡 Råd og tips

📄 Referanse

Les før bruk

DJI™ tilbyr deg opplæringsvideoer og følgende dokumenter:

1. «Retningslinjer for sikkerhet»
2. «Hurtigstartveiledning»
3. «Bruksanvisning»

Det anbefales at du ser på alle opplæringsvideoer og leser gjennom «Retningslinjer for sikkerhet» før du bruker produktet for første gang. Sørg for å lese «Hurtigstartveiledning» før du bruker produktet for første gang, og se denne «Bruksanvisning» for mer informasjon.

Opplæringsvideoer

Gå til adressen nedenfor eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoene, som viser hvordan du bruker produktet på en trygg måte:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

Illustrasjon

Den generelle beskrivelsen i denne bruksanvisningen gjelder både Osmo Mobile 7 og Osmo Mobile 7P. Osmo Mobile 7P brukes som et eksempel i illustrasjonene.


Innhold

Hvordan bruke denne bruksanvisningen	3
Tegnforklaring	3
Les før bruk	3
Opplæringsvideoer	3
Illustrasjon	3
1 Produktprofil	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Multifunksjonsmodul	8
2 Bruk for første gang	9
2.1 Lading	9
2.2 Utbrettet	9
2.3 Fest telefonen	10
2.4 Kobler til DJI Mimo-appen	11
2.5 Fastvareoppdatering	12
3 Grunnleggende funksjoner	13
3.1 Grepbevegelser	13
3.2 Følg-moduser	14
3.3 Indikatorer	15
3.4 Knapper og porter	16
3.5 Lading av telefonen	18
3.6 Lagring	19
4 Avanserte funksjoner	20
4.1 Multifunksjonsmodul	20
Sette inn og ta ut	20
Spore og ta bilder	21
Sporing	22
Opptak	23
Fyllys	24
Koble til trådløse mikrofoner	25
Lading av telefonen	26
Indikatorer	26
Fastvareoppdatering	27
4.2 Fjernkontroll med klokke	27
5 Vedlikehold	28

6	Tillegg	29
6.1	Spesifikasjoner	29
6.2	Telefonkompatibilitet	29


1 Produktprofil

1.1 Osmo Mobile 7

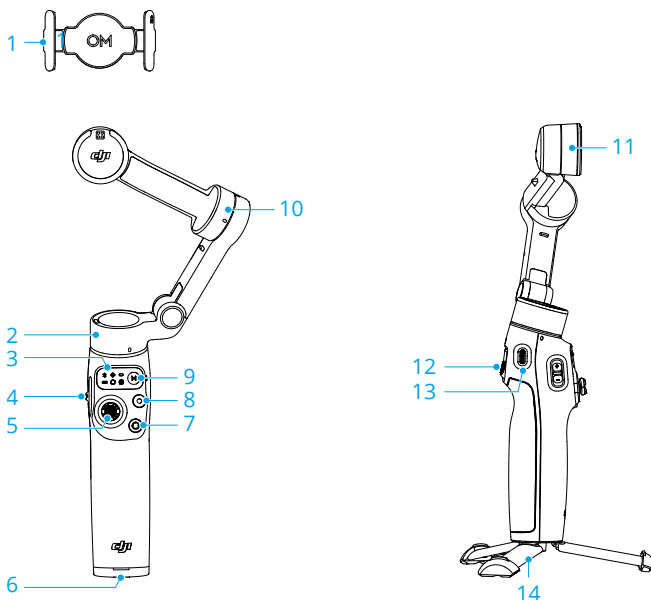

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. DJI OM magnetisk telefonklemme | 4 | 8. Utløser-/opptaksknapp |
| 2. Panoreringsmotor | | 9. Strøm-/M-bryter |
| 3. Statuspanel | | 10. Tiltmotor |
| 4. Glidebryter for zooming | | 11. Rullemotor |
| 5. Styrespak | | 12. Utløser |
| 6. 1/4"-20 UNC Port | | 13. Ladeport (USB-C) |
| 7. Bryterknapp | | 14. Innebygd Tripod |

1.2 Osmo Mobile 7P

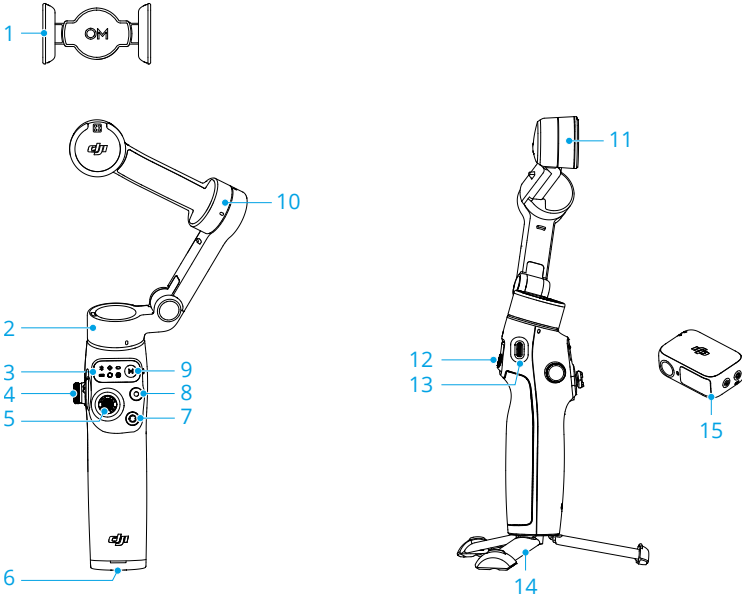

1. DJI OM 7-serien magnetisk telefonklemme
2. Panoreringsmotor
3. Statuspanel
4. Sidehjul
5. Styrespak
6. 1/4"-20 UNC Port
7. Bryterknapp
8. Utløser/opptaksknapp
9. Strøm-/M-bryter
10. Tiltmotor
11. Rullemotor
12. Utløser
13. Ladeport (USB-C)
14. Innebygd Tripod
15. DJI OM multifunksjonsmodul




- DJI OM multifunksjonsmodul kalles heretter «Multifunksjonsmodul».




- Osmo Mobile 7P-komboen inkluderer Multifunksjonsmodul og medhørende tilbehør. For Osmo Mobile 7 selges modulen og tilbehør separat.

1.3 Multifunksjonsmodul

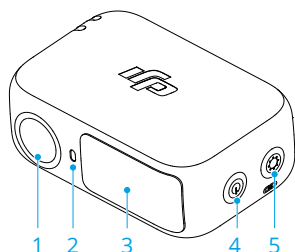

1. Sporingskamera
2. Indikator for kamerastatus
3. Fyllys
4. Lysstyrkekontrollknapp
5. Fargetemperaturkontroll/Bluetooth-paringsknapp

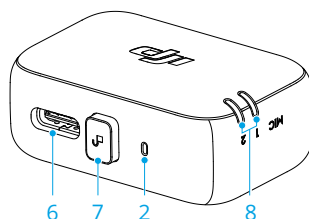


6. Lyddata-/telefonladeport (USB-C)
7. Utløsningsknapp
8. Indikator for trådløs mikrofonstatus


2 Bruk for første gang

2.1 Lading

Produktet er fulladet når batterinivåindikatorene slår seg av.

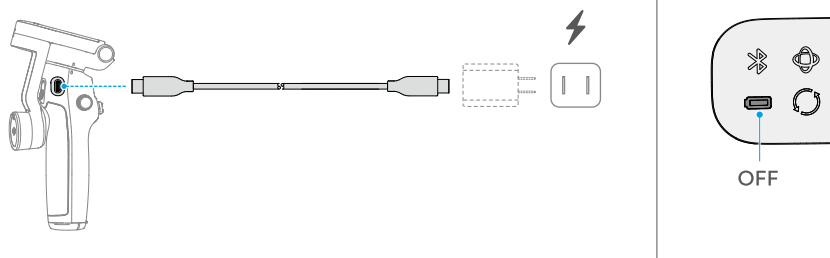


2.2 Utbrettet

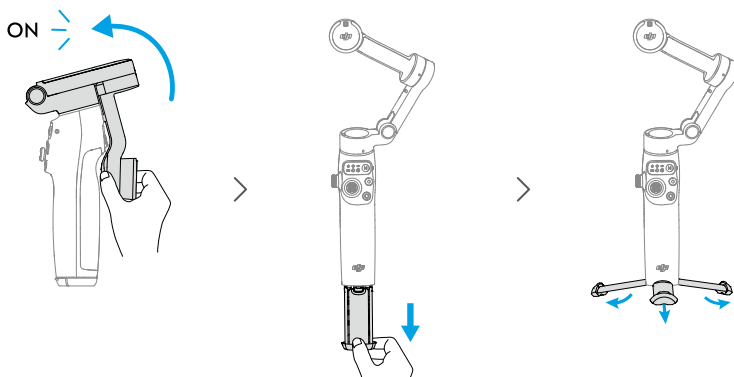


- Det innebygde stativet er egnet for stabile, jevne overflater i vindfrie miljøer. I andre miljøer anbefales det å feste DJI OM gripstativ (solgt separat) til bunnen av gimbalen.
- Bare Osmo Mobile 7P har innebygd forlengelsesstang.

Hvis du forlenger den innebygde forlengelsesstangen, må du sørge for å justere panoreringsmotoren slik at den er plan med bakken. Dette besørger balanse etter at telefonen er koblet til gimbalen.

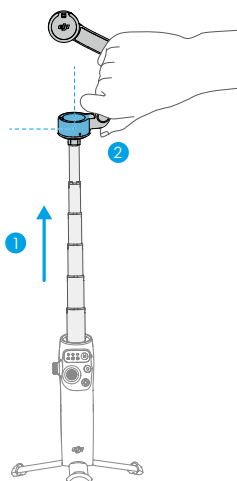

2.3 Fest telefonen

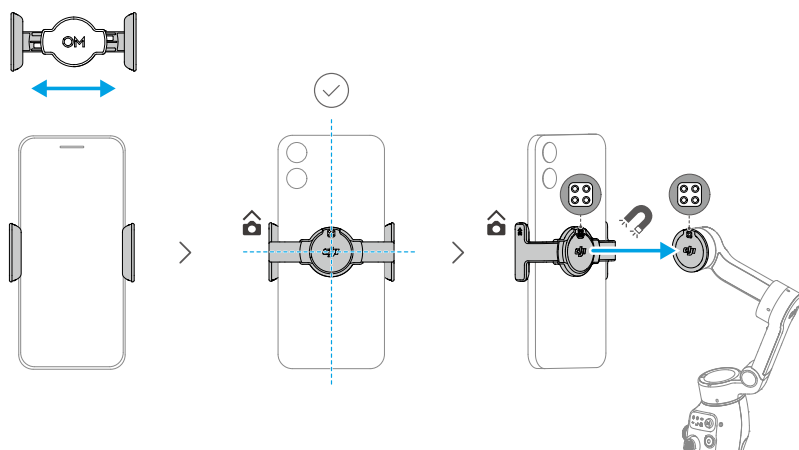


Et stødig gimbalmoduslys (☉ / ☉ / ☉ / ☉) indikerer at gimbalen stabiliserer telefonen. Hvis lyset ikke vises etter at du kobler til telefonen, trykker du på M-knappen for å aktivere stabilisering.

2.4 Kobler til DJI Mimo-appen

1. Skann QR-koden for å laste ned DJI Mimo-appen.



2. Aktiver Bluetooth på telefonen din, åpne DJI Mimo og koble til gimbalen.

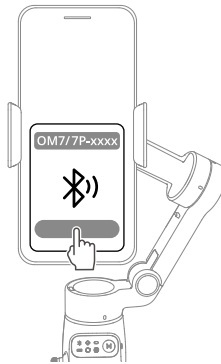

- Du kan sjekke hvilke versjoner av Android og iOS som støttes av DJI Mimo på <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Grensesnittet og funksjonene til DJI Mimo kan variere etter som programvareversjonen blir oppdatert. Den faktiske brukeropplevelsen er basert på programvareversjonen som benyttes.



Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislykkes, prøver du følgende trinn:

1. Gå til Bluetooth-innstillinger på telefonen din. Fjern alle eksisterende tilkoblinger med gimbalen og glem enheten.
2. [Nullstill Bluetooth for gimbalen.](#)
3. Trykk på det nye enhetsnavnet i Bluetooth-innstillinger. Når du er tilkoblet, kjører du DJI Mimo på nytt.

2.5 Fastwareoppdatering





Det vises en melding i DJI Mimo når ny fastware er tilgjengelig. Trykk på ledeteksten og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere fastvaren.

Påse at batterinivåindikatoren lyser fast grønt før oppdateringen. IKKE gå ut av DJI Mimo i løpet av oppdateringen.

Hvis oppdateringen mislykkes, starter du DJI Mimo på nytt, etablerer Bluetooth-tilkoblingen på nytt og prøver igjen.

3 Grunnleggende funksjoner

3.1 Grepbevegelser

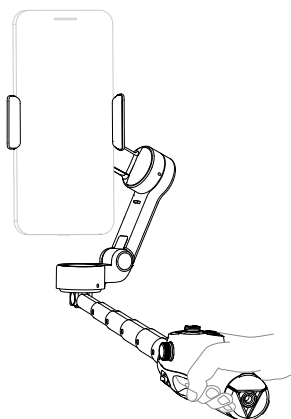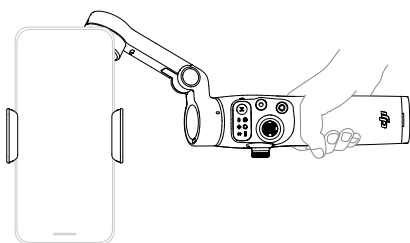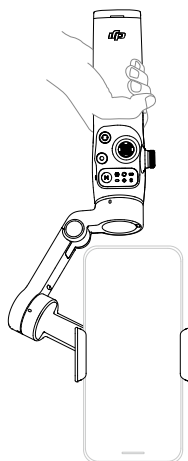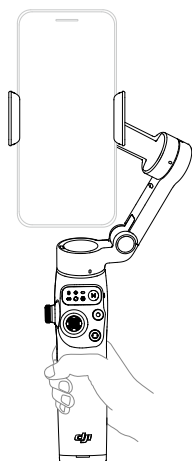

- Grepbevegelser gjelder i både landskaps- og portrettmodus.
- Bare Osmo Mobile 7P har innebygd forlengelsesstang.
- Hvis det innebygde stativet er forlenget, holder du i håndtaket for bedre stabilitet. IKKE ta tak i bare stativet.


3.2 Følg-moduser

Klikk for å se [opplæringsvideoer](#).


Følgemodus	Effekt
PTF (panorer og vipp-følging) 	①+②
PF (panorer-følging) 	①
FPV (panorering-, vippe- og rulle-følging) 	①+②+③
SpinShot 	①+②+③+④
Lås	Telefonen følger ikke håndtaksbevegelser




① Roter håndtaket i det horisontale planet, så vil telefonen følge

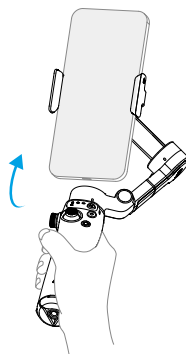

② Sving håndtaket frem og tilbake, så følger telefonen etter

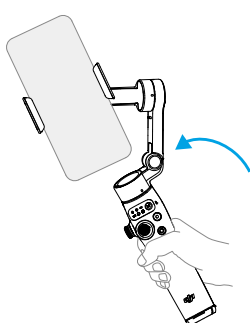


③ Roter håndtaket i det vertikale planet, så vil telefonen følge

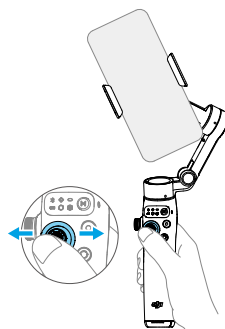

④ Flytt joysticken venstre eller høyre for å rotere telefonen i det vertikale planet.

3.3 Indikatorer

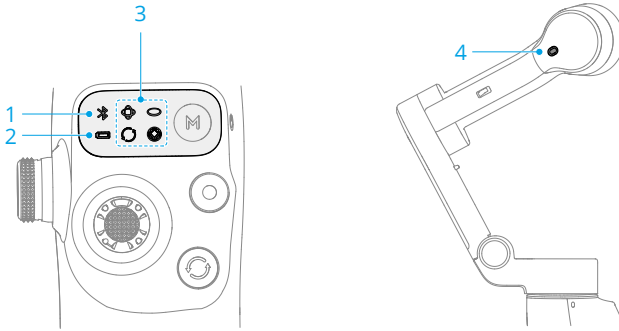

1. Systemstatusindikator

	Pulserer grønt	Bluetooth frakoblet
	Lyser grønt	Bluetooth tilkoblet

2. Indikator for batterinivå

	Blinker raskt rødt	≤ 5 %
	Lyser rødt	6 %–19 %
	Lyser gult	20 %–60 %
	Lyser grønt	>60 %

3. Gimbalmodusindikatorer


	På	PTF
	På	PF
	På	FPV
	På	SpinShot
	Blinker vekselvis	Oppdatering av fastvare
	Blinker samtidig	Oppdatering av fastvare mislyktes, eller unormal status

4. Indikator for opptaksstatus

	Lyser rødt	Spiller inn video med DJI Mimo
--	------------	--------------------------------

3.4 Knapper og porter

Følgende funksjoner er basert på DJI Mimo. Støtte for visse funksjoner i systemkameraet kan variere avhengig av telefonmodellen. Mer informasjon finnes på <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

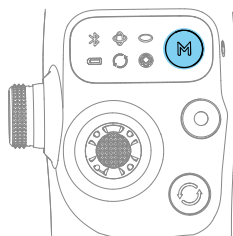

M-knapp

Når enheten er slått av

Med gimbalen sammenbrettet, trykk én gang: kontrollerer batterinivået

Med gimbalen brettet ut, trykk én gang: strøm på


Når enheten er slått på

Trykk én gang: bytt mellom gimbal-moduser

Trykk tre ganger: gå til standby-modus (trykk på hvilken som helst knapp for å avslutte)

Trykk og hold inne: Slå av

- * M-knappen kan også kontrollere telefonlading med gimbalen eller Multifunksjonsmodul.

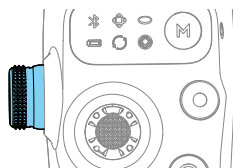


Sidehjul (Osmo Mobile 7P)

Trykk én gang: bytt mellom fokus og zoom

Roter: Kontrollerer fokus eller zoom


- * Sidehjulet kan **kontrollere fyllyset** når det brukes med Multifunksjonsmodul.

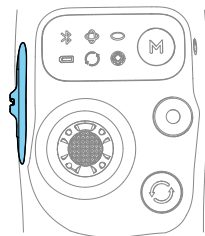

Glidebryter for zooming (Osmo Mobile 7)


Trykk én gang: Bytt mellom forhåndsinnstilte zoomnivåer

Trykk kontinuerlig: Endre zoom kontinuerlig

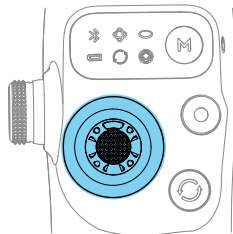

Styrespak

Beveg vertikalt og horisontalt for å tilte og panorere mobiltelefonen. Spakens styreretninger kan stilles inn i DJI Mimo.

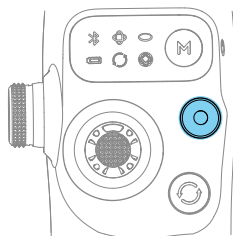


Utløser-/opptaksknapp

Trykk én gang: ta et bilde eller start/stopp opptak

Trykk to ganger: Ta et bilde i løpet av opptak

Trykk og hold inne: for serieopptak i bildemodus

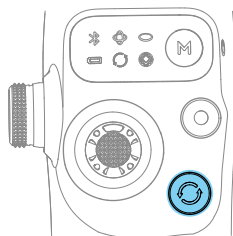


Bryterknapp

Trykk én gang: bytt mellom kamera fremme og bak

Trykk to ganger: bytt mellom landskap- og portrettmodus

Trykk tre ganger: Bytt mellom bilde- og videomodus

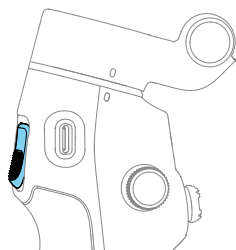

Utløser


Trykk én gang for start/stopp av ActiveTrack

Trykk to ganger for å resentrere gimbalen

Trykk tre ganger: Roter telefonen 180 grader i det horisontale planet

Trykk én gang, og trykk og hold deretter for å justere følgeshastigheten til hurtigmodus, slipp for å avslutte.


Trykk og hold for å gå inn i låsemodus. Slipp for å deaktivere låsemodus.

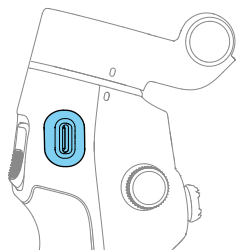

Ladeport (USB-C)


Lade gimbalen

Lade telefonen

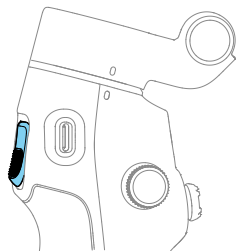


Kombinert drift

Trykk bryterknappen, lukker-/opptaksknappen og utløseren samtidig i mer enn ett sekund for å tilbakestille Bluetooth-navnet og -tilkoblingen og koble til på nytt.

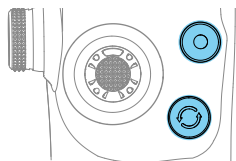


3.5 Lading av telefonen

- Sørg for at gimbalen er tilstrekkelig oppladet (indikatoren viser  eller ).
- Påse at gimbalen er slått av.
- Noen telefoner lades bare etter å ha trykt på M-knappen én gang.

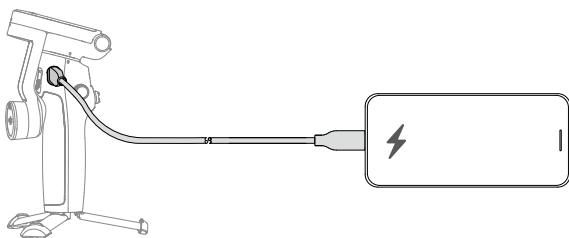

3.6 Lagring

- For Osmo Mobile 7P kan forlengelsesstangen trekkes inn før følgende trinn utføres.
- Når gimbalen slår seg av, vil den automatisk rotere til brettstilling. Ta av telefonen, telefonklemmen og Multifunksjonsmodul sammen. Sett dem på for neste gangs bruk samlet, og brett ut gimbalen for å begynne opptak.

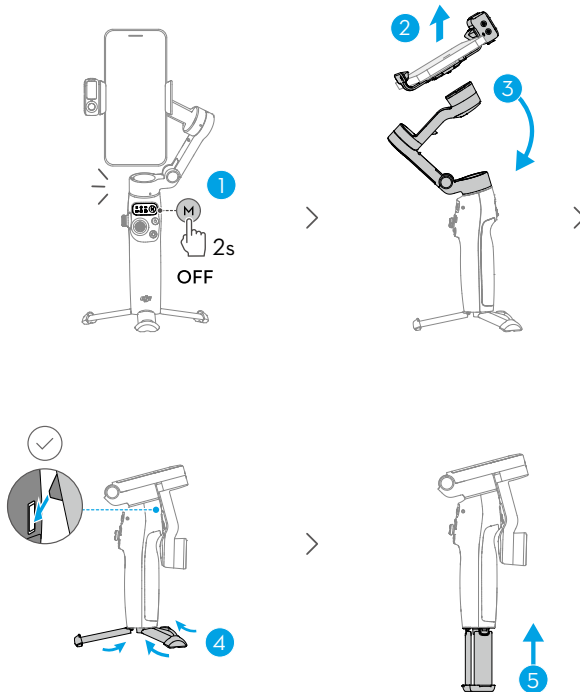

4 Avanserte funksjoner


4.1 Multifunksjonsmodul

-
- 💡 • Osmo Mobile 7P-komboen inkluderer Multifunksjonsmodul og medhørende tilbehør. For Osmo Mobile 7 selges modulen og tilbehør separat.
-

Sette inn og ta ut


Eksempel ①

Ta bilder eller videoer av deg selv

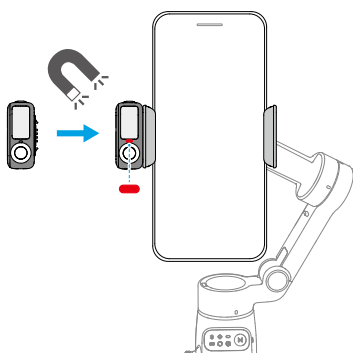


Eksempel ②

Ta bilder eller videoer av andre

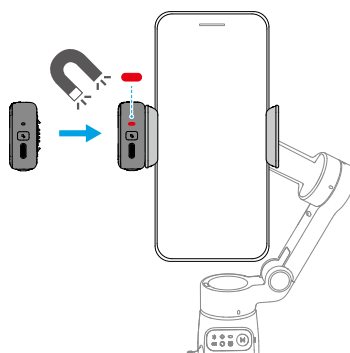


-
- 💡 • Hvis indikatoren i den forrige figuren ikke vises etter at Multifunksjonsmodul er satt på, må du sjekke om merkene på gimbalen og telefonen og telefonklemmen samstemmer.
 - Hvis Multifunksjonsmodul ikke brukes på mer enn fem minutter, går den automatisk inn i hvilemodus, og indikatoren slår seg av. Du går ut av hvilemodus ved å trykke på utløseren på gimbalen.
-

Unngå å blokkere bakkameraet når du tar opp i landskapsmodus.

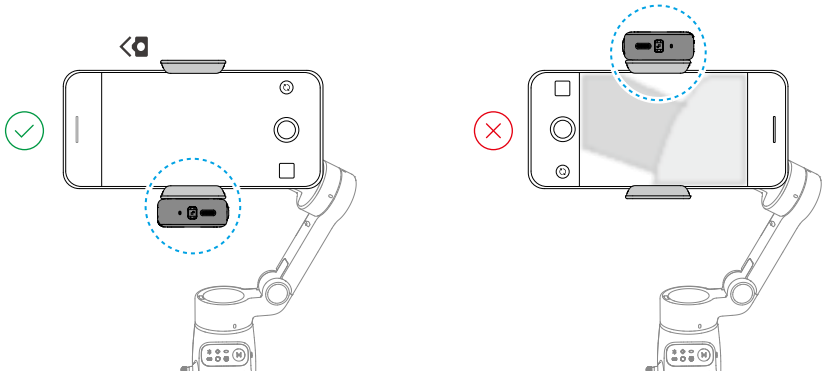

Fjern Multifunksjonsmodul:

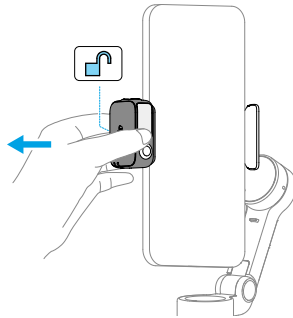

Spore og ta bilder


Multifunksjonsmodul lar deg aktivere sporing i systemkameraet og tredjeparts kameraapper uten behov for å bruke DJI Mimo.

-
- ⚠ • Multifunksjonsmodul støtter bare sporing av personer.
 - Sporing og bildetaking i Multifunksjonsmodul er deaktivert i DJI Mimo.
-
- 💡 • Plasser sporingskameraet til Multifunksjonsmodul og telefonkameraet mot objektet. For eksempel brukes begge kameraer til å ta selfier i følgende illustrasjoner.
 - For å oppnå optimal gestgjenkjenning bør subjektet holdes 0,5–3 m unna sporingskameraet.


- I løpet av sporing bør objektet holdes 0,5–8 m unna sporingskameraet.

Sporing

1. Aktiver Bluetooth på telefonen din, og koble til gimbalen.

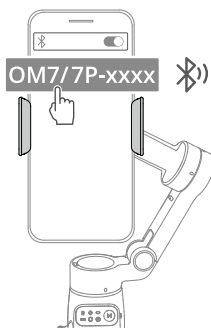


2. Aktiver sporing: Vis -gesten til kameraet eller trykk på utløseren. Indikatoren lyser fast grønt.

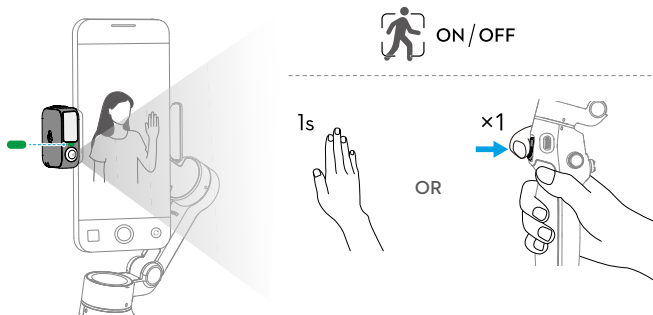

3. Juster kompisjonen etter behov i løpet av sporing.

- Metode 1: Bruk joysticken.
- Metode 2: Bruk håndgester.

Vis 🖐️-gesten til kameraet. Indikatoren lyser fast gult og sporing settes automatisk på pause. Subjektet kan flytte seg til ønsket posisjon i rammen.

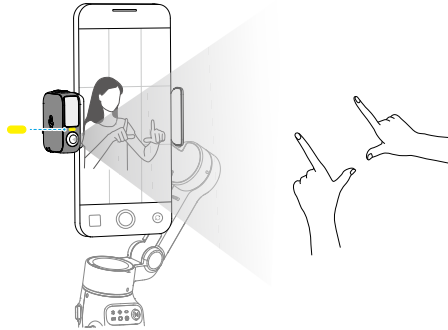


Vis 🖐️-gesten igjen for å bekrefte komposisjonen. Indikatoren lyser fast grønt og sporingen gjenopptas automatisk.

For å gjenopprette standardkomposisjonen for hver metode trykker du på utløseren to ganger.

4. Stopp sporing: Vis 🖐️-gesten til kameraet eller trykk på utløseren igjen. Indikatoren lyser fast rødt.

Opptak

Enten sporing er aktivert eller ikke, kan du bruke 🖐️-gesten for å begynne nedtelling for å ta et bilde eller starte/stoppe opptak. Indikatoren pulserer gult i løpet av nedtellingen.

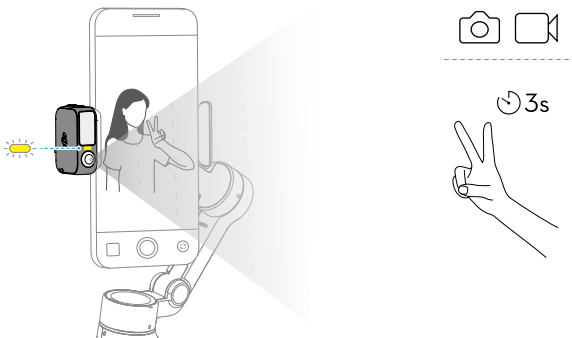


Fyllys

Pass på at Multifunksjonsmodul er **behørig installert**.

Juster lysstyrke:




Juster fargetemperatur:

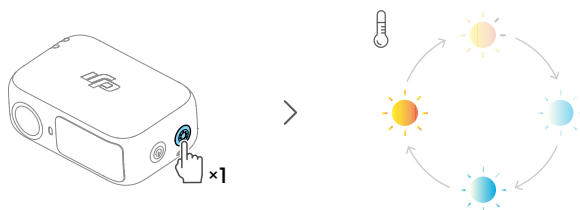

Osmo Mobile 7P lar deg kontrollere fyllyset på Multifunksjonsmodul ved å bruke sidehjulet:

- Trykk og hold inne: Slå fyllyset på eller av
- Roter: Juster lysstyrke eller fargetemperatur:

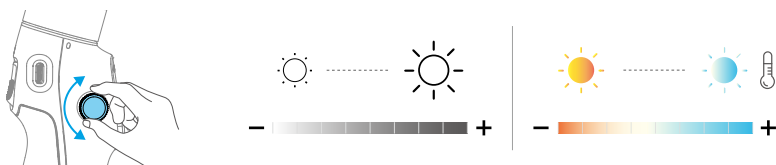



- Trykk én gang: Bytt mellom å kontrollere lysstyrke og fargetemperatur
- Trykk to ganger i DJI Mimo: Angi effekten av å rotere sidehjulet for å justere fokus/zoom eller lysstyrke/fargetemperatur

Koble til trådløse mikrofoner


Multifunksjonsmodul kan koble seg til to trådløse mikrofonsendere (heretter kalt «sendere»). Støttede sendere:

- DJI Mic Mini


1. Koble Multifunksjonsmodul til telefonen.
2. Aktiver Bluetooth-paring for Multifunksjonsmodul.

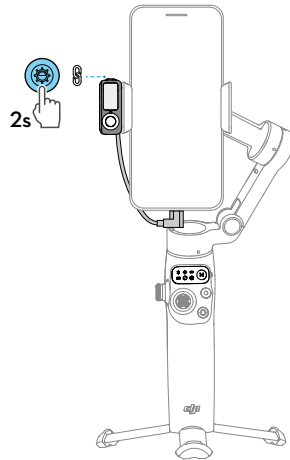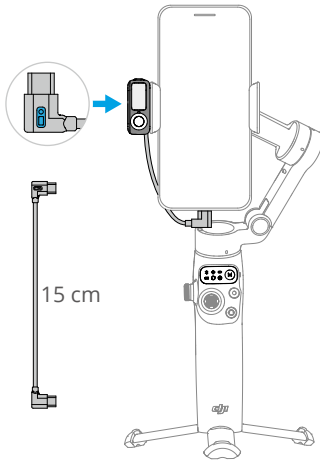

3. Slå på senderen.

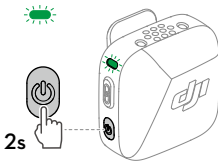

4. Aktiver Bluetooth-paring for senderen.

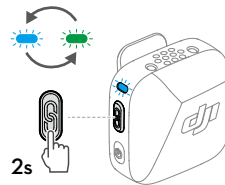


5. Når de er parret, vil både indikatoren til Multifunksjonsmodul og senderen lyse fast grønt. Du kan starte opptak




- For å unngå at kabelen som kobler Multifunksjonsmodul og telefonen er til hinder for gimbalen, må kabelen bøyes etter behov.
- For iPhone 14 og tidligere modeller, kreves en USB-C til Lightning-kabel (selges separat) for å koble til Multifunksjonsmodul.
- Du kan konfigurere innstillinger for trådløs mikrofon i DJI Mimo.

Lading av telefonen

- Sørg for at gimbalen er tilstrekkelig oppladet (indikatoren viser  eller ).

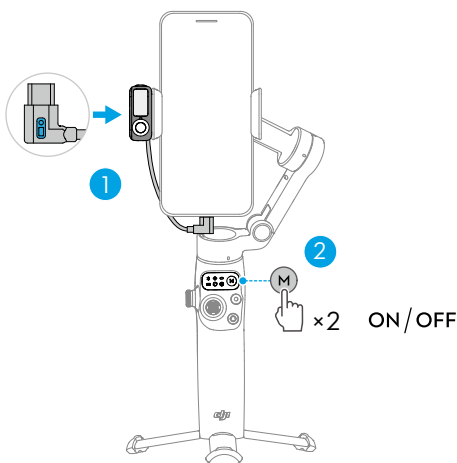

Indikatorer

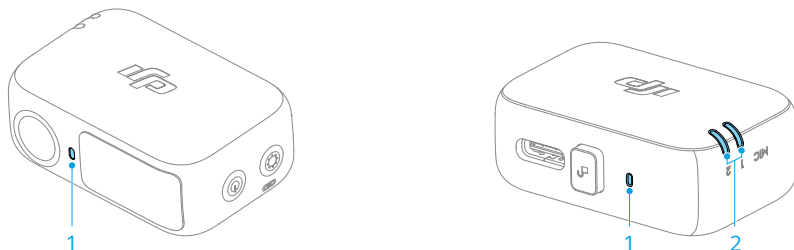

1. Indikator for kamerastatus

 —	Lyser rødt	Sporing deaktivert eller objekt tapt
 —	Lyser grønt	Subjektet spores
	Blinker grønt	Subjektet er midlertidig tapt
 —	Lyser gult	Komposisjonen justeres
 3s	Blinker gult	Nedteiling for å ta bilder eller ta opp videoer
2. Indikator for trådløs mikrofonstatus		
	Blinker raskt grønt	Multifunksjonsmodul pares med en sender
	Blinker sakte grønt	Multifunksjonsmodul parett med en sender men ikke koblet til telefonen med en kabel
 —	Lyser grønt	Klar for lydopptak
 —	Lyser rødt	Batteri mindre enn 10 % for parett sender
 —	Lyser gult	Støyreduksjon aktivert for parett sender

Fastvareoppdatering

Pass på at Multifunksjonsmodul er **behørig installert**.

Når DJI Mimo brukes for å oppdatere gimbalens firmware, oppdateres også modulens firmware. Vent tålmodig på at oppdateringen fullføres.

4.2 Fjernkontroll med klokke

Du kan bruke DJI Mimo på en Apple Watch for å se kameraets feed, kontrollere gimbalen og aktivere ActiveTrack eksternt.

1. Par klokken med telefonen din og installer DJI Mimo på begge enheten.
2. Start DJI Mimo på telefonen, koble til gimbalen og gå inn i kameravisningen.
3. Kjør DJI Mimo på klokken for å starte fjernkontroll.



- Ha enhetene innen Bluetooth-rekkevidde.
- For å se støttede klokkeenheter besøker du <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.

5 Vedlikehold



- Sløkk eventuell produktbrann med vann, sand, brannteppe eller brannslukningsapparat med pulver.
 - Aldri demonter eller stikk hull på produktet på noen måte, ellers kan batteriet lekke, ta fyr eller eksplodere.
-



- Det anbefales å bruke en myk, tørr klut til å rengjøre produktet.
- Når telefonen er koblet til Osmo Mobile 7/7P, kan telefonens kompassfunksjon utvikle forstyrrelser. I slike tilfeller må kompasset kalibreres i henhold til instruksjonene på telefonen.
- Hvis en mobiltelefon har nærfeltskommunikasjon og trådløse ladefunksjoner, kan disse funksjonene påvirkes av telefonklemmen når den er festet. Disse funksjonene påvirkes ikke lenger når telefonklemmen fjernes.
- Den innebygde forlengelsesstangen inneholder en fjær. Hvis forlengerstangen står forlenget i mer enn en uke, kan fjæren bli deformert og forlengerstangen kan ikke lenger brukes normalt. Det anbefales å trekke tilbake forlengelsesstangen og folde gimbalen etter bruk.

* Bare Osmo Mobile 7P har innebygd forlengelsesstang.

6 Tillegg

6.1 Spesifikasjoner

Mer informasjon finnes på <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs>.

6.2 Telefonkompatibilitet

Mer informasjon finnes på <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.



Osmo Mobile 7
Kontakt
DJI-STØTTE



Osmo Mobile 7P
Kontakt
DJI-STØTTE

Dette innholdet kan endres uten varsel.
Last ned den nyeste versjonen fra



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte DJI ved å sende en melding til DocSupport@dji.com.

DJI og OSMO er varemerker for DJI.

Opphavsrett © 2025 DJI Alle rettigheter forbeholdt.